http://www.olympus.com/

OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH

Edifici: Wendenstrasse 14 – 18, 20097 Amburgo, Germania

Tel.: +49 40 - 23 77 3-0 / Fax: +49 40 - 23 07 61 Consegna merci: Bredowstrasse 20, 22113 Amburgo, Germania

Corrispondenza: Postfach 10 49 08, 20034 Amburgo, Germania

Supporto tecnico clienti in Europa:

Visitate la nostra homepage http://www.olympus-europa.com

o chiamate il Numero Verde*: 00800 - 67 10 83 00

per Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito.

* Vi preghiamo notare che alcuni servizi/provider di telefonia (mobile) non consentono l'accesso o richiedono un prefisso addizionale ai numeri +800.

Per tutti i Paesi Europei non elencati e in caso non vi fosse possibile contattare i suddetti numeri telefonici, rivolgetevi ai seguenti numeri

NUMERI A PAGAMENTO: +49 180 5 - 67 10 83 0 +49 40 - 237 73 48 99.

Il nostro servizio di assistenza tecnica clienti è disponibile dalle 9 alle 18 (da lunedì a venerdì).

Distributori autorizzati

Italy: Polyphoto S.P.A.

Via C. Pavese 11/13 20090 Opera / Milano Tel.: (02) – 530021 Switzerland: Olympus Schweiz AG

Chriesbaumstrasse 6 8604 Volketswil Tel.: 044 947 66 62 FOTOCAMERA DIGITALE



MANUALE D'USO

OLYMPUS


Guida di base

P. 2

Esaminate i nomi dei componenti della fotocamera e i passaggi di base per fotografare e riprodurre le foto.

Sommario

P. 20

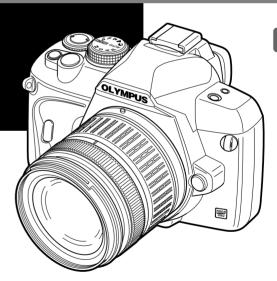


- Prima di iniziare a usare la vostra fotocamera, leggete attentamente la sezione "Misure di sicurezza" del presente manuale.
- Prima di fare lotografie importanti, vi consigliamo di scattare alcune fotografie di prova, per acquisire familiarità con la macchina.
- Le illustrazioni dello schermo e della fotocamera mostrate in questo manuale sono state realizzate durante le fasi di sviluppo e potrebbero presentare delle differenze rispetto al prodotto reale.
- Le informazioni del manuale si basano sulla versione 1.0 del firmware della fotocamera. In caso di aggiunta e/o modifica delle funzioni dovuta a un aggiornamento del firmware, le informazioni saranno diverse. Per avere le informazioni più recenti, visitate il sito Web di Olympus.


OLYMPU

MANUALE

D'USO


Fotocamera

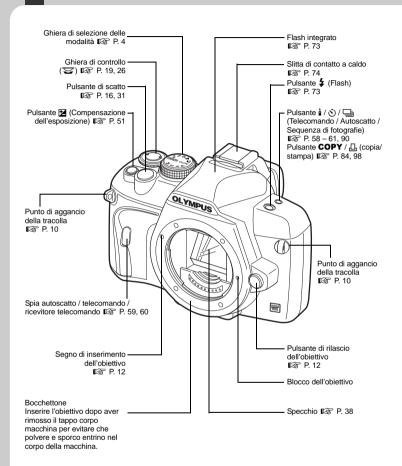

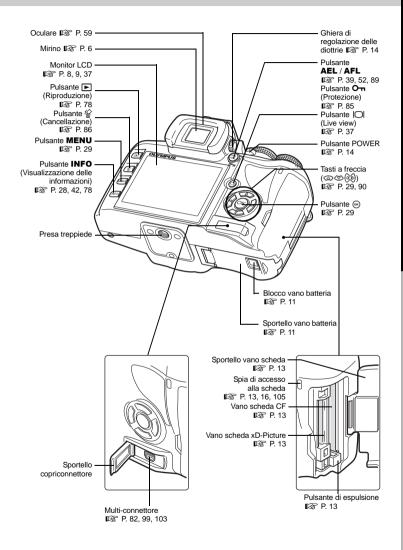

Ghiera modalità

La ghiera modalità vi consente di modificare le impostazioni della fotocamera in base al soggetto.

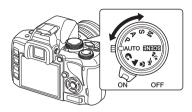

Modalità di ripresa facili

- Selezionate in base alla scena di ripresa. La fotocamera imposta automaticamente le condizioni di ripresa appropriate.
- Nelle modalità di ripresa facili, la rotazione della ghiera modalità o lo spegnimento della fotocamera fa sì che le funzioni modificate ritornino alle impostazioni predefinite.

AUTO	AUTO	Permette di fotografare usando un diaframma e un tempo di posa ottimali, impostati dalla fotocamera. Il flash integrato si apre automaticamente in condizioni di scarsa illuminazione.		
Ω	PORTRAIT	Adatto per fotografare una persona in stile ritratto.		
A	LANDSCAPE	Adatto per fotografare paesaggi e altre scene esterne.		
*	MACRO	Adatta per fotografare primi piani.		
**	SPORT	Ideale per fotografare azioni in rapido movimento senza sfocature.		
*8	Notturni+Ritratti	Adatto per fotografare sia il soggetto principale che lo sfondo di notte.		
SCENE	Programmi di scena	Quando selezionate una modalità che si adatti alla situazione, la fotocamera ottimizza le impostazioni in base alle condizioni di ripresa. A differenza del programma di scena della ghiera modalità, la maggior parte delle funzioni non può essere modificata. 1 Impostate la ghiera modalità su SCENTE. • Appare il menu Scene. 2 Usate @ per selezionare il programma di scena. • Viene visualizzata un'immagine di esempio seguita da una descrizione della modalità selezionata. 3 Premete il pulsante @. • La fotocamera entra in modalità di ripresa stand-by. • Per modificare la selezione, premete nuovamente il pulsante @. Appare il menu Scene.		

-Tipi di programmi di scena


Icona	Modalità		Icona		Modalità
	1	RITRATTI	(4)	10	DIS MODE
	2	PAESAGGIO		11	MACRO
A	3	PAESAGGI+RITRATTI	×	12	MACRO NATURA
N.	4	NOTTURNI	₩.	13	CANDELA
٥٥	5	NOTTURNI+RITRATTI	*	14	TRAMONTO
& «	6	BAMBINI		15	FUOCHI D'ARTIFICIO
%	7	SPORT		16	DOCUMENTI
HI	8	TONO CHIARO	I	17	PANORAMA
LOW	9	BASSE LUCI	3	18	SPIAGGIA E NEVE

Modalità di funzioni avanzate

- Per funzioni avanzate e un maggiore controllo creativo, potete impostare il diaframma e il tempo di posa.
- Le impostazioni effettuate nelle modalità di ripresa avanzate vengono mantenute anche se la fotocamera viene spenta.


Р	Fotografia programmata	Permette di fotografare usando un diaframma e un tempo di posa impostati dalla fotocamera. (🖾 P. 45)
A	Fotografia con priorità dei diaframmi	Permette di impostare il diaframma manualmente. La fotocamera imposta automaticamente il tempo di posa. (🕼 P. 46)
s	Fotografia con priorità ai tempi	Permette di impostare il tempo di posa manualmente. La fotocamera imposta automaticamente il diaframma. (🕼 P. 47)
М	Fotografia manuale	Permette di impostare il diaframma e il tempo di posa manualmente. (LS P. 48)

Mirino

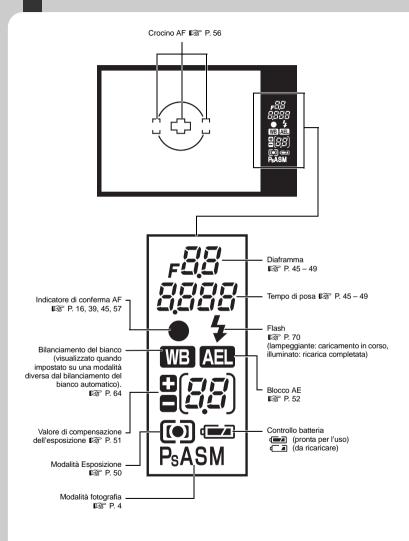


Pannello di controllo super

La seguente schermata mostra ciò che viene definito "pannello di controllo super", che visualizza simultaneamente il display e le impostazioni di ripresa. Premete il pulsante **INFO** per visualizzare il pannello di controllo super sul monitor LCD. (S) "Uso del pannello di controllo super" (P. 28)

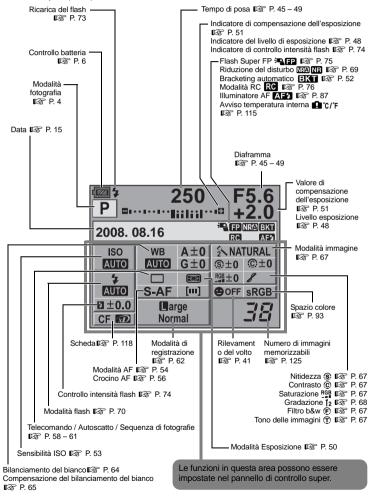


Monitor LCD (Live view)

Potete usare il monitor LCD per visualizzare il soggetto mentre fotografate. Premete il pulsante | ◯ | per utilizzare la funzione Live view. IS "Uso di Live view" (P. 37)

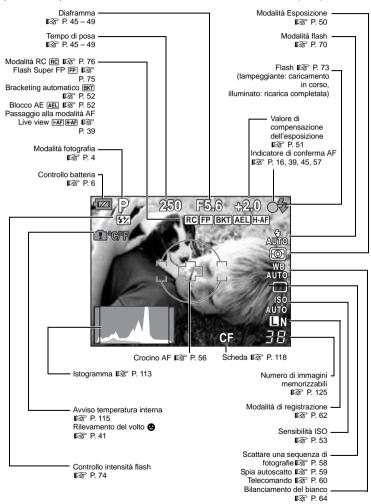

Monitor LCD (riproduzione)


Usando il pulsante **INFO**, potete navigare tra le visualizzazioni del monitor. "Visualizzazione dei dettagli" (P. 80)

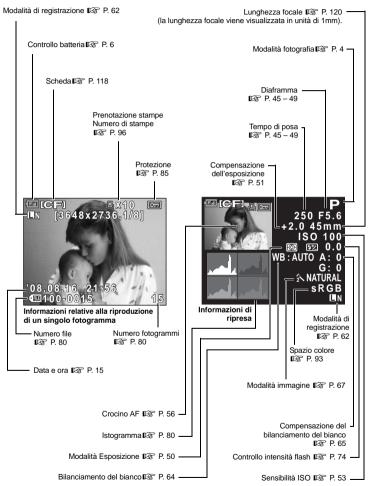


Contenuto della confezione

La confezione della fotocamera include i seguenti oggetti.


Se riscontraste mancanze o danni al contenuto della confezione rivolgetevi al vostro rivenditore.

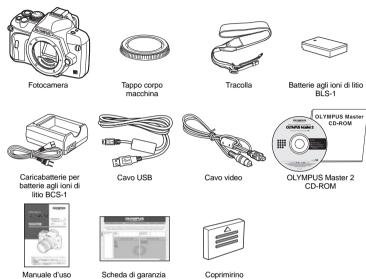



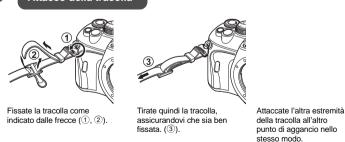

Preparare la batteria

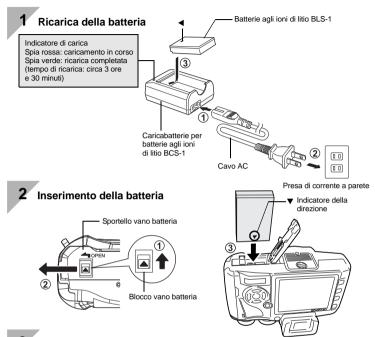


3 Chiudete lo sportello del vano batterie

Chiudete lo sportello del vano batteria fino a sentire un clic.

Rimozione della batteria

Premete il blocco batteria per sbloccare la batteria.

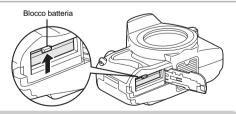

È consigliabile avere una batteria di riserva in caso di utilizzo prolungato, nel caso la batteria inserita si scarichi.

Inserimento dell'obiettivo nella fotocamera

Rimuovete il tappo corpo macchina dalla fotocamera e il tappo posteriore dall'obiettivo.






Tappo corpo macchina

2 Inserite un obiettivo nella fotocamera

- Allineate il segno di inserimento dell'obiettivo (rosso) sulla fotocamera con il segno di allineamento (rosso) sull'obiettivo, quindi inserite l'obiettivo sul corpo della fotocamera (1).
- Ruotate l'obiettivo nel senso indicato dalla freccia, fino a sentire un clic (2).

Non premete il pulsante di rilascio dell'obiettivo.

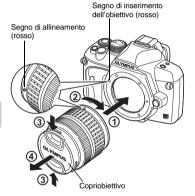

Rimuovete il copriobiettivo (③, ④)

Rimozione dell'obiettivo dalla fotocamera

Tenete premuto il pulsante di rilascio dell'obiettivo (1) e ruotate l'obiettivo nella direzione della freccia (2).




Pulsante di rilascio dell'obiettivo

Inserimento della scheda

CompactFlash / Microdrive

Aprite lo sportello.


Inserite completamente l'area di contatto della scheda nel vano.

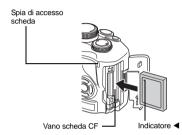

scheda xD-Picture

Aprite lo sportello.

Inserite la scheda fino a bloccarla in posizione.

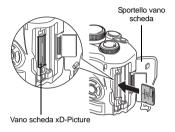


Rimozione della scheda

Non aprite mai lo sportello del vano scheda mentre la spia di accesso scheda lampeggia.


CompactFlash / Microdrive

- Premete completamente il pulsante di espulsione per espellere la scheda.
 Premete completamente ancora una volta il pulsante di espulsione per rimuovere la scheda.
- Estraete la scheda

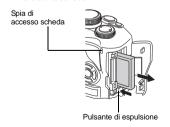

Scheda xD-Picture


- Premete leggermente la scheda inserita per provocarne l'espulsione.
- · Estraete la scheda.

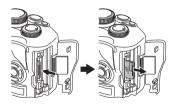

Accensione della fotocamera

Posizionate il pulsante POWER della fotocamera su ON.

Per spegnere l'apparecchio, posizionate il pulsante POWER su OFF.

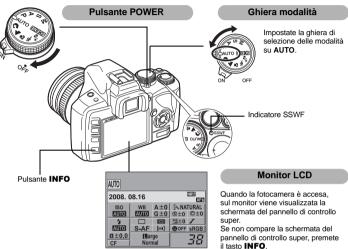

Pannello di controllo super


Attivazione della funzione di rimozione della polvere

La funzione di rimozione della polvere viene attivata automaticamente all'accensione della fotocamera. Per rimuovere polvere e sporco dalla superficie del filtro del sensore vengono utilizzate vibrazioni a ultrasuoni, L'indicatore SSWF (Super Sonic Wave Filter) lampeggia mentre la rimozione della polvere è operativa.

Regolazione delle diottrie del mirino

Regolate le diottrie del mirino in base alla vostra capacità visiva. Quando quardate all'interno del mirino, ruotate a poco a poco la ghiera di regolazione delle diottrie. Quando riuscite a vedere chiaramente

il crocino AF, la regolazione è completa.

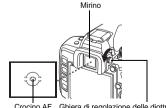

Crocino AF Ghiera di regolazione delle diottrie

Impostazione della data e dell'ora

Le informazioni di data e ora vengono memorizzate sulla scheda insieme alle immagini, oltre che al numero file. Assicuratevi di impostare correttamente questi dati prima dell'uso della fotocamera.

1 Premete il pulsante MENU

· Il menu viene visualizzato sul monitor LCD.



Tasti a freccia @@@@

D.	CARD SETUP	
	CUSTOM RESET	
<u>~</u> 2	PICTURE MODE	1 2
11	GRADATION	NORM
11	€:	UN
12	WB	AUTO
CAN	CEL+ MENU SELECT+ 🕀	GO+OK

2 Usate (2) per selezionare [12], quindi premete (2)



3 Usate ⊚ ⇔ per selezionare [⊕], quindi premete ℘



4 Usate ⊚∜ per selezionare [Y], quindi premete 🕅



5 Ripetete la procedura fino alla completa impostazione della data e dell'ora.



Pulsante MENU

- · L'ora è visualizzata nel formato a 24 ore.
 - 6 Usate <a>♥ per selezionare il formato della data.



7 Premete il pulsante 🐵




8 Premete il pulsante MENU per uscire


Fotografia

1 Posizionate il crocino AF sul soggetto guardando attraverso l'objettivo

2 Regolate la messa a fuoco

Premete a metà il pulsante di scatto.

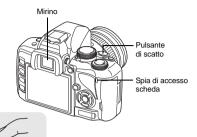

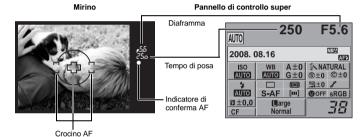

- Quando la messa a fuoco è bloccata viene emesso un beep. L'indicatore di conferma AF e il crocino AF si illuminano nel mirino.
- Il tempo di posa e il diaframma impostati automaticamente dalla fotocamera vengono visualizzati.
- Il pannello di controllo super non è visualizzato quando il pulsante di scatto è premuto.

3 Rilasciate il pulsante di scatto

Premetelo completamente (a fondo).




- Viene emesso il suono di scatto e viene scattata la fotografia.
- La spia di accesso scheda lampeggia e la fotocamera avvia il salvataggio dell'immagine.

Non rimuovete mai la batteria o la scheda mentre la spia di accesso alla scheda lampeggia. altrimenti le immagini già memorizzate potrebbero rovinarsi e la fotocamera non riesce a memorizzare le fotografie appena scattate.

Impugnatura della fotocamera

Tenete le dita e la tracolla lontane dall'obiettivo e dal flash

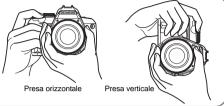


Scattare una fotografia mentre si visualizza il monitor

È possibile usare il monitor LCD come mirino, sia per controllare la composizione del soggetto che per avere una visualizzazione più ampia della ripresa. ** "Uso di Live view" (P. 37)

- 1 Premete il pulsante | (Live view) per utilizzare la funzione Live view
- Sul monitor LCD viene visualizzato il soggetto.



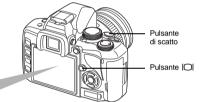

- Premete il pulsante di scatto per fotografare.
- Viene scattata la fotografia con regolazione della messa a fuoco.

Quando la fotocamera smette di funzionare


Se, a fotocamera accesa, non viene eseguita alcuna operazione per circa 8 secondi, la controluce del monitor si spegne per risparmiare la batteria (quando il pannello di controllo super è illuminato). Se nel successivo minuto non viene eseguita alcuna operazione, la fotocamera entra in modalità di riposo (stand-by) e smette di funzionare. La fotocamera viene riattivata quando premete un pulsante qualsiasi (il pulsante di scatto, il pulsante [F], ecc).

"BACKLIT LCD (Timer di controluce)" (P. 91), "SLEEP" (P. 90)

Riproduzione / Cancellazione

Riproduzione delle fotografie

Premendo il pulsante , viene visualizzata l'ultima immagine scattata.

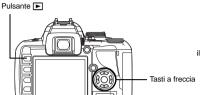

10 fotogrammi prima

Visualizza
il fotogramma
precedente

OK


il fotogramma
successivo

Visualizza il fotogramma memorizzato

Visualizza il fotogramma memorizzato 10 fotogrammi dopo

Riproduzione ingrandita

Ogni volta che ruotate la ghiera di controllo verso \mathbf{Q} , l'immagine viene ingrandita a intervalli di 2x-14x.

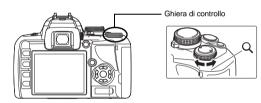


Cancellazione delle immagini

Riproducete l'immagine che desiderate cancellare e premete il pulsante 😭.

Usate (Si) per selezionare [YES] (Si), quindi premete il pulsante (Per cancellarla.





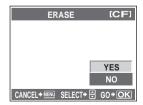

Indicazioni utilizzate nel manuale

- Le icone dei pulsanti operativi sul corpo della fotocamera sono utilizzati per indicare i pulsanti operativi nel presente manuale. Consultate "Nomi e funzioni dei componenti" (ISP P. 2).
- In questo manuale, \subseteq indica la ghiera si controllo.
- Nel manuale vengono utilizzati i seguenti simboli.

₽ Note	Informazioni importanti riguardanti fattori che potrebbero condurre a problemi di funzionamento. Indicano anche operazioni da evitare.
■ SUGGERIMENTI	Utili informazioni che aiutano a sfruttare al meglio la fotocamera.
r@	Pagine di riferimento che descrivono dettagli o informazioni associate.

Per sfruttare al massimo il presente manuale

Potete utilizzare "Sommario" (P. 20) o "Indice" (P. 145), nonché i seguenti riferimenti per trovare informazioni riguardanti le funzioni e le operazioni della fotocamera. Utilizzate il manuale in base alle condizioni di fotografia e per trovare le informazioni desiderate.

Per informazioni sulle possibili funzioni di ripresa:

Guide allo scatto" (P. 31)

Per informazioni su come utilizzare la fotocamera:

"Utilizzare i pulsanti diretti" (P. 27)

"Uso del pannello di controllo super" (P. 28)

"Uso del menu" (P. 29)

Funzioni disponibili in Live view:

"Uso di Live view" (P. 37)

Per cercare una funzione in un elenco:

"Directory di menu" (P. 127)

"Indice" (P. 145)

Sommario

Guida di base	2
Identifica i nomi dei componenti della fotocamera e descrive i passaggi di base per fotografare e riprodurre le foto.	
Nomi e funzioni dei componenti	2 4 7 8 9 10 11 11 12 13
Accensione della fotocamera Impostazione della data e dell'ora Fotografia Riproduzione / Cancellazione Indicazioni utilizzate nel manuale. 1 Operazioni di base della fotocamera	15 16 18
Descrive le funzioni di base della fotocamera. Uso dei pulsanti diretti	28 29
2 Guide allo scatto – Miglioramento delle tecniche Descrive i metodi di ripresa adatti alle diverse situazioni.	31
Guide alle funzioni di base	31 32 32
Scattare fotografie di paesaggi. Scattare fotografie di fiori	33 34

3 Uso di Live view	37
Vengono spiegate le funzioni e operazioni disponibili solo in Live view.	
Attivazione di Live view	37
Funzioni disponibili in Live view	
Meccanismo di Live view	
Scattare una fotografia utilizzando Live view	
Funzioni AF disponibili in Live view	
Uso della funzione di rilevamento del volto	
Scattare una fotografia usando la messa a fuoco manuale	
Visualizzazione dei dettagli	
Scattare una fotografia confrontando l'effetto	
Ingrandimento della visualizzazione	
Fotografia panoramica	44
4 Esposizione	45
·	
Descrive funzioni riguardanti l'esposizione, un importante fattore per la fotografia. Que funzioni sono importanti per determinare il diaframma, il tempo di posa e altre impos misurando la luminosità nell'immagine.	stazioni
Fotografia programmata	
Fotografia con priorità dei diaframmi	
Fotografia con priorità ai tempi	
Fotografia manuale	
Posa B (Bulb)	
Funzione anteprima	
Modifica del sistema di esposizione	
Compensazione dell'esposizione	
Bracketing AE	
Impostazione della sensibilità ISO	
Impostazione della sensibilità 100	
5 Funzioni di ripresa e messa a fuoco	54
Descrive i metodi di messa a fuoco ottimali in base al soggetto e alle condizioni di ri	oresa.
Selezione modalità AF	54
S-AF (AF singolo)	
C-AF (AF continuo)	
MF (messa a fuoco manuale)	55
Uso simultaneo delle modalità S-AF e MF (S-AF+MF)	55
Uso simultaneo delle modalità C-AF e MF (C-AF+MF)	56
Selezione crocino AF	
Blocco messa a fuoco - Se non è possibile ottenere la corretta messa a fuoco	
Sequenza di fotografie	
Fotografare con l'autoscatto	
Fotografare con il telecomando	
Antiurto	61

6 Modalità di registrazione, bilanciamento del bianco e modalità immagine	62
Descrive le funzioni di regolazione dell'immagine specifiche delle fotocamere digitali.	
Come selezionare la modalità di registrazione	62
Selezione del bilanciamento del bianco	64
del bianco Compensazione WB Impostazione del bilanciamento del bianco one-touch	65
Modalità immagine	67 68
Riduzione del rumore di fondo	
7 Uso del flash Descrive come fotografare utilizzando il flash integrato e un flash esterno.	70
Impostazione modalità flash Uso del flash integrato Controllo intensità flash	73 74
Uso del flash esterno	76
<u> </u>	78
Descrive le funzioni per la riproduzione delle immagini.	
Riproduzione di un singolo fotogramma / ingrandito	
Visualizzazione dei dettagli	80
Rotazione delle immagini	81
Modifica delle immagini	82
Protezione delle immagini	85

9 Personalizzazione della fotocamera	87
Descrive come personalizzare le impostazioni della fotocamera.	
Menu di personalizzazione 1	87
1A AF / MF	87
AF ILLUMINAT	87
FOCUS RING	87
RESET LENS	
BULB FOCUSING	
B BUTTON / DIAL	88
DIAL FUNCTION	
DIAL DIRECTION	88
AEL / AFL	89
AEL / AFL MEMO	
◀ FUNCTION	
☐ FUNCTION	
(C DISP / ■))) / PC	
■I))	90
SLEEP	
BACKLIT LCD (timer retroilluminazione)	
USB MODE	
LIVE VIEW BOOST	
FACE DETECT	
FRAME ASSIST (Visualizzazione linee rette)	
10 EXP / (■ / ISO	
ISO-AUTO SET	
ISO-AUTO	
Lettura AEL	
BULB TIMER	
☐	
₹ <u>7</u> +	
AUTO POP UP	
I 4 · · / COLO <u>R / W</u> B	
ALL WB½	
COLOR SPACE	
∢: - SET	
PIXEL COUNT	
ig RECORD / ERASE	
RAW+JPEG ERASE	
FILE NAME	
dpi SETTING	
Menu di personalizzazione 2	
<u>CF / xD</u>	
(Regolazione della luminosità del monitor)	95

 ♣☐
 (Modifica della lingua)
 95

 VIDEO OUT
 95

 REC VIEW
 95

 FIRMWARE
 95

10 Stampa 96
Descrive come stampare le immagini.
Prenotazione delle stampe (DPOF)
Collegamento della fotocamera alla stampante
11 Uso del software OLYMPUS Master 102
Descrive come trasferire e salvare su computer le immagini della fotocamera.
Diagramma
12 Manutenzione e suggerimenti 108 Fate riferimento a questa sezione per informazioni sulla risoluzione dei problemi e sulla manutenzione dell'apparecchio.
Suggerimenti e informazioni di ripresa

13 Informazioni

118

Fate riferimento a questa sezione per informazioni su accessori opzionali, specifiche della fotocamera e altre informazioni utili sulla fotografia.

Concetti di base sulle schede di memoria	118
Schede di memoria utilizzabili	118
Formattazione della scheda	118
Batterie e caricabatterie	119
Uso del caricabatterie all'estero	119
Obiettivi intercambiabili	119
Obiettivi intercambiabili ZUIKO DIGITAL	. 120
Specifiche obiettivi ZUIKO DIGITAL	. 120
Schema funzionale del programma (modalità P)	. 122
Visualizzazione dell'avviso di esposizione	. 123
Modalità flash che possono essere impostate in modalità fotografia	. 124
Temperatura colore del bilanciamento del bianco	. 125
Modalità di registrazione e dimensioni di file / numero di immagini memorizzabili	125
Funzioni che possono essere impostate nel menu delle funzioni	. 126
Directory di menu	. 127
Glossario	. 130
Caratteristiche tecniche	. 133
MISURE DI SICUREZZA	. 138
Indice	. 145

Operazioni di base della fotocamera

Ci sono tre modi principali per impostare le funzioni con questa fotocamera.

1 Uso dei pulsanti diretti sulla fotocamera P. 27

Per definire le impostazioni, ruotate la ghiera di controllo mentre premete i pulsanti diretti assegnati a una funzione.

2 Definizione delle impostazioni mentre si osserva il pannello di controllo super P. 28

Potete definire le impostazioni delle funzioni utilizzando il pannello di controllo super sul monitor LCD. Potete utilizzare il pannello di controllo super per visualizzare le impostazioni correnti e modificarle direttamente.

3 Impostazione dal menu P. 29

Potete utilizzare il menu per definire le impostazioni di fotografia e riproduzione, nonché per personalizzare le funzioni della fotocamera.

Descrizioni presenti nel manuale

Le istruzioni operative del pannello di controllo super, i pulsanti diretti e i menu sono descritti nel manuale come illustrato di seguito.

- "+" indica operazioni eseguite simultaneamente.
- " " indica di procedere all passaggio successivo.

Es.: quando si imposta il controllo intensità del flash




Utilizzare i pulsanti diretti

- 1 Premete il pulsante relativo alla funzione che desiderate impostare.
 - Appare il menu diretto.

Es. Impostazione di Sequenza di fotografie / Autoscatto / Fotografare con il telecomando



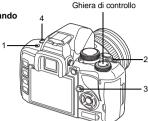

Menu diretto

- 2 Ruotate la ghiera di controllo per modificare l'impostazione.

Elenco dei pulsanti diretti

Le funzioni assegnate ai pulsanti sono elencate di seguito.

no.	Pulsanti diretti		Funzione	Pagina di rif.
1	(Q)	Pulsante Telecomando / Autoscatto / Sequenza di fotografie	Telecomando / Autoscatto / Sequenza di fotografie	P. 58 – 61
2	Z	Pulsante Compensazione dell'esposizione	Compensazione dell'esposizione	P. 51
3	101	Pulsante Live view	Attiva o disattiva Live view	P. 37
4	\$	Pulsante Flash	Apre il flash e imposta la modalità flash	P. 70
2 +	₩ + ¥	Pulsante Compensazione dell'esposizione	Controllo intensità flash	P. 74
4	*	Pulsante Flash		

B SUGGERIMENTI

Per assegnare altre funzioni che possono essere impostate con i pulsanti diretti:


→ È anche possibile assegnare le funzioni più utilizzate ai pulsanti ⓓ e i / ᠔ / 및.

『 " 「FUNCTION" (P. 90), "FUNZIONE 및" (P. 90)

Uso del pannello di controllo super

Selezionate una voce nel pannello di controllo super e modificate l'impostazione.

- Premete il pulsante INFO per visualizzare il pannello di controllo super sul monitor LCD.
 - Premete di nuovo il pulsante INFO per disattivare il pannello di controllo super.
 - Premete il pulsante
 in live preview per visualizzare il pannello di controllo super.

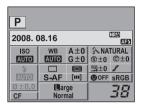


Pulsante INFO
Pulsante ©
Tasti a freccia

Ghiera di controllo

2 Premete il pulsante ⊚.


 Il cursore sul pannello di controllo super si illumina.

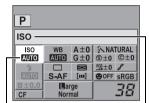

Cursore

Viene visualizzato il nome della funzione selezionata.

3 Usate per spostare il cursore sulla funzione che volete impostare.

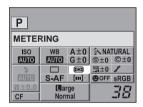

- 4 Usate la ghiera di controllo per modificare l'impostazione.



Menu diretto


Per dettagli sulle funzioni che possono essere impostate nel pannello di controllo super, consultate "Pannello di controllo super" (🖾 P. 7).

Uso del menu

1 Premete il pulsante MENU.

• Il menu viene visualizzato sul monitor LCD.



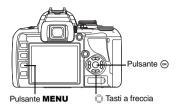

La guida operativa viene visualizzata nella parte inferiore dello schermo.

CANCEL > MENU : Premete MENU per annullare l'impostazione.

SELECT → ☐ : Premete i tasti a freccia 🖗 👁 😇 per spostare il cursore e selezionare

un elemento. I simboli visualizzati sul monitor LCD corrispondono ai tasti a freccia indicati di seguito.

a neccia indicati di seguito. ▲:② ▼:⑤ P:⑥ 1:8

GO • OK : Premete @ per confermare le impostazioni.

2 Usate 🌣 per selezionare una scheda, quindi premete 🕅 per impostare un'opzione.



CANCEL→MENU SELECT→ 17 GO → OK

di impostazione.



Q METERING
Q 7RC MODE OFF

D 7RC MODE OFF

D 0.0

AF MODE S-AF

AF AREA AUTO
ANTI-SHOCK [♠] OFF

CANCEL®® SELECT⊕ ® G0+OK

Viene visualizzata l'impostazione corrente

Funzione

Usate @ per selezionare una funzione,

quindi premete p per visualizzare la schermata

Tipi di schede

Scheda

(Menu fotografia 1)

Definisce le impostazioni di scatto.

(Menu fotografia 2)

Definisce le impostazioni di scatto.

(Menu Playback)

Definisce le impostazioni di riproduzione.

11 (Menu di personalizzazione 1)

Personalizza le impostazioni di scatto. In base alla funzione personalizzata, la funzione viene ulteriormente separata in 8 schede (da A a H).

1₂ (Menu di personalizzazione 2)
Imposta le funzioni di base della fotocamera.

Schermata del menu con la scheda ì selezionata.



Scheda

4 Premete ⊚ per confermare le impostazioni.

• Premete il pulsante
ripetutamente per uscire dal menu.

Per dettagli sulle funzioni che possono essere impostate con il menu, consultate "Directory di menu" (ISP P. 127).

Solitamente, le impostazioni correnti (comprese le modifiche apportate) vengono conservate anche se la fotocamera viene spenta. Per reimpostare i valori predefiniti della fotocamera, impostate [RESET]. Potete registrare le impostazioni in anticipo in [RESET1] e [RESET2]. In tale fase, le impostazioni della fotocamera vengono registrate in [RESET1] e in [RESET2]. Per dettagli sulle funzioni registrate, fate riferimento a "Funzioni che possono essere registrate nelle impostazioni di ripristino personalizzate" ([\$\overline{1}\overline{2}\overl

Registrazione [RESET1] / [RESET2]

Menu

MENU → [4] → [CUSTOM RESET]

1 Selezionate [RESET1] o [RESET2] per registrare e premete $\hat{\wp}$.

- Se le impostazioni sono già state registrate, [SET] appare accanto a [RESET1] / [RESET2].
 Selezionate di nuovo [SET] per sovrascrivere l'impostazione registrata.
- Per annullare la registrazione, selezionate [REIMPOSTA].
- 2 Selezionate [SET] e premete il pulsante 🙉.

Utilizzo delle impostazioni di ripristino

La fotocamera può essere ripristinata alle impostazioni [CONFIG1] o CONFIG2] o a quelle predefinite.

[RESET] : ripristina le impostazioni predefinite. Per conoscere le impostazioni


predefinite, consultate "Directory di menu" (P P. 127).

[RESET1] / [RESET2] : ripristina le impostazioni registrate.

Menu

MENU → [♣] → [CUSTOM RESET]

- 1 Selezionate [RESET], [RESET1] o [RESET2] e premete il pulsante ⊚.
- 2 Usate ⊚ per selezionare [YES], quindi premete il pulsante ⊚.

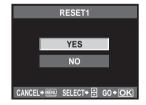

Guide allo scatto – Miglioramento delle tecniche

Guide alle funzioni di base

Per familiarizzare con la fotocamera, potete iniziare fotografando i soggetti che vi circondano, come bambini, fiori o animali. Se le foto scattate non sono di vostro gradimento, provate a regolare alcune impostazioni. Riuscirete a ottenere foto più soddisfacenti man mano che acquisirete dimestichezza con le funzioni di base della fotocamera.


Messa a fuoco - Uso del pulsante di scatto

Un'immagine può risultare sfocata quando viene messo a fuoco il primo piano, lo sfondo o altri oggetti diversi dal soggetto. Per evitare questo problema, mettete sempre a fuoco il soggetto che volete catturare. Il pulsante di scatto può essere premuto a metà oppure completamente fino in fondo. Una volta che sarete in grado di eseguire la pressione in modo corretto, potrete mettere a fuoco con precisione persino i soggetti in movimento.



"Fotografia" (P. 16), "Blocco messa a fuoco – Se non è possibile ottenere la corretta messa a fuoco" (P. 57)

Anche se il soggetto è a fuoco, la fotografia può risultare mossa se la fotocamera viene spostata durante la pressione del pulsante di scatto. Ciò prende il nome di "oscillazione o spostamento della fotocamera". Assicuratevi di impugnare

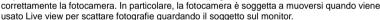



Oltre ai problemi di messa a fuoco e di spostamento della fotocamera, la fotografia potrebbe risultare mossa se il soggetto è in movimento. In questo caso, la capacità di scattare con un tempo di posa adeguato al movimento del soggetto è fondamentale. Potete controllare il tempo di posa e il diaframma sugli schermi del mirino e del monitor quando scattate delle fotografie premendo a metà il pulsante di scatto.

"Mirino" (P. 6), "Pannello di controllo super" (P. 7), "Monitor LCD (Live view)" (P. 8)





La fotocamera determina automaticamente il diaframma e il tempo di posa in base al livello di luminosità. Ciò prende il nome di esposizione automatica. Tuttavia, potreste non essere in grado di catturare l'immagine desiderata utilizzando solamente questa funzione. In questo caso, potete aumentare o diminuire l'impostazione di esposizione automatica. Compensate l'esposizione verso + per migliorare la luminosità di una spiaggia in estate o di un paesaggio innevato; compensatela verso – quando l'area da fotografare è più limitata e luminosa rispetto a quella



circostante. Se non siete certi di quale sia la compensazione dell'esposizione necessaria, è preferibile scattare più fotografie del soggetto con varie impostazioni e confrontarle.

"Compensazione dell'esposizione" (P. 51), "Bracketing AE" (P. 52)


Colore - Bilanciamento del bianco

Esistono altre fonti luminose che possono illuminare il soggetto oltre alla luce del sole, come le lampade alogene e le lampade fluorescenti. Questi tipi di lampade contengono colori particolari; di conseguenza, lo stesso soggetto bianco fotografato in condizioni di illuminazione diverse apparirà di colore diverso. Anche per la luce solare, il risultato cambia in base alle condizioni del cielo, alle ombre degli alberi o degli edifici, o ad altri fattori. Il bilanciamento del bianco corregge automaticamente gli effetti di questi tipi di illuminazione e consente di scattare fotografie con i colori corretti. Generalmente, potete ottenere i colori corretti impostando il bilanciamento del bianco su [AUTO]. Tuttavia, in base alle condizioni di ripresa, potreste non essere comunque in grado di ottenere i colori desiderati. In questo caso, modificate l'impostazione di conseguenza.

"Selezione del bilanciamento del bianco" (P. 64)

Lampada fluorescente

Lampada alogena

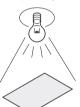

Ombra di un albero



Una guida sulle funzioni per diversi soggetti

In questa sezione sono descritte le funzioni appropriate a condizioni di ripresa diverse in funzione del soggetto.

Scattare fotografie di paesaggi

In questa sezione è descritta la ripresa di immagini di paesaggi esterni, come boschi, spiagge e laghi, alla luce del giorno.

Modifica della modalità fotografia

Il metodo di ripresa corretto varia in base al tipo di soggetto da catturare, per esempio il silenzio di una scena immobile o il dinamismo di una scena in movimento.

- Per far risaltare la profondità di un bosco, mettete a fuoco all'interno di una profondità di campo più grande. Usate la modalità A (fotografia con priorità dei diaframmi) e chiudete il diaframma (aumentate il diaframma) il più possibile.
- Per catturare il momento in cui le onde si infrangono sulla riva, usate la modalità S (fotografia con priorità ai tempi) e selezionate un tempo di posa più veloce. Per scattare fotografie di cascate o di fiumi, impostate un tempo di posa più ridotto.

La compensazione dell'esposizione può essere usata anche in condizioni di ripresa diverse. Controllate la fotografia che avete scattato e usate + o – per regolare l'esposizione e ottenere risultati migliori.



Il colore dell'acqua è diverso a seconda dell'ambiente naturale, per esempio un lago circondato da un bosco o un mare circondato dal reef. Per catturare la sottile differenza di colore, provate a modificare l'impostazione del bilanciamento del bianco. Provate a modificare le impostazioni per le diverse situazioni, per esempio [※5300 K] per le giornate di sole e [△⊾7500 K] per un'area esterna ombreggiata in giornate soleggiate.



Modificare la modalità di esposizione

A seconda della profondità dell'acqua e della direzione del sole, la luminosità del mare varia notevolmente anche all'interno della stessa composizione. La luminosità di un bosco varia a sua volta a seconda del modo in cui gli alberi si sovrappongono gli uni agli altri. Se sapete quali sono le aree in cui mettere in risalto la compensazione nella composizione dell'immagine, potete modificare la modalità di esposizione. Quando è impostata su [[68]] (sistema digitale ESP), la fotocamera valuta automaticamente la luminosità della composizione mentre l'ESP determina l'esposizione. Per mettere in risalto una specifica esposizione parziale nella composizione, modificate la misurazione a [[68]] (preferenza centrale) o [[68]] (esposizione Spot), modificate l'esposizione e misurate l'esposizioni in cui desiderate regolare l'esposizione e misurate l'esposizione.



A volte è impossibile riprodurre i colori desiderati persino utilizzando il bilanciamento del bianco o la compensazione dell'esposizione. In questo caso, potete modificare l'impostazione [SATURATION] per ottenere il colore desiderato. La funzione [SATURATION] include due livelli di impostazioni alte e basse. Quando è impostata su alto, vengono utilizzati dei colori intensi.

"Fotografia con priorità dei diaframmi" (P. 46), "Fotografia con priorità ai tempi" (P. 47), "Modificare la modalità di esposizione" (P. 50), "Compensazione dell'esposizione" (P. 51), "Selezione del bilanciamento del bianco" (P. 64), "[SATURATION] : intensità del colore." (P. 67)

Scattare fotografie di fiori

Il metodo corretto per fotografare fiori dipende da se desiderate catturare, per esempio, un solo fiore, un campo di fiori, una rosa molto scura oppure un fiorellino dai colori tenui.

Modifica del bilanciamento del bianco

I fiori possono avere svariati colori, dalle tonalità più tenui a quelle più intense. A seconda dei colori dei fiori, le tonalità tenui non possono essere catturate come viste a occhio nudo. In questo caso, controllate le condizioni di luce e modificate l'impostazione del bilanciamento del bianco. Su [AUTO], la fotocamera determina automaticamente il tipo di luce e fotografa utilizzando l'impostazione di bilanciamento del bianco corretta. Tuttavia, riuscirete a far risaltare maggiormente le tonalità tenui provando a modificare le impostazioni per le diverse situazioni, per



esempio [☆5300 K] per le giornate di sole e [△,7500 K] per un'area esterna ombreggiata in giornate soleggiate.

Uso della compensazione dell'esposizione

Quando fotografate su uno sfondo, selezionatene uno che faccia risaltare la forma e il colore del fiore. Quando scattate fotografie di fiori di colore chiaro o tendente al bianco, regolate la compensazione dell'esposizione verso – (meno), in modo che il fiore venga messo in risalto dal contrasto con lo sfondo scuro.



Modifica della modalità fotografia

Il metodo corretto per fotografare fiori dipende da se desiderate catturare un solo fiore oppure un campo intero. Per modificare l'area di messa a fuoco, impostate la fotocamera su **A** (fotografia a priorità dei diaframmi) e selezionate il diaframma.

- Quando aprite il diaframma (diminuite il diaframma), la fotocamera metterà a fuoco una profondità di campo minore e produrrà un soggetto in risalto su uno sfondo sfocato.
- Quando chiudete il diaframma (aumentate il diaframma), la fotocamera metterà a fuoco una profondità di campo maggiore e produrrà un'immagine con primo piano e sfondo nitidi.

Potete utilizzare la funzione anteprima per confermare le modifiche apportate alla profondità di campo una volta modificato il diaframma.



Uso di Live view

Utilizzando una tradizionale fotocamera reflex monobiettivo con sistema di obiettivi intercambiabili, se desiderate scattare fotografie con differenti compensazioni dell'esposizione e di bilanciamento del bianco, per controllare i risultati dovete attendere di visionare le fotografie. Con la funzione Live view di questa fotocamera, potete usare il monitor per visualizzare e controllare il soggetto che intendete riprendere nel momento stesso in cui scattate la fotografia.

Sostituzione degli obiettivi

Quando i fiori che desiderate riprendere sono pochi e sparpagliati, per scattare la fotografia montate un teleobiettivo. In questo modo, scattate fotografie in cui i soggetti a distanze diverse appaiono più vicini, in modo da dare l'impressione di un campo più ricco di fiori. Anche utilizzando la caratteristica telescopica dell'obiettivo zoom si ottiene lo stesso effetto; tuttavia è più facile ottenere l'effetto se la lunghezza focale è superiore a 150 o 200 mm, invece di 54 mm.

Fotografia con priorità dei diaframmi" (P. 46), "Uso di Live view" (P. 37), "Compensazione dell'esposizione" (P. 51), "Selezione del bilanciamento del bianco" (P. 64)

Scattare fotografie in scene notturne

I tipi di scena notturna sono diversi, dal riverbero del tramonto alle luci della città di notte o a uno spettacolo pirotecnico.

Uso del treppiede

Poiché è necessario un tempo di posa lento per fotografare di notte, è necessario un treppiede per evitare il movimento della fotocamera. Nel caso in cui non abbiate a disposizione un treppiede, dovrete posizionare la fotocamera su una base stabile che ne impedisce l'oscillazione. Pur avendo assicurato la fotocamera, potrebbe comunque verificarsi un'oscillazione quando premete il pulsante di scatto. Di conseguenza, si consiglia di utilizzare il telecomando o l'autoscatto



Le scene notturne presentano diversi livelli di luminosità e l'equilibrio della luce nella composizione non è uniforme. Per prima cosa, usate la modalità A (fotografia con priorità dei diaframmi) per scattare la fotografia. Impostate il diaframma sull'impostazione media (circa F8 o F11) e lasciate che sia la fotocamera a selezionare automaticamente il tempo di posa. Quando fotografate di notte, poiché la fotocamera imposta l'esposizione in base alle aree scure che occupano la maggior parte della composizione e l'immagine risulta quindi spesso molto chiara (sovraesposta), regolate la compensazione dell'esposizione a -1 o -1,5. Utilizzate [REC VIEW] per controllare l'immagine e regolate il diaframma e la compensazione dell'esposizione se necessario.

Durante le riprese con tempi di posa lenti, può essere generato un disturbo. In questo caso, impostate [NOISE REDUCT.] su [ON] per ridurre il disturbo.

Utilizzo della messa a fuoco manuale

Nei casi in cui il soggetto è scuro e non può essere messo a fuoco con la funzione AF (messa a fuoco automatica) o quando non può essere messo a fuoco in tempo, per esempio con i fuochi d'artificio, impostate la modalità AF su [MF] (messa a fuoco manuale). Per scattare fotografie notturne, ruotate la ghiera di messa a fuoco dell'obiettivo e controllate se riuscite a vedere chiaramente le luci in una scena notturna. Se non state utilizzando un teleobiettivo, per fotografare fuochi d'artificio regolate la messa a fuoco all'infinito. Se conoscete la distanza approssimativa, potete regolare anticipatamente la messa a fuoco su un soggetto che si trovi alla stessa distanza.



Fotografia programmata" (P. 45), "Fotografia con priorità dei diaframmi" (P. 46), "Fotografare con il telecomando" (P. 60),

"Selezione modalità AF" (P. 54), "Riduzione del rumore di fondo" (P. 69), "REC VIEW" (P. 95)

Attivazione di Live view

Il monitor LCD può essere utilizzato come mirino, in modo da poter visualizzare l'effetto dell'esposizione o del bilanciamento del bianco e la composizione del soggetto mentre si scatta l'immagine.

Premete il pulsante IOI.

- Lo specchio si solleva e sul monitor LCD appare il soggetto.
- Se [AF MODE] era impostato su [C-AF], verrà impostato automaticamente su [S-AF] o [S-AF+MF], nel caso fosse stato impostato su [C-AF+MF].



Funzioni disponibili in Live view

Durante Live view, sono disponibili le funzioni sequenti.

Messa a fuoco in Live view

- Scatto di una fotografia dopo la selezione del sistema AF R P. 39
- Scatto di una fotografia utilizzando il blocco messa a fuoco P. 40
- Scatto di una fotografia con la regolazione manuale della messa a fuoco Rep. 42
- Scatto di una fotografia con la regolazione della messa a fuoco su un volto RF P. 41
- Scatto di una fotografia verificando la messa a fuoco ingrandendo la zona da mettere a fuoco **I**S P. 43

Scatto di una fotografia verificando l'effetto

- Scatto di una fotografia confrontando l'effetto della compensazione dell'esposizione o del bilanciamento del bianco P. 43
- Scatto di una fotografia panoramica RP P. 44

Passaggio ad altre indicazioni sul monitor LCD

- Disattivazione della visualizzazione dei dettagli / Visualizzazione dell'istogramma o delle linee rette P P. 42
- Controllo del soggetto sul monitor anche in condizioni di scarsa illuminazione Rep. 91

Note


- Se all'interno dello schermo è presente una sorgente luminosa di elevata intensità, l'immagine visualizzata potrebbe apparire più scura ma verrà registrata correttamente.
- Se la funzione Live view è stata usata per un periodo prolungato, la temperatura del sensore aumenta generando nelle immagini con elevata sensibilità ISO un aspetto disturbato e una colorazione non uniforme. Riducete la sensibilità ISO o spegnete la fotocamera per un breve periodo.
- La sostituzione dell'obiettivo comporta l'interruzione di Live view.
- Durante Live view, non sono disponibili le funzioni seguenti. C-AF / Blocco AE / [AEL / AFL]

Uso di Live view

Durante Live view. l'immagine sul monitor LCD è la stessa immagine ricevuta dal sensore (sensore / imager Live MOS) utilizzato per lo scatto. In questo modo sarà possibile verificare sul monitor LCD gli effetti della compensazione dell'esposizione o del bilanciamento del bianco. Inoltre, è anche possibile ingrandire una parte del soggetto per metterlo a fuoco o visualizzare le linee rette per verificare che la composizione sia livellata.

Quando l'immagine viene visualizzata sul monitor LCD durante Live view, lo specchio si solleva e si apre l'otturatore. Pertanto, non sarete in grado di verificare il soggetto nel mirino. Nel caso vi sia una forte luce che attraversa il mirino, non sarà possibile eseguire una misurazione corretta. In tal caso utilizzate il coprimirino. P "Coprimirino" (P. 59)

Scattare fotografie usando il mirino

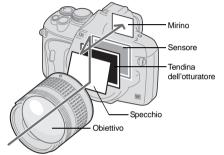

 La luce che attraversa la lente viene riflessa sullo specchio e potrete verificare il soggetto nel mirino.

Scattare fotografie utilizzando Live view



· Lo specchio si alza e l'otturatore si apre. L'immagine ricevuta dal sensore viene visualizzata sul monitor LCD.

Scattare una fotografia utilizzando Live view

In Live view potrete scegliere uno dei tre sistemi AF disponibili. L'impostazione [LIVE VIEW AF MODE] determinerà quando e come viene eseguita la messa a fuoco.

Menu

MENU → []1] → [M] → [LIVE VIEW AF MODE]

Caratteristiche della modalità AF di Live view

LIVE VIEW	Utilizzo del pulsante di scatto			Limitazioni	
AF MODE	Premete a metà	Premete fino in fondo	Blocco messa a fuoco	di utilizzo	AF AREA
IMAGER AF (impostazione predefinita)	Funzionamento di AF utilizzando imager	Fotografia	Premete a metà il pulsante di scatto o premete il pulsante AEL / AFL.	* Possibile solo con obiettivi compatibili.	11 crocini AF
AF SENSOR	-	Funzionamento di AF utilizzando il sensore AF e successivamente scattando	Mentre tenete premuto il pulsante AEL / AFL premete a metà il pulsante di scatto.	Nessuno	3 crocini AF
HYBRID AF	Funzionamento di AF utilizzando imager (messa a fuoco approssimata)	Funzionamento di AF utilizzando il sensore AF e successivamente scattando	Mentre tenete premuto il pulsante AEL / AFL premete a metà il pulsante di scatto.	Nessuno	3 crocini AF

^{*} Per avere le informazioni più recenti sugli obiettivi Olympus compatibili con Imager AF, visitate il sito Web di Olympus. Quando utilizzate un obiettivo non compatibile con [IMAGER AF], verrà selezionato automaticamente [HYBRID AF].

Scatto di una fotografia con [IMAGER AF]

- 1 Premete a metà il pulsante di scatto.
 - Quando la messa a fuoco è bloccata, l'indicatore di conferma AF e il crocino si illuminano.
- Premete completamente il pulsante di scatto per fotografare.



Crocino AF

- Lo specchio si abbassa e la fotografia viene scattata dopo
- L'immagine visualizzata sul monitor prima dell'abbassamento dello specchio viene bloccata durante la messa a fuoco.
- Se non è possibile ottenere una messa a fuoco corretta. sarà possibile udire il suono dell'otturatore, ma la fotografia non verrà scattata.
- Per eseguire prima la messa a fuoco, tenete premuto il pulsante AEL / AFL e premete il pulsante di scatto. Quando la messa a fuoco è bloccata. l'indicatore di conferma AF si illumina. Quando l'indicatore

di conferma AF lampeggia, la messa a fuoco non è bloccata.

Indicatore di conferma AF

Simbolo (6)

Scattare una fotografia con [HYBRID AF]

Premete a metà il pulsante di scatto.

- Imager AF verrà attivato e potrete controllare il soggetto sul monitor LCD.
 - Quando Imager AF raggiunge la messa a fuoco approssimata, l'indicatore (in si illumina.

Premete completamente il pulsante di scatto.

• La fotografia viene scattata in modo analogo a quello utilizzando [AF SENSOR].



Funzioni AF disponibili in Live view

[IMAGER AF]

Quando premete a metà il pulsante di scatto, viene eseguito l'AF dal sensore. Gli 11 crocini AF disponibili vi consentono di mettere a fuoco su un soggetto, anche nel caso questo non compaia al centro dell'immagine.

[AF SENSOR]

Quando premete a metà il pulsante di scatto, viene attivato l'AF e la fotografia viene scattata nello stesso modo di quando si scatta utilizzando il mirino (AF non viene attivato quando si preme a metà il pulsante di scatto).

[HYBRID AF]

Quando premete a metà il pulsante di scatto, la messa a fuoco viene eseguita in modo approssimato da Imager AF e potrete controllare il soggetto sul monitor LCD. Quando premete a metà il pulsante di scatto, l'AF viene attivato nello stesso modo dell'impostazione [AF SENSOR]. La distanza di messa a fuoco approssimata viene ottenuta guando viene premuto a metà il pulsante di scatto; in questo modo il tempo impiegato per lo scatto della fotografia dopo la pressione completa del pulsante di scatto viene ridotto. Questo è molto pratico quando si utilizza S-AF+MF, in quanto potrete tenere premuto a metà il pulsante di scatto e correggere con precisione la messa a fuoco controllando il monitor LCD.

Uso di Live view

Imager AF Premete a metà



· L'AF viene eseguito dal sensore.

Sensore AF

Premete fino in fondo



 Lo specchio si abbassa e l'AF viene eseguito dal sensore AF. Lo specchio è abbassato, quindi la visualizzazione dell'immagine si blocca sul monitor immediatamente prima della pressione completa del pulsante.

Uso della funzione di rilevamento del volto

Impostando [FACE DETECT] su [ON], la fotocamera rileverà i volti delle persone nel fotogramma e regolerà automaticamente la messa a fuoco e l'esposizione.

Pulsante diretto

③ L'impostazione cambia ogni volta che il tasto viene premuto.

Pannello di controllo super

® ▶ (FACE DETECT)

Menu

MENU → []1] → [1] → [4] FACE DETECT] → [0N]

- Per utilizzare (§, [Fn FACE DETECT] deve essere impostato preventivamente nel menu.

 "I FUNCTION" (P. 90)
- Dopo aver impostato [FACE DETECT] su [ON] mentre si utilizza (), le seguenti funzioni verranno automaticamente ottimizzate per scattare fotografie di persone.

Funzione	Impostazione	Pagina di rif.	
ESPOSIZIONE		P. 50	
GRADAZIONE	AUTO	P. 68	
LIVE VIEW AF MODE	IMAGER AF	P. 39	
AF MODE	S-AF ([::::])	P. 54	

Se la fotocamera rileva un volto, verrà visualizzata una cornice in tale posizione.

- Quando premete il pulsante di scatto, la fotocamera eseguirà la messa a fuoco sulla posizione del riquadro di rilevamento del volto; tuttavia se viene selezionato un solo crocino AF con [AF AREA], la fotocamera eseguirà la messa a fuoco con il crocino AF selezionato.
- Con [AF SENSOR] o [HYBRID AF], la fotocamera eseguirà la messa a fuoco sul crocino AF più vicino al riquadro di rilevamento del volto.



Note

- Durante una sequenza di fotografie, il rilevamento del volto funzionerà solo per il primo scatto.
- Tuttavia, a seconda del soggetto, la fotocamera potrebbe non esser in grado di rilevare correttamente il volto

Scattare una fotografia usando la messa a fuoco manuale


Con Live view è possibile scattare fotografie utilizzando la messa a fuoco manuale, controllandola sul monitor LCD.

- Impostate la modalità AF su [S-AF+MF] o [MF]. 😭 "Selezione modalità AF" (P. 54)
 Regolate la messa a fuoco ruotando l'apposita ghiera.
 - In modalità [S-AF+MF], dopo aver premuto il pulsante di scatto a metà o premendo il pulsante AEL / AFL, potrete ruotare la ghiera di messa a fuoco per correggere la messa a fuoco con precisione prima di scattare la foto.
 - La visualizzazione ingrandita può essere molto pratica quando si regola la messa a fuoco manualmente.

 "Funzionamento della visualizzazione ingrandita" (P. 43)

Visualizzazione dei dettagli

Premendo il pulsante **INFO** ripetutamente, potete alternare le diverse informazioni visualizzate sul monitor.

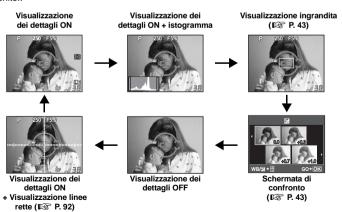

Scattare una fotografia verificando l'effetto

Potrete verificare gli effetti della compensazione dell'esposizione o del bilanciamento del bianco su uno schermo suddiviso in quattro parti.

1 Premete ripetutamente il pulsante INFO fino a visualizzare la schermata di confronto.

"Visualizzazione dei dettagli" (P. 42)

- 2 Utilizzate ⊗ o la ghiera di controllo per selezionare il valore di impostazione, quindi premete il pulsante ⊛.
 - Potete stampare l'immagine utilizzando il valore impostato.





- La compensazione dell'esposizione non è disponibile in modalità M.
- La funzione non può essere usata in modalità SCENE.

Funzionamento della visualizzazione ingrandita

È possibile ingrandire il soggetto per una migliore visualizzazione. L'ingrandimento dell'immagine durante MF facilita la conferma e la regolazione della messa a fuoco.







 Premete ripetutamente il pulsante INFO fino a mostrare la visualizzazione ingrandita.

"Visualizzazione dei dettagli" (P. 42)

- · Verrà visualizzata la cornice di ingrandimento.
- 2 Usate ⊚ per spostare la cornice e premete il pulsante ⊛.
 - L'area all'interno della cornice viene ingrandita e visualizzata.
- 3 Ruotate la ghiera di controllo per cambiare l'ingrandimento (7x / 10x).
 - Scattando la foto o premendo il pulsante (), la visualizzazione ingrandita viene disattivata.
 - Con la visualizzazione ingrandita, AF non verrà attivato anche se il pulsante di scatto viene premuto a metà. Potete scattare l'immagine dopo aver controllato la messa a fuoco con la visualizzazione ingrandita.

Fotografia Panorama

Grazie alla scheda xD-Picture OLYMPUS, potete scattare facilmente fotografie panoramiche. Usando OLYMPUS Master (CD-ROM in dotazione) potete creare una singola immagine panoramica composta, unendo alcune fotografie con i bordi del soggetto sovrapposti. La modalità Panorama vi consente di unire un massimo di 10 fotografie.



- Durante la ripresa fate il vostro meglio per includere nelle fotografie le porzioni d'immagine comuni da sovrapporre.
- Impostate la modalità. Ita "Tipi di programmi di scena" (P. 5)
 - · Viene attivata la funzione Live view.
 - Usate per specificare la direzione per l'unione, quindi riprendere il soggetto facendo sovrapporre i bordi.
 - (a): l'immagine successiva viene unita sul lato destro.

 - : l'immagine successiva viene unita sul lato superiore.
 - (3): l'immagine successiva viene unita sul lato inferiore.
 - Riprendete cambiando la composizione in modo che i bordi del soggetto si sovrappongano.
 - La messa a fuoco. l'esposizione, ecc. vengono determinati nel primo scatto.
 - Una volta raggiunto il limite massimo delle 10 fotografie, appare il simbolo di avvertimento [19].
 - Premendo il pulsante @ prima di scattare la fotografia successiva si torna al menu di selezione delle scene.
 - Premendo il pulsante @ durante la ripresa, si interrompe la seguenza di fotografie consentendo di continuare con la fotografia successiva.

Note

- La modalità panorama non è disponibile se la scheda xD-Picture OLYMPUS non è inserita nella fotocamera
- Durante la modalità panorama, la fotografia scattata precedentemente per l'allineamento della posizione non viene conservata. Impostate la composizione in modo che i bordi delle immagini si sovrappongano all'interno dei contorni utilizzando le cornici o altri indicatori come linee guida.

Compensazione

Fotografia programmata




La fotocamera imposta automaticamente il diaframma ottimale e il tempo di posa in base alla luminosità del soggetto.

Impostate la ghiera modalità su P.

 Quando il pulsante di scatto è premuto a metà, il tempo di posa e il diaframma vengono visualizzati sul mirino. Rilasciando il pulsante di scatto, il tempo di posa e il diaframma vengono visualizzati sulla schermata del pannello di controllo super.



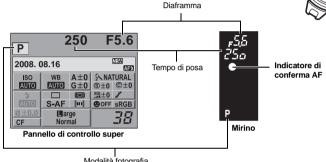

Modalità fotografia

Variazione di programma (Ps)

Ruotando la ghiera di controllo in modalità **P.** potete cambiare la combinazione di diaframma e tempo di posa pur mantenendo l'esposizione ottimale. "Schema funzionale del programma (modalità P)" (P. 122)

- L'impostazione della variazione di programma non verrà cancellata dopo lo scatto. Per cancellare l'impostazione della variazione di programma, ruotate la ghiera principale in modo che l'indicazione della modalità di ripresa Ps sul mirino o sul pannello di controllo super cambi in P. oppure spegnete l'apparecchio.
- La variazione di programma non è disponibile quando utilizzate il flash.

B SUGGERIMENTI

Il tempo di posa e il diaframma lampeggiano:

→ Non è possibile ottenere l'esposizione ottimale. Per i dettagli, consultate "Visualizzazione dell'avviso di esposizione" (LTSP P. 123).



Variazione di programma

Fotografia con priorità dei diaframmi



La fotocamera imposta automaticamente il tempo di posa ottimale per il diaframma che avete selezionato. Quando aprite il diaframma (diminuite il diaframma), la fotocamera metterà a fuoco una profondità di campo minore e produrrà un'immagine con uno sfondo sfocato. Quando chiudete il diaframma (aumentate il diaframma), la fotocamera metterà a fuoco una profondità di campo maggiore. Usate questa modalità se desiderate apportare delle modifiche alla rappresentazione di sfondo. Prima di scattare, potete usare la funzione anteprima per controllare l'aspetto che avrà lo sfondo nella fotografia. Si "Funzione anteprima" (P. 49)

Quando il valore (f-numero) del diaframma viene diminuito.

Compensazione






Quando il valore (f-numero) del diaframma viene aumentato.

Impostate la ghiera modalità su A e ruotate quella di controllo per impostare il diaframma.



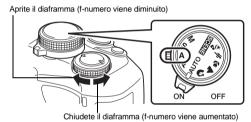

B SUGGERIMENTI

Per controllare la profondità di campo con il diaframma selezionato:

→ Consultate "Funzione anteprima" (P P. 49).

Il tempo di posa lampeggia:

→ Non è possibile ottenere l'esposizione ottimale. Per i dettagli, consultate "Visualizzazione dell'avviso di esposizione" (

©

P. 123).

Fotografia con priorità ai tempi



La fotocamera imposta automaticamente il diaframma ottimale per il tempo di posa che avete selezionato. Impostate il tempo di posa a seconda del tipo di effetto desiderato. Un tempo di posa più veloce consente di cogliere un soggetto in rapido movimento senza sfocature, e un tempo di posa più lento sfoca un soggetto in movimento, creando un'impressione di velocità o dinamicità.

Un tempo di posa più veloce può "congelare" una rapida scena di azione senza sfocature.






Un tempo di posa più veloce rende sfocata una scena di azione rapida. Questa sfocatura darà l'impressione di un movimento dinamico

Impostate la ghiera modalità su S e ruotate quella di controllo per impostare il tempo di posa.



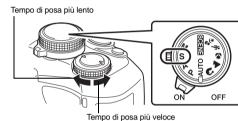

B SUGGERIMENTI

L'immagine appare sfocata:

→ La possibilità che una vibrazione della fotocamera rovini l'immagine è ancora maggiore durante le riprese macro o con ultra-teleobiettivo. Riducete il tempo di posa o usate un monopiede o un treppiede per mettere la fotocamera in posizione più stabile.

II diaframma lampeggia:

→ Non è possibile ottenere l'esposizione ottimale. Per i dettagli, consultate "Visualizzazione dell'avviso di esposizione" (123 P. 123).

Compensazione

Permette di impostare il diaframma e il tempo di posa manualmente. Potete verificare il livello di variazione dall'esposizione appropriata utilizzando l'indicatore del livello di esposizione. Questa modalità consente un maggiore controllo creativo e vi permette di impostare i valori che preferite indipendentemente dall'esposizione corretta.

Impostate la ghiera modalità su M e ruotate quella di controllo per impostare il valore.

- Tempo di posa: ruotate la ghiera di controllo per impostare il valore. Diaframma: ruotate la ghiera di controllo tenendo premuto il pulsante 🔁 per impostare il valore.
- La gamma di diaframmi disponibili varia a seconda del tipo di obiettivo.
- Il tempo di esposizione può essere impostato da 1/4000 a 60 sec. o su [BULB].
- Il diaframma e il tempo di posa incrementano in passi di 1/3 EV a mano a mano che ruotate la ghiera.



Pulsante 12 Aprite il diaframma (f-numero viene diminuito)

Tempo di posa più lento

Chiudete il diaframma (f-numero viene aumentato)

Tempo di posa più veloce

 In modalità M l'indicatore di livello di esposizione viene visualizzato sulla schermata del pannello di controllo super. Viene mostrata la differenza (da -3 EV a +3 EV) tra il valore di esposizione calcolato dal diaframma selezionato corrente e il tempo di posa rispetto al valore di esposizione considerato ottimale dalla fotocamera. Se la differenza supera ±3 EV, verrà visualizzato • in rosso su entrambi i lati dell'indicatore.

Sottoesposizione Sovraesposizione • • Esposizione ottimale



Indicatore del livello di esposizione

Disturbo nelle immagini

Durante le riprese con tempi di posa lenti, può apparire del disturbo sullo schermo. Questi fenomeni avvengono guando si genera della corrente in guelle sezioni del sensore che non sono normalmente esposte alla luce, producendo un aumento della temperatura del sensore o del suo circuito. Ciò può avvenire anche quando si riprende con un'impostazione ISO alta in un ambiente a temperature elevate. Per ridurre il disturbo, la fotocamera attiva la funzione di riduzione del disturbo.

"Riduzione del rumore di fondo" (P. 69)

B SUGGERIMENTI

L'immagine appare sfocata:

→ Si consiglia di ricorrere a un monopiede o a un treppiede guando si scattano fotografie con un lento tempo di posa.

Per passare fra il funzionamento con velocità di otturazione e il diaframma:

→ Potete impostare il diaframma ruotando solo la ghiera di controllo. F "DIAL FUNCTION" (P. 88)



Note

• La compensazione dell'esposizione non è disponibile in modalità **M**.

Posa B (Bulb)

Potete fare una fotografia con un tempo di esposizione Posa B (Bulb) in cui la posa rimane aperta per tutto il tempo in cui il pulsante di scatto rimane premuto.

Le riprese in Posa B (Bulb) possono essere effettuate anche usando il telecomando opzionale (RM-1).

"Posa B (Bulb) sul telecomando" (P. 61)

In modalità M, impostate il tempo di posa su [BULB].

Sul mirino viene visualizzato [bulb] e sul pannello di controllo super viene visualizzato [BULB].

SUGGERIMENTI

Per interrompere automaticamente la modalità Posa B dopo un determinato periodo di tempo:

→ Potete impostare la durata massima della modalità Posa B. (©3" "BULB TIMER" (P. 92)

Per fissare la messa a fuoco durante la fotografia con messa a fuoco manuale:

→ Potete fissare la messa a fuoco in modo che rimanga costante anche se la ghiera di messa a fuoco viene ruotata durante l'esposizione. F "BULB FOCUSING" (P. 87)



Note

• Con la Posa B. non sono disponibili le funzioni seguenti. Sequenza di fotografie / Autoscatto / Bracketing AE

Funzione anteprima

Il mirino mostra l'area messa a fuoco (profondità di campo) con il diaframma selezionato. Per attivare la funzione anteprima premendo il pulsante 3, prima è necessario impostare la funzione del pulsante (3 nel menu.

FUNCTION" (P. 90)

Premete il pulsante @ per utilizzare la funzione anteprima.


 Con [FUNCTION] assegnato a [LIVE PREVIEW]. premendo il pulsante @ la fotocamera passa automaticamente in modalità Live view per fornire un'anteprima dell'immagine sul monitor.



Pulsante @



Ci sono 5 modi per misurare la luminosità del soggetto: sistema digitale ESP, esposizione a preferenza centrale e tre tipi di esposizione Spot. Selezionate la modalità più adatta in base alle condizioni di ripresa.

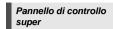

() METERING1

Menu

MENU > [♣] > [METERING]

Display impostazioni





Sistema digitale ESP

La fotocamera misura i livelli di luce e calcola le differenze tra essi in 49 distinte aree dell'immagine. Questa modalità

è consigliata per un uso generico. Impostando la funzione sincronizzata AF su [ESP+AF] è possibile centrare l'esposizione sul crocino AF messo a fuoco con AF.

(iii) Esposizione a preferenza centrale


Questa modalità di esposizione dà un'esposizione media tra l'illuminazione del soggetto e dello sfondo, dando più peso al soggetto e al centro. Usate questa modalità quando non volete che il livello di luce dello sfondo influisca sul valore di esposizione.

Esposizione Spot

La fotocamera misura un'area molto piccola intorno al centro del soggetto, definita dall'area di esposizione Spot nel mirino. Usare questa modalità quando il soggetto è molto in controluce.

Esposizione HI Spot – controllo alte luci

Quando lo sfondo generale è luminoso, le aree di bianco dell'immagine risulteranno grigie se usate l'esposizione automatica della fotocamera. Questa modalità permette alla fotocamera di passare alla sovraesposizione, consentendo una riproduzione accurata dei bianchi. L'area di esposizione coincide con l'esposizione Spot.

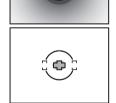

: area di esposizione

Esposizione SH Spot – controllo ombre

Quando lo sfondo generale è scuro, le aree di nero dell'immagine risulteranno grigie se usate l'esposizione automatica della fotocamera. Questa modalità permette alla fotocamera di passare alla sottoesposizione, consentendo una riproduzione accurata dei neri. L'area di esposizione coincide con l'esposizione Spot.





RGB±0 8 S-AF [III] OFF SRGB **Parge** Normal CF

Compensazione

Compensazione dell'esposizione


In alcune situazioni, potete ottenere risultati migliori se compensate (regolate) manualmente il valore di esposizione impostato automaticamente dalla fotocamera. Spesso i soggetti luminosi (come la neve) appaiono più scuri rispetto al colore naturale. La regolazione verso + rende il colore dei soggetti più simile a quello naturale. Analogamente, regolate verso – quando fotografate soggetti scuri. L'esposizione può essere regolata nell'ambito di ±5.0 EV.





L'intervallo del passo EV è di 1/3 EV.



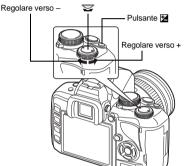




· Viene visualizzato l'indicatore di compensazione dell'esposizione. L'indicatore di compensazione dell'esposizione non viene visualizzato se l'esposizione è compensata per 0.



Se il valore di compensazione dell'esposizione supera le dimensioni dell'indicatore di compensazione dell'esposizione, a sinistra e a destra dell'indicatore sarà visualizzato il simbolo rosso .

Indicatore di compensazione dell'esposizione

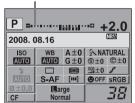

SUGGERIMENTI

Per regolare la compensazione dell'esposizione avvalendosi soltanto della ghiera di controllo:

→ Potete impostare la compensazione dell'esposizione premendo il pulsante
Z. "DIAL FUNCTION" (P. 88)



Note

• La compensazione dell'esposizione non è disponibile nelle modalità M e SCENE.

Il valore di esposizione misurato può essere bloccato con il pulsante **AEL / AFL** (blocco AE). Usate il blocco AE quando volete un'impostazione di esposizione diversa da quella che verrebbe applicata normalmente nelle condizioni di ripresa correnti.

Solitamente, premendo il pulsante di scatto a metà sia AF (messa a fuoco automatica) che AE (esposizione automatica) vengono bloccati, ma potete anche bloccare soltanto l'esposizione premendo il pulsante **AEL / AFL**.

Premete il pulsante AEL / AFL nella posizione in cui desiderate bloccare i valori di esposizione per definire l'esposizione. L'esposizione viene bloccata quando viene premuto il tasto AEL / AFL. Ora, premete il pulsante di scatto.

• Rilasciando il pulsante AEL / AFL il blocco AE viene disattivato.

B SUGGERIMENTI

Per bloccare l'esposizione:


→ Potete bloccare l'esposizione in modo che non venga annullata una volta rilasciato il pulsante AEL / AFL. IS "AEL / AFL MEMO" (P. 89)

Per attivare il blocco AE con una modalità di esposizione:

→ Potete impostare la modalità di esposizione per bloccare l'esposizione con il blocco AE.

"" "Lettura AEL" (P. 92)



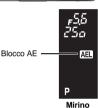

Bracketing AE

La fotocamera scatta automaticamente varie immagini con diversi valori di esposizione per ciascun fotogramma. Anche nelle condizioni in cui è difficile ottenere un'esposizione corretta (come un soggetto in controluce o una scena al tramonto), potete scegliere l'immagine che preferite da un numero selezionato di fotogrammi con impostazioni di esposizione diverse. Le fotografie sono scattate nel seguente ordine: immagine con esposizione ottimale, immagine regolata in direzione – e immagine regolata in direzione +.

Es. Quando BKT è impostato su [3 F 1.0 EV]







-1.0 EV

±0

52

Valore di compensazione: 0,3, 0,7 o 1,0

Numero di fotogrammi: 3

Menu MENU → [♣2] → [AE BKT]

Cominciate a fotografare.

- Nella ripresa a singolo fotogramma, l'esposizione cambia ogni volta che si preme il pulsante di scatto.
- Nella fotografia sequenziale, tenete premuto il pulsante di scatto finché viene scattato il numero selezionato di fotogrammi.
- Rilasciando il pulsante di scatto, il bracketing automatico si interrompe. Una volta interrotto, nel pannello di controllo super appare BKT in verde.

In che modo il bracketing AE compensa l'esposizione in ciascuna modalità fotografia

A seconda della modalità fotografia selezionata,

l'esposizione viene compensata nel modo seguente:

Modalità P: diaframma e tempo di posa

Modalità **A**: tempo di posa Modalità **S**: diaframma Modalità **M**: tempo di posa





B SUGGERIMENTI

Per applicare il bracketing AE al valore di esposizione che avete compensato:

→ Compensate il valore di esposizione, quindi usate la funzione di bracketing AE. Il bracketing AE è applicato al valore di esposizione che avete compensato.

Impostazione sensibilità ISO

ISO

NATURAL

\$±0 \$\text{\$\Omega\$}\$±0 \$\mathcal{E}\$

⊕OFF sRGB

A±0

AUTO G±0

S-AF [III]

arge

Normal

Più elevato è il valore ISO, migliore sarà la sensibilità alla luce della fotocamera e la sua capacità di fotografare in condizioni di scarsa illuminazione. Tuttavia, i valori più alti possono conferire alle immagini un aspetto sgranato.



[AUTO]: la sensibilità viene impostata

automaticamente in base alle condizioni di ripresa. Con l'impostazione [ISO-AUTO SETI. potete impostare il valore ISO

massimo da impostare automaticamente. S "ISO-AUTO SET" (P. 92)

Р

ISO

CF

ISO

AUTO

[100 - 1600]: sensibilità ISO fissa.

B SUGGERIMENTI

Per impostare automaticamente il valore ISO ottimale nella modalità M:

→ Generalmente, l'impostazione AUTO non è disponibile nella modalità M, ma potete impostarla per tutte le modalità fotografia. IS "ISO-AUTO" (P. 92)

Selezione modalità AF

ΑF


Questa fotocamera prevede le tre modalità di messa a fuoco S-AF, C-AF e MF. Potete fotografare combinando le modalità in S-AF, C-AF e MF.

Pannello di controllo super

Menu

MENU → [♣] → [AF MODE]



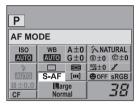

S-AF (AF singolo)

La messa a fuoco è eseguita guando il pulsante dello scatto viene premuto a metà. Se la messa a fuoco non avviene, togliete il dito dal pulsante di scatto e premetelo di nuovo a metà. Questa modalità è adatta per scattare fotografie di soggetti statici o con un movimento limitato.

Premete a metà il pulsante di scatto.

- Quando la messa a fuoco è bloccata. l'indicatore di conferma AF si illumina.
- Quando il soggetto è messo a fuoco si udirà un beep.

Mirino

Indicatore di conferma AF



B SUGGERIMENTI

Quando è difficile mettere a fuoco in condizioni di scarsa illuminazione nella modalità AF:

→ Il flash integrato può funzionare da illuminatore AF. Ciò aiuta la messa a fuoco in condizioni di scarsa illuminazione in modalità AF. 📭 "AF ILLUMINAT." (P. 87)

Funzioni di ripresa e messa a tuoco

C-AF (AF continuo)

La fotocamera continua a mettere a fuoco finché il pulsante di scatto rimane premuto a metà. Quando il soggetto è in movimento, la fotocamera mette a fuoco il soggetto in anticipo rispetto al suo movimento (AF predittivo). Anche se il soggetto si sposta o cambiate la composizione dell'immagine, la fotocamera continua a tentare la messa a fuoco.

Premete il pulsante di scatto a metà e tenetelo in questa posizione.

- Quando il soggetto è a fuoco e la messa a fuoco è bloccata, l'indicatore di conferma AF si illumina.
- Il mirino AF non si illumina, anche quando il soggetto è a fuoco.
- La fotocamera ripete la messa a fuoco. Anche se il soggetto si sposta o cambiate la composizione dell'immagine, la fotocamera continua a tentare la messa a fuoco.
- Quando il soggetto è messo a fuoco si udirà un beep. Il beep non viene emesso dopo la terza operazione di AF continuo, anche quando il soggetto è a fuoco.

MF (messa a fuoco manuale)

Questa funzione consente di mettere a fuoco manualmente su qualsiasi soggetto.

Regolate la messa a fuoco usando l'apposita ghiera.



Ghiera di messa a fuoco

■ SUGGERIMENTI

Per modificare la direzione di rotazione della ghiera di messa a fuoco:

→ Potete selezionare la direzione di rotazione della ghiera di messa a fuoco secondo la vostra preferenza riguardo a come l'obiettivo si regola sul punto di messa a fuoco. (G) "GHIERA DI MESSA A FUOCO" (P. 87)

Per sapere se il soggetto è a fuoco (messa a fuoco facilitata):

→ Quando mettete a fuoco manualmente l'obiettivo su un soggetto (girando la ghiera di messa a fuoco), l'indicatore di conferma AF si illumina. Quando [•••] è impostato con [AF AREA], l'indicatore di conferma AF si illumina se il soggetto è a fuoco al centro del crocino AF.

Uso simultaneo delle modalità S-AF e MF (S-AF+MF)

Questa funzione vi permette di regolare la messa a fuoco manualmente girando la ghiera di messa a fuoco dopo che la messa a fuoco automatica viene eseguita in modalità S-AF. Quando il pulsante di scatto non è premuto, la modalità MF è disponibile.

 La messa a fuoco può essere regolata mediante l'apposita ghiera se il pulsante di scatto è stato premuto a metà e se l'AF è confermato



Note

 Se il pulsante di scatto viene premuto nuovamente dopo aver regolato la messa a fuoco con la ghiera, viene attivata la messa a fuoco automatica e la vostra regolazione manuale viene annullata. Mettete a fuoco mediante l'apposita ghiera e premete a metà il pulsante di scatto per attivare la modalità C-AF.

- La modalità MF non può essere utilizzata finché non viene rilasciato il pulsante di scatto.
- Quando il pulsante di scatto non è premuto, la modalità MF è disponibile.

B SUGGERIMENTI

Un altro modo per regolare manualmente la messa a fuoco in modalità C-AF:

→ Potete impostare il pulsante AEL / AFL per utilizzare la modalità C-AF. 😭 "AEL / AFL" (P. 89)



Note

 Se il pulsante di scatto viene premuto nuovamente dopo aver regolato la messa a fuoco con la ghiera, viene attivata la messa a fuoco automatica e la vostra regolazione manuale viene annullata.

Selezione mediante crocino AF

[•••]

Questa fotocamera dispone di 3 crocini AF per la messa a fuoco del soggetto con l'autofocus. Potete selezionare solo uno dei crocini AF.


Quando [LIVE VIEW AF MODE] è impostato su [IMAGER AF], saranno disponibili 11 crocini AF per Live view. (P. 39)


[AUTO] o [•••]

Mette a fuoco usando i 3 crocini AF.

Mette a fuoco usando il crocino AF sinistro.
 Mette a fuoco usando il crocino AF centrale.

Mette a fuoco usando il crocino AF destro.

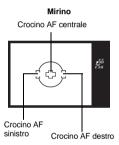

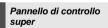

⊛ ▶ ౖ: [AF AREA]

Menu

MENU > [♣] > [AF AREA]

 Con l'impostazione [IMAGER AF], la selezione del crocino è possibile solo utilizzando il pannello di controllo super.
 Ruotate la ghiera di controllo per selezionare il crocino AF.



Selezione del crocino AF con l'impostazione [IMAGER AF]





5

| Funzioni di ripresa e messa a fuoco


Blocco messa a fuoco – Se non è possibile ottenere la corretta messa a fuoco

In alcuni casi, la messa a fuoco automatica della fotocamera potrebbe non essere in grado di mettere a fuoco il soggetto, ad esempio quando quest'ultimo non è al centro del fotogramma. In questo caso la soluzione più semplice è l'uso del blocco della messa a fuoco. Utilizzatelo per comporre il soggetto all'esterno dei crocini AF oppure quando il soggetto è difficile da mettere a fuoco.

- 1 Regolate il crocino AF insieme al soggetto da mettere a fuoco e premete a metà il pulsante di scatto finché non si illumina l'indicatore di conferma AF.
 - La messa a fuoco è bloccata. L'indicatore di conferma AF e il crocino AF si illuminano nel mirino.
 - Se l'indicatore di conferma AF lampeggia, premete nuovamente il pulsante di scatto a metà.
 - Il pannello di controllo super non è visualizzato quando il pulsante di scatto è premuto.



Es. La fotocamera mette a fuoco utilizzando il crocino AF centrale.

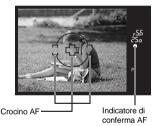

- 2 Spostatevi nella composizione desiderata, con il pulsante di scatto premuto a metà, quindi premetelo a fondo.
 - La spia di accesso scheda lampeggia durante la registrazione dell'immagine sulla scheda.



Se il soggetto ha un contrasto più basso rispetto a ciò che lo circonda

Se il contrasto del soggetto è ridotto, come in condizioni di scarsa illuminazione o quando il soggetto non è chiaramente visibile a causa della nebbia, non è possibile mettere a fuoco. Mettete a fuoco un oggetto con alto contrasto posto alla stessa distanza del soggetto da fotografare (blocco messa a fuoco), ricomponete l'immagine e scattate.



Sequenza di fotografie

Ripresa singolo fotogramma Fotografa 1 fotogramma alla volta guando il pulsante di scatto viene premuto (fotografia in modalità normale). Scatta 3,5 fotogrammi / sec. finché si tiene premuto il pulsante di scatto (durante JPEG).

- Premete il pulsante di scatto fino in fondo e tenetelo premuto. La fotocamera scatterà le fotografie in successione fino a quando non rilasciate il pulsante.
- La messa a fuoco, il bilanciamento del bianco e l'esposizione vengono bloccate al primo fotogramma (durante S-AF, MF).



• Durante la modalità sequenziale, se l'indicatore di controllo della batteria lampeggia perché il livello di carica è basso, la fotocamera smette di scattare e inizia a salvare le immagini sulla scheda. A seconda del livello di carica rimanente della batteria, la fotocamera potrebbe non salvare tutte le immagini.

Metodo di impostazione



Display impostazioni

Ripresa singolo fotogramma / Sequenza di fotografie





Autoscatto



IZSELF: autoscatto a 12 secondi 258LE: autoscatto a 2 secondi




Telecomando



2 secondi



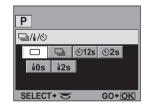

Sequenza di fotografie

Display antiurto (PSP P. 61):

Ripresa singolo

fotogramma

1-4:

b-d:

Il simbolo ♦ visualizzato a fianco dell'icona nel pannello di controllo super indica che l'antiurto è attivo.

5

Fotografare con l'autoscatto



Questa funzione consente di fotografare usando l'autoscatto. Potete impostare la fotocamera in modo che rilasci lo scatto dopo 12 o 2 secondi. Fissate in modo stabile la fotocamera su un treppiede per la fotografia con autoscatto.

Per conoscere il metodo di impostazione, consultate "Scattare una seguenza di fotografie" (IRP P. 58).

Premete completamente il pulsante di scatto.

- Quando è selezionato ☼)12s:
 - prima, la spia dell'autoscatto si illumina per circa 10 secondi, poi lampeggia per circa 2 secondi e viene scattata la fotografia.
- Quando è selezionato (*)2s:
 - la spia dell'autoscatto lampeggia per circa 2 secondi, quindi viene scattata la fotografia.
- Per annullare l'autoscatto attivato, premete il pulsante 1/3/ □.






Note

 Non premete il pulsante di scatto mentre siete davanti alla fotocamera: il soggetto potrebbe risultare sfocato, poiché la messa a fuoco viene eseguita quando il pulsante di scatto è premuto

Coprimirino

Quando scattate senza quardare nel mirino, inserite il coprimirino, in modo che la luce non entri nel mirino e alteri l'esposizione. Inserite il coprimirino dopo aver rimosso l'oculare come illustrato. Vale lo stesso guando eseguite la sostituzione con un oculare opzionale.

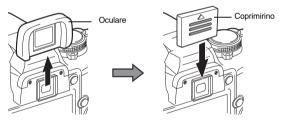

Usando il telecomando opzionale (RM-1), potete fare una fotografia a voi stessi o a una scena notturna senza toccare la fotocamera.

La fotocamera può essere impostata per rilasciare lo scatto subito o 2 secondi dopo che il pulsante di scatto del telecomando venga premuto. Con il telecomando sono possibili anche riprese in Posa B (Bulb).

Per conoscere il metodo di impostazione, consultate "Scattare una sequenza di fotografie" (P. 58).

Fissate la fotocamera in modo stabile su un treppiede. puntate il telecomando verso il ricevitore del telecomando sulla fotocamera e premete il pulsante di scatto sul telecomando.

Quando è selezionato i0s:

La messa a fuoco e l'esposizione sono bloccate. la spia del telecomando lampeggia e viene scattata la fotografia.

Quando è selezionato 2s:

la messa a fuoco e l'esposizione sono bloccate. la spia del telecomando lampeggia e dopo circa 2 secondi viene scattata la fotografia.




Ricevitore telecomando

Area di efficacia del segnale trasmesso

Puntate il telecomando verso il ricevitore del telecomando sulla fotocamera all'interno dell'area di efficacia qui mostrata.

Una luce potente, come la luce solare diretta sul ricevitore del telecomando, la luce fluorescente o i dispositivi che emettono onde elettriche o radio, possono restringere l'area di efficacia.

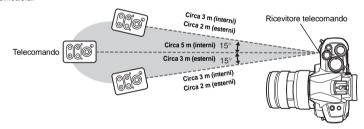

■ SUGGERIMENTI

La spia del telecomando non lampeggia dopo che il pulsante di scatto sul telecomando è stato premuto:

- → Il segnale trasmesso potrebbe non essere efficace se il ricevitore del telecomando è esposto a una luce potente. Spostate il telecomando più vicino alla fotocamera e premete di nuovo il pulsante di scatto sul telecomando.
- → Il segnale trasmesso potrebbe non essere efficace se il ricevitore del telecomando è troppo lontano dalla fotocamera. Spostate il telecomando più vicino alla fotocamera e premete di nuovo il pulsante di scatto sul telecomando
- → C'è un'interferenza del segnale. Cambiate il canale come descritto nel manuale del telecomando.

Per annullare la modalità di scatto dal telecomando:

→ La modalità di scatto dal telecomando non verrà annullata dopo lo scatto. Premete il pulsante ¼ / ♦ / □ per impostare su [□] (ripresa singolo fotogramma) ecc.

Per usare il pulsante di scatto sulla fotocamera in modalità di scatto dal telecomando.


→ Il pulsante di scatto sulla fotocamera funziona anche in modalità di scatto dal telecomando.



- L'otturatore non verrà rilasciato se il soggetto non è a fuoco.
- In condizioni di luminosità abbagliante, la spia del telecomando potrebbe essere difficile da vedere, dunque si potrebbe non capire se la fotografia è stata scattata o meno.
- Lo zoom non è disponibile sul telecomando.

Posa B (Bulb) sul telecomando

Impostate la ghiera modalità su **M**, quindi impostate il tempo di posa su **[BULB]**. 🖙 "Posa B (Bulb)" (P. 49)

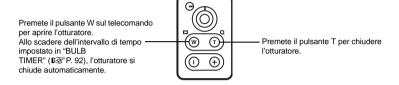

Antiurto/Sollevamento specchio

Potete selezionare l'intervallo da quando lo specchio si alza a quando l'otturatore viene rilasciato. Diminuisce il tremolio della fotocamera causato dalle vibrazioni quando lo specchio è in movimento. Questa funzione può essere utile in fotografia astronomica e microscopica o in altre situazioni di fotografia in cui si utilizza un tempo di posa molto ridotto e la vibrazione della fotocamera deve essere mantenuta minima.

- 1 MENU > [♣] > [ANTI-SHOCK[♦]]
- 2 Selezionate un ritardo compreso fra 1 e 30 secondi, da quando lo specchio si alza a quando l'otturatore viene rilasciato e premete il pulsante @.
- 3 L'antiurto viene aggiunto alle funzioni di ripresa individualmente (fotografia a singolo fotogramma, sequenza di fotografie, fotografia con autoscatto e fotografia con telecomando). Per conoscere il metodo di impostazione, consultate "Scattare una sequenza di fotografie" (L P. 58).

6

La risoluzione in pixel aumenta

Modalità di registrazione, bilanciamento del bianco e modalità immagine

Come selezionare la modalità di registrazione

Potete selezionare una modalità di registrazione in cui scattare le fotografie. Selezionate la modalità di registrazione più adatta al vostro scopo (stampa, modifica su computer, pubblicazione su sito Web, ecc.).

Formati di registrazione

JPEG

Per le immagini JPEG, selezionate una combinazione di dimensioni (**I**, **M**, **S**) e tasso di compressione (SF, F, N, B). Un'immagine è costituita da pixel (punti). Quando ingrandite un'immagine con una risoluzione bassa, apparirà come un mosaico. Se un'immagine ha una risoluzione alta, le dimensioni del file (quantità di dati) saranno maggiori, e il numero di immagini che potrete registrare più basso. Più alta è la compressione, minori sono le dimensioni del file. Tuttavia, l'immagine avrà una minore nitidezza quando verrà riprodotta.

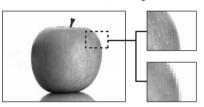


Immagine con risoluzione alta

Immagine con risoluzione bassa

L'immagine diventa più nitida

Valore di compressione SF N R Applicazione Risoluzione Risoluzione (Super (Fine) (Normal) (Basic) Fine) 1/4 1/12 1/8 1/2,7 (Grande) 3648 x 2736 **I**SF ΠF ΠN ПВ 3200 x 2400 Selezione per M (Media) 2560 x 1920 MSF MF MN MΒ dimensioni 1600 x 1200 da stampa 1280 x 960 1024 x 768 (Piccola) SSF SF SN SB Per piccole stampe e siti 640 x 480 Web-

6

Si tratta di dati non elaborati che non sono stati sottoposti a modifiche del bilanciamento del bianco, della nitidezza, del contrasto e del colore. Per visualizzarli come immagini su computer, usate OLYMPUS Master. Non è possibile visualizzare dati RAW su una fotocamera diversa o ricorrendo all'uso di un comune software e neppure possono essere selezionati per la stampa

Con questa fotocamera è possibile elaborare fotografie scattate in modalità di registrazione impostata su RAW. (1878) "Modifica delle immagini" (P. 82)

Come selezionare la modalità di registrazione

JPEG

Per le immagini JPEG, potete registrare 4 combinazioni di dimensioni (▮, և, ѕ) e tasso di compressione (SF, F, N, B) dalle 12 combinazioni disponibili.

□ "≰:- SET" (P. 93)

Quando selezionate □ o ⑤ per le dimensioni, potrete anche selezionare la dimensione del pixel.

IIS "PIXEL COUNT" (P. 93)

RAW+JPEG

Registra sia le immagini JPEG sia le immagini RAW contemporaneamente con ogni fotografia.

RAW

Registra le immagini in formato RAW.

Es. Le 9 modalità di registrazione seguenti sono disponibili quando vengono registrati ■F / ■N / ■N / ■N.

RAW : RAW


JPEG : OF/ON/MN/SN


RAW+JPEG: RAW+IIF/RAW+IIN/RAW+IIN/RAW+IIN/



B SUGGERIMENTI

Per conoscere le dimensioni di file/numero di immagini memorizzabili per ciascuna modalità di registrazione:

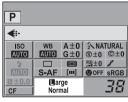

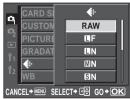

Selezione del bilanciamento del bianco

La riproduzione del colore varia a seconda delle condizioni di luce. Per esempio, quando la luce del sole o di una lampada alogena è riflessa sulla carta bianca, la sfumatura di bianco ottenuta non sarà esattamente la stessa. Con una fotocamera digitale, il colore bianco può essere regolato per riprodurre un bianco più naturale grazie a un processore digitale. Questo meccanismo è chiamato bilanciamento del bianco. Ci sono 4 opzioni per impostare il WB con questo fotocamera.

Bilanciamento automatico del bianco [AUTO]

Questa funzione consente alla fotocamera di individuare automaticamente il bianco nelle immagini e regolare di conseguenza il bilanciamento dei colori. Usate questa modalità per uso generico.

Bilanciamento del bianco predefinito [崇] [介] [合] [崇] [崇] [崇] [崇] [崇] [wb*]

In questa fotocamera sono programmate 8 diverse temperature di colore, che corrispondono a una varietà di illuminazioni di interni ed esterni, tra cui le luci fluorescenti, le lampade e i lampeggiatori. Per esempio, usate le impostazioni WB predefinite quando volete riprodurre più rosso nella fotografia di un tramonto, o ottenere un effetto artistico più caldo sotto la luce artificiale.

Bilanciamento del bianco personalizzato [CWB]

Potete impostare la temperatura del colore da 2.000 K a 14.000 K. Per dettagli sulla temperatura del colore, fate riferimento a "Temperatura colore del bilanciamento del bilanco" (R P. 125).

"Impostazione del bilanciamento del bianco automatico/predefinito/personalizzato" (P. 65)

Bilanciamento del bianco one-touch [. . . .]

Potete impostare il bilanciamento del bianco ottimale per le condizioni di ripresa puntando la fotocamera verso un oggetto bianco, come un foglio di carta. Il bilanciamento del bianco ottenuto con questa impostazione viene salvato insieme ai predefiniti.

"Impostazione del bilanciamento del bianco one-touch" (P. 66)

Modalità WB	Condizioni di luce
AUTO	Usato nella maggior parte delle condizioni di luce (se nel mirino c'è una zona bianca). Usate questa modalità per uso generico.
☼ 5300 K	Per fotografare all'aperto in una giornata serena, o per catturare i rossi di un tramonto o i colori dei fuochi artificiali.
<u>↑</u> 7500 K	Per fotografare all'aperto all'ombra in una giornata serena.
△ 6000 K	Per fotografare in una giornata nuvolosa in esterni.
-∯- 3000 K	Per fotografare in ambienti illuminati con lampade alogene.
∰ 4000 K	Per fotografare in condizioni di luce bianca fluorescente.
∺ž 4500 K	Per fotografare sotto una lampada fluorescente color bianco naturale.
∰3 6600 K	Per fotografare in ambienti illuminati con lampade fluorescenti.
wB ≯ 5500 K	Per fotografare mediante flash.
	Temperatura colore impostata da one-touch WB. IS "Impostazione del bilanciamento del bianco one-touch" (P. 66)
CWB	Temperatura colore impostata nel menu WB personalizzato. Può essere impostata da 2.000 K a 14.000 K. Quando non si imposta un valore, si utilizza 5.400 K.

Potete regolare il bilanciamento del bianco selezionando la temperatura colore appropriata per le condizioni di luce.

 Il bilanciamento personalizzato del bianco viene impostato selezionando [CWB] e ruotando la ghiera di controllo mentre si tiene premuto il pulsante M


Menu

MENU → [♣] → [WB]



Display impostazioni



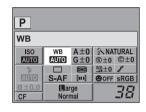

B SUGGERIMENTI

Mirino

Quando i soggetti appaiono bianchi anche se sono di colore diverso:

Nell'impostazione WB automatica, se nell'immagine non ci sono colori vicini al bianco, il bilanciamento del bianco non sarà determinato correttamente. In tal caso, provate le impostazioni WB predefinite o one-touch.

Compensazione WB

Questa funzione permette di regolare ulteriormente le impostazioni WB automatiche e predefinite.



Selezionate un'impostazione di bilanciamento del bianco da regolare e premete Ŋ.

6

Regolazione del bilanciamento del bianco in direzione A (ambra-blu)

A seconda delle condizioni WB originali, l'immagine diventerà più ambra ogni volta che regolate verso + e più blu ogni volta che regolate verso -.

Regolazione del bilanciamento del bianco in direzione G (verde-magenta)

A seconda delle condizioni WB originali, l'immagine diventerà più verde ogni volta che regolate verso + e più magenta ogni volta che regolate verso -.

Il bilanciamento del bianco può essere regolato in 7 incrementi in ciascuna direzione.



■ SUGGERIMENTI

Controllare il bilanciamento del bianco che avete regolato.

→ Dopo aver impostato il valore di compensazione, puntate la fotocamera verso il soggetto per fare degli scatti di prova. Quando viene premuto il pulsante AEL / AFL, vengono visualizzate delle immagini campione che sono state scattate con le impostazioni WB correnti.

Regolare contemporaneamente tutte le impostazioni di modalità WB:

→ Consultate "ALL WB½" (P. 93).

Impostazione del bilanciamento del bianco one-touch

Questa funzione è utile quando vi occorre un bilanciamento del bianco più preciso di quello che potete ottenere con un WB predefinito. Puntate la fotocamera verso un foglio di carta bianca sotto la fonte luminosa che volete usare per determinare il bilanciamento del bianco. Il bilanciamento del bianco ottimale per le condizioni di ripresa correnti possono essere salvate sulla fotocamera. Ciò è utile quando riprendete un soggetto sotto la luce naturale o varie altre fonti luminose con diverse temperature di colore.

Per prima cosa, impostate [FUNCTION] su []. (P. 90)

- Puntate la fotocamera verso un foglio di carta bianca.
 - Posizionate la carta in modo che riempia il mirino. Assicuratevi che non ci siano ombre.
- Mentre tenete premuto il pulsante 3, premete il pulsante di scatto.
 - Viene visualizzata la schermata del bilanciamento del bianco one-touch.



- Il bilanciamento del bianco viene registrato.
- Il bilanciamento del bianco registrato sarà salvato nella fotocamera insieme alle impostazioni WB predefinite. Spegnendo la fotocamera i dati non verranno cancellati.



Pulsante @

SUGGERIMENTI

Dopo aver premuto il pulsante di scatto, viene visualizzato [WB NG RETRY]:

→ Quando non c'è abbastanza bianco nell'immagine, o quando l'immagine è troppo luminosa, troppo scura, o i colori sembrano innaturali, non potete registrare il bilanciamento del bianco. Modificate le impostazioni del diaframma e del tempo di posa, quindi ripetete il procedimento dal Passo 1.

Modalità immagine

Potete selezionare la tonalità dell'immagine per creare degli effetti unici. Per ciascuna modalità potete anche regolare i parametri dell'immagine, come contrasto e nitidezza. I parametri regolati vengono registrati in ogni modalità di effetto immagine.

[\(\gamma\text{VIVID}\)] : produce colori intensi. [\(\gamma\text{VATURAL}\)] : produce colori naturali. [\(\gamma\text{MUTED}\)] : produce colori tenui.

[\(\frac{1}{\times}\) PORTRAIT]: produce splendidi toni della pelle. [MONOTONE]: produce tonalità di bianco e nero.

Pannello di controllo super (⊛ ▶ (): [PICTURE MODE]

Menu

MENU → [♣] → [PICTURE MODE]

I parametri regolabili sono classificati in base alle modalità immagine.

I parametri individuali sono i seguenti.

[CONTRAST] : distinzione tra chiari e scuri. [SHARPNESS] : nitidezza dell'immagine. [SATURATION] : intensità del colore.

[B&W FILTER] : crea un'immagine in bianco e nero.

Il colore del filtro viene schiarito e il colore complementare viene scurito.

[N: NEUTRAL] : crea una normale immagine

in bianco e nero.

[Ye: YELLOW] : riproduce il bianco delle nuvole chiaramente definite su un cielo

azzurro naturale.

[Or: ORANGE] : enfatizza leggermente i colori dei cieli azzurri e dei tramonti

[R: RED] : enfatizza intensamente i colori

dei cieli azzurri e la luminosità delle foglie rossicce.

[G: GREEN] : enfatizza intensamente i colori

delle labbra rosse e delle


foalie verdi.


[PICT. TONE] : colora le immagini in bianco e nero.

[N: NEUTRAL] : crea una normale immagine in bianco e nero.

[S: SEPIA] : seppia

[B: BLUE] : tendente al blu [P: PURPLE] : tendente al porpora [G: GREEN] : tendente al verde

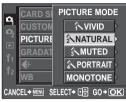

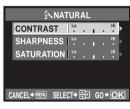



[HIGH KEY] : gradazioni per un soggetto luminoso. [LOW KEY] : gradazioni per un soggetto scuro.

[AUTO] : divide l'immagine in regioni dettagliate e regola la luminosità separatamente

> per ciascuna regione. Ciò è utile per le immagini con grandi aree di contrasto in cui i bianchi appaiono troppo luminosi o i neri troppo scuri.

[NORMAL] : utilizzate la modalità [NORMAL] in situazioni generiche.



TONO CHIARO Adatto per un soggetto ben illuminato.



BASSE LUCI Adatto per un soggetto in ombra.

Pannello di controllo super

Menu

MENU > [♣] > [GRADATION]

Note

• La regolazione del contrasto non funziona con le impostazioni [HIGH KEY], [LOW KEY] o [AUTO].

Riduzione del rumore di fondo

Questa funzione riduce il rumore generato durante le esposizioni lunghe. Quando si riprendono scene notturne, i tempi di posa sono più lenti e le immagini presentano un rumore di fondo. Con [NOISE REDUCT.], è possibile consentire alla fotocamera di ridurre automaticamente il disturbo per produrre immagini più chiare. Con l'impostazione su [AUTO], la riduzione del disturbo può essere usata solo quando il tempo di posa è lento. Con l'impostazione su [ON], la riduzione del disturbo sarà sempre attivata. Quando la riduzione del rumore è attivata, occorrerà circa il doppio del tempo consueto per scattare una fotografia.





OFF

ON / AUTO

Menu

MENU → [♣] → [NOISE REDUCT.]

- Il processo di riduzione del rumore viene attivato dopo lo scatto.
- La spia di accesso alla scheda lampeggia durante il processo di riduzione del rumore. Non
 è possibile scattare altre fotografie fino a che la spia di accesso alla scheda non si spegne.
- Quando è in funzione la riduzione del rumore, nel mirino viene visualizzata la scritta [busy].



Note

- Quando la modalità SCENE è impostata su 🍇, [NOISE REDUCT.] è fissa su [ON].
- Nella fotografia in sequenza, [NOISE REDUCT.] viene automaticamente impostata su [OFF].
- Questa funzione potrebbe non funzionare in modo efficace con alcuni soggetti o condizioni di ripresa.

Filtro del disturbo

Potete selezionare il livello di elaborazione del rumore di fondo. Usate [STANDARD] per un uso generico. [HIGH] è consigliato per fotografie ad elevata sensibilità.

Menu

MENU > [♣] > [NOISE FILTER]

Impostazione modalità flash

4

La fotocamera imposta la modalità flash in base a vari fattori, come la sincronizzazione e lo schema di accensione del flash. Le modalità flash disponibili dipendono dalla modalità di esposizione. Le modalità flash sono disponibili per flash esterni opzionali.

Flash automatico AUTO

Il flash si accende automaticamente in condizioni di scarsa illuminazione o in controluce. Per riprendere un soggetto in controluce, posizionate il crocino AF sul soggetto.

Nella modalità flash riduzione occhi rossi, viene emessa una serie di pre-flash appena prima dell'accensione del flash regolare. Ciò aiuta gli occhi del soggetto ad abituarsi alla luce e riduce al minimo il fenomeno degli occhi rossi. In modalità **S** / **M**, il flash viene sempre attivato.





- Gli occhi del soggetto appaiono rossi
- L'otturatore scatterà dopo circa 1 secondo dai pre-lampi. Tenete saldamente la fotocamera per evitare che si sposti.
- L'efficacia del flash con riduzione occhi rossi può essere limitata se il soggetto non guarda direttamente i pre-lampi o se il campo di fotografia è troppo distante. L'efficacia può essere anche limitata dalle caratteristiche fisiche individuali.

Sincronizzazione lenta (prima tendina) \$\$ SLOW

Il flash a sincronizzazione lenta è progettato per i tempi di posa lenti. Normalmente, quando si riprende con un flash, i tempi di posa non possono scendere sotto un certo livello per evitare un movimento della fotocamera. Tuttavia, quando si riprende un soggetto in una scena notturna, un tempo di posa più rapido può rendere lo sfondo troppo scuro. Una sincronizzazione lenta vi permette di catturare sia lo sfondo che il soggetto. Poiché il tempo di posa è lento, assicuratevi che la fotocamera sia stabile appoggiandola su un treppiede in modo che l'immagine non risulti sfocata.








Prima tendina

Di solito il flash si accende appena dopo che l'otturatore si è aperto completamente. Ciò prende il nome di prima tendina. Questo metodo viene generalmente utilizzato per la fotografia con flash.

Sincronizzazione lenta (seconda tendina) \$\frac{1}{2}\text{SLOW2} / 2nd CURTAIN

Il flash seconda tendina si accende appena prima della chiusura dell'otturatore. Cambiando la sincronizzazione del flash si possono creare interessanti effetti nell'immagine, per esempio esprimere il movimento di un'auto mostrando la scia delle luci posteriori. Più lento è il tempo di posa, migliore è il risultato dell'effetto. In modalità S / M, il flash viene sempre attivato.

Quando il tempo di posa è impostato a 2 sec.

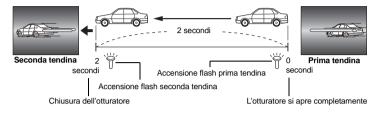

Sincronizzazione lenta (prima tendina)/Flash riduzione occhi rossi OSLOW

Mentre utilizzate la sincronizzazione lenta, potete utilizzare anche questa funzione per ottenere una riduzione degli occhi rossi. Se riprendete un soggetto in una scena notturna, guesta funzione vi consente di ridurre l'effetto occhi rossi. Dato che nella sincronizzazione con seconda tendina il tempo che passa tra la emissione dei pre-flash e lo scatto è lungo, è difficile ottenere la riduzione degli occhi rossi. Perciò, è disponibile solo la sincronizzazione con la prima tendina.

Flash fill-in 4

Il flash si accende indipendentemente dalle condizioni di luce. Questa modalità è utile per eliminare ombre dal viso del soggetto (come le ombre delle foglie di un albero), in controluce o per correggere la variazione di colore prodotta dall'illuminazione artificiale (in particolare dalla luce fluorescente).





Note

• Quando il flash si accende, il tempo di posa è impostato su 1/180 sec. o meno. Quando riprendete un soggetto contro uno sfondo luminoso con il flash fill-in, lo sfondo potrebbe essere sovraesposto. In questo caso, usate il flash esterno opzionale FL-50R (o flash simile) e fotografate in modalità flash Super FP. 😭 "Flash Super FP" (P. 75)

Flash off (\$)

Il flash non scatta.

Anche in questa modalità, il flash può essere usato come un illuminatore AF quando si alza. "AF ILLUMINAT." (P. 87)

Flash manuale

Consente al flash integrato di emettere una quantità di luce fissa. Per fotografare con il flash manuale, impostate il valore f sull'obiettivo in base alla distanza del soggetto.

Rapporto della quantità di luce	GN: numero guida (equivalente a ISO 100)		
FULL (1/1)	12		
1/4	6		
1/16	3		
1/64	1,5		

Calcolate il valore f usando la formula seguente.

Sensibilità ISO

Valore ISO	100	200	400	800	1.600
Sensibilità ISO	1,0	1,4	2,0	2,8	4,0


Metodo di impostazione



Pannello di controllo super

⊛ ⊁ ై: [FLASH MODE]



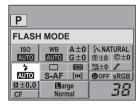

Alcune modalità flash possono non essere disponibili, a seconda della modalità fotografia.
 Per ulteriori dettagli, consultate "Modalità flash che possono essere impostate in modalità fotografia" () 7. 124).

Uso del flash integrato


Se riprendete un soggetto usando un obiettivo maggiore di 14 mm (equivalente a 28 mm su una macchina fotografica a rullino 35 mm), la luce emessa dal flash potrebbe produrre un effetto vignettatura. Il fatto che si produca o meno la vignettatura dipende dal tipo di obiettivo e dalle condizioni di ripresa (per esempio la distanza dal soggetto).

- 1 Premete il pulsante \$\frac{1}{2}\$ per fare alzare il flash integrato.
 - Il flash integrato si aprirà automaticamente e scatterà in condizioni di scarsa illuminazione in una delle seguenti modalità.

AUTO / ♠ / ∰ / ៦₃ / ♠ / 23 / ₺ / ₺ /



- 2 Premete a metà il pulsante di scatto.
 - Il simbolo \$\frac{4}{2}\$ (stand-by del flash) si accende quando il flash sta per accendersi. Se l'indicatore lampeggia, il flash si sta caricando. Attendete che il caricamento sia completo.
- Premete completamente il pulsante di scatto.

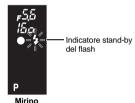

■ SUGGERIMENTI

Quando non desiderate che il flash si apra automaticamente:

→ Impostate [AUTO POP UP] su [OFF]. IS "AUTO POP UP" (P. 92).



 Quando [‡RC MODE] è impostato su [ON], il flash incorporato si accenderà solo per comunicare con il flash esterno, quindi non funzionerà come flash.
 "Uso del sistema di flash RC wireless Olympus" (P. 76)

OSO GELLIA

Controllo intensità flash

L'intensità del flash può essere regolata da +3 a -3.

In alcune situazioni (per esempio, quando riprendete soggetti piccoli, sfondi lontani, ecc.), potrete ottenere risultati migliori regolando la luce emessa dal flash ("intensità del flash"). È utile quando volete aumentare il contrasto (distinzione tra chiari e scuri) delle immagini per rendere le immagini più vivide.





- Non disponibile per il flash manuale.
- Non funziona quando la modalità di controllo del flash sul flash elettronico è impostata su MANUAL.
- Se l'intensità del flash viene regolata con il flash elettronico, verrà combinata con l'impostazione dell'intensità del flash della fotocamera.
- Quando [[½]+[∡] è impostato su [ON], il valore di intensità del flash viene sommato al valore di compensazione dell'esposizione.

 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □





Uso del flash esterno

Oltre alle capacità di flash integrate nella fotocamera, potete usare una qualsiasi delle unità flash esterne specificate per l'uso con questa fotocamera. Ciò vi consente di sfruttare una più ampia varietà di tecniche fotografiche con il flash per adattarvi a varie condizioni di ripresa. I flash esterni comunicano con la fotocamera, consentendovi di controllare le modalità flash della fotocamera con varie modalità di controllo del flash, come TTL-AUTO e Super FP. Il flash esterno specifico per questa fotocamera, può essere montato sulla fotocamera collegandolo alla slitta di contatto a caldo.

Consultate anche il manuale d'uso del flash esterno.

Funzioni disponibili con le unità flash esterne

Flash opzionale	FL-50R	FL-50	FL-36R	FL-36	FL-20	RF-11	TF-22
Modalità di controllo del flash	TTL-AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL		TTL-AUTO, AUTO, MANUAL	TTL-AUTO, MANUAL			
GN (numero guida) (ISO100)		35 mm*) 24 mm*)	GN36 (85 mm*) GN20 (24 mm*)		GN20 (35 mm*)	GN11	GN22
Modalità RC	✓	_	✓	_	_	_	_


^{*} La lunghezza focale dell'obiettivo che può essere coperta (calcolata in base a una macchina fotografica a pellicola 35 mm)



Note

• Il flash opzionale FL-40 non può essere usato.

- 1 Rimuovete la protezione della slitta di contatto a caldo facendolo scorrere nella direzione indicata dalla freccia nell'illustrazione.
 - Conservate la protezione della slitta a caldo in un luogo sicuro e riposizionatela sulla fotocamera successivamente all'utilizzo del flash.
- 2 Collegate il flash elettronico alla slitta di contatto a caldo sulla fotocamera.
 - Se il piedino di blocco sporge, ruotate il più possibile l'anello di blocco della slitta nella direzione opposta a LOCK. Il piedino di blocco rientrerà.

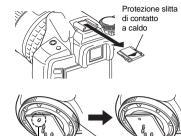


Piedino di blocco

- 3 Accendete il flash.
 - Quando la spia di caricamento del flash si illumina, il caricamento è completo.
 - Il flash sarà sincronizzato con la fotocamera a una velocità di 1/180 o meno.
- 4 Selezionate di una modalità flash.
- 5 Selezionate la modalità di controllo del flash.
 - Per un uso normale si consiglia TTL-AUTO.
- 6 Premete a metà il pulsante di scatto.
 - Le informazioni di ripresa come sensibilità ISO, diaframma e tempo di posa vengono comunicate dalla fotocamera al flash.
- 7 Premete completamente il pulsante di scatto.
- Note
 - Il flash incorporato non può essere usato se un flash esterno è collegato alla slitta di contatto a caldo.

Flash Super FP

Il flash Super FP è disponibile con i modelli FL-50R e FL-36R. Utilizzate il flash Super FP quando non è possibile utilizzare i flash standard con i tempi di posa più veloci.

È anche possibile riprendere con il flash fill-in con un diaframma aperto (come nelle riprese di ritratti all'aperto) con il flash Super FP. Per ulteriori dettagli consultate il manuale d'uso del flash esterno

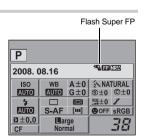



Anello di blocco


Uso del sistema di flash RC wireless Olympus

La fotografia mediante flash wireless Olympus è possibile con il sistema di flash RC wireless Olympus. Con questo sistema di flash wireless, potete fotografare con più lampeggiatori wireless e controllare i lampeggiatori in tre gruppi (A, B e C). Il flash incorporato viene usato come intermediario di comunicazione tra la fotocamera e i flash esterni.

Per dettagli su come utilizzare il flash wireless, consultate il relativo manuale.


Intervallo di impostazione del flash wireless

Posizionate il flash wireless in modo che il sensore wireless sia rivolto alla fotocamera. Le linee guida per l'intervallo di impostazione sono le seguenti. L'intervallo cambia secondo l'ambiente circostante.

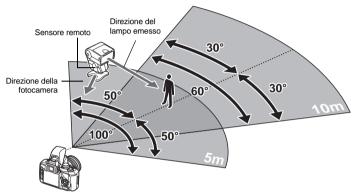

- Posizionate il flash facendo riferimento a "Intervallo di impostazione del flash wireless" e accendete il flash.
- Premete il pulsante MODE sul flash per impostarlo alla modalità RC, quindi impostate il canale e il gruppo del flash.
 - Impostate la modalità RC della fotocamera su [ON].
 - MENU [♣] [\$RC MODE] [ON]
 - Il pannello di controllo super passa alla modalità RC.
 - Premete il pulsante **INFO** per cambiare la visualizzazione del pannello di controllo super.

Utilizzate il pannello di controllo super per impostare la modalità flash e altre impostazioni per ciascun gruppo.

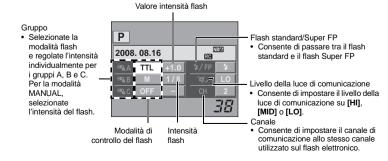

- 5 Selezionate di una modalità flash.
 - Il flash riduzione occhi rossi non è disponibile nella modalità RC.
- 6 Premete il pulsante \$\forall \text{ per fare alzare il flash integrato.}
 - Una volta completate le operazioni di preparazione, effettuate degli scatti di prova per controllare i risultati.
- Iniziate a fotografare tenendo controllata l'indicazione di carica completa sulla fotocamera e sul flash elettronico.
- Note
 - Pur non essendoci limiti al numero di flash wireless utilizzabili, si consiglia di non impiegare più di tre flash per gruppo, in modo da evitare malfunzionamenti dovuti a interferenze.
 - În modalità RC, il flash integrato viene utilizzato per controllare il flash wireless. Il flash integrato non può essere utilizzato per fotografare in questa modalità.
 - Quando utilizzate la sincronizzazione sulla seconda tendina, impostate il tempo di posa e l'antiurto a 4 secondi. Il flash wireless potrebbe non funzionare correttamente con impostazioni del tempo di posa o antiurto più lenti.

Uso dei flash disponibili in commercio

Non potete utilizzare la fotocamera per regolare la luce emessa dai flash disponibili in commercio, a eccezione dei flash specifici per l'uso con questa fotocamera. Per utilizzare un flash disponibile in commercio, collegatelo alla slitta di contatto a caldo. Impostate la modalità fotografia della fotocamera su \mathbf{M} .

- 1 Rimuovete la protezione della slitta di contatto a caldo per collegare l'unità flash alla fotocamera.
- 2 Impostate la modalità fotografia su M, quindi impostate il diaframma e il tempo di posa.
 - Impostate il tempo di posa a 1/180 sec. o più lento. Se il tempo di posa è più veloce di questo, non è possibile utilizzare i flash disponibili in commercio.
 - Un tempo di posa più lento potrebbe produrre immagini sfocate.
- 3 Accendete il flash.
 - Assicuratevi di accendere il flash dopo aver collegato l'unità flash alla fotocamera.
- 4 Impostate la sensibilità ISO e il diaframma sulla fotocamera in modo che si abbinino alla modalità di controllo del flash.
 - Consultate il manuale del flash per le istruzioni su come impostare la modalità di controllo.
- Note
 - Il flash si accende ogni volta che l'otturatore viene rilasciato. Quando non vi occorre usare il flash, spegnetelo.
 - Controllate in anticipo che il flash che state utilizzando sia sincronizzato con la fotocamera.

Flash non specifici in commercio

- Le esposizioni, quando si usa un flash, devono essere regolate dal flash. Se un flash viene usato in modalità automatica, fatelo corrispondere al diaframma e alla sensibilità ISO impostati sulla fotocamera.
- 2) Anche se il diaframma e la sensibilità ISO automatici del flash sono gli stessi della fotocamera, è possibile che non si ottenga la corretta esposizione a seconda delle condizioni di ripresa. In tal caso, regolate il valore f o ISO automatico sul flash o calcolate la distanza in modalità manuale.
- 3) Usate un flash con un angolo di illuminazione che corrisponda alla lunghezza focale dell'obiettivo. La lunghezza focale dell'obiettivo per una pellicola 35 mm è circa due volte la lunghezza focale dell'obiettivo progettato per questa fotocamera.
- 4) Non usate un'unità flash o altro flash TTL accessorio che abbia funzioni di comunicazione in più rispetto ai flash specifici, poiché oltre a non funzionare correttamente potrebbe anche causare danni ai circuiti della fotocamera.

Funzioni di riproduzione

Riproduzione di un singolo fotogramma/ingrandita





La procedura di base per la visualizzazione di immagini è descritta di seguito. Tuttavia, prima di utilizzare una qualsiasi di queste funzioni, seguite il passo 1 indicato più avanti. Potete impostare la fotocamera per passare automaticamente alla modalità di riproduzione a singolo fotogramma dopo aver fotografato. ISS "REC VIEW" (P. 95)

- Premete il pulsante \(\bar{} \) (riproduzione singolo fotogramma).
 - Appare l'ultima immagine registrata.
 - Il monitor ?LCD si spegne dopo oltre 1 minuto se non viene svolta alcuna operazione. La fotocamera si spegne automaticamente se non viene svolta alcuna operazione dopo 4 ore. Riaccendete la fotocamera.
- Usate per selezionare le immagini che desiderate visualizzare. Potete anche ruotare la ghiera su Q per la riproduzione ingrandita.









Premete il pulsante INFO



Premete per modificare la posizione sull'immagine ingrandita.

: visualizza il fotogramma memorizzato 10 fotogrammi prima.

: visualizza il fotogramma memorizzato 10 fotogrammi

: Visualizza il fotogramma successivo.

: Visualizza il fotogramma precedente.

(Riproduzione posizione ingrandita)



Premete n per cambiare la posizione sull'immagine ingrandita.

Quando [FACE **DETECT]** (P. 41) è impostato su [ON], viene visualizzata una cornice attorno al volto rilevato. Premete (per spostare

la cornice su un altro volto.

- (Riproduzione fotogramma-per-fotogramma ingrandita)
- · Per uscire dalla modalità fotografia. premete nuovamente il pulsante .
- · Premendo a metà il pulsante di scatto viene riattivata la modalità fotografia.



Premete (9) per visualizzare i primi piani fotogramma per fotogramma.

Quando [FACE DETECT] è impostato su [ON], premete altro volto in posizione di primo piano.

Premete il pulsante INFO per tornare alla riproduzione ingrandita.

Visualizzazione indice/Calendario




Questa funzione consente di visualizzare simultaneamente sul monitor più immagini. È utile se volete cercare rapidamente una particolare immagine.

Durante la riproduzione di un solo fotogramma, ogni volta che ruotate la ghiera verso € il numero delle immagini mostrate cambia fra 4, 9, 16, 25, 49 e 100 fotografie.

- : Va al fotogramma precedente.
- (i) :Va al fotogramma successivo.
- : passa al fotogramma superiore.
- : passa al fotogramma inferiore.
- Per tornare alla riproduzione di un singolo fotogramma, ruotate la ghiera di controllo su Q.



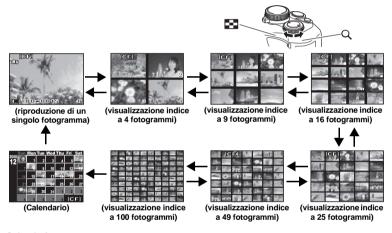

Calendario

Con il calendario, potete visualizzare per data le immagini registrate sulla scheda. Se nella stessa data è stata scattata più di un'immagine, viene visualizzata la prima immagine scattata in tale data.

Usate (iii) per selezionare una data e premete il pulsante (iii) per riprodurre le immagini per la data selezionata nella visualizzazione a fotogramma singolo.


Permette di visualizzare informazioni dettagliate sull'immagine. Le informazioni sulla luminanza possono essere mostrate anche con un istogramma e uno schema delle luci.

Premete ripetutamente il pulsante INFO finché non vengono visualizzate le informazioni desiderate.

 Questa impostazione viene salvata e sarà mostrata la prossima volta che richiamate la visualizzazione delle informazioni.



Pulsante INFO

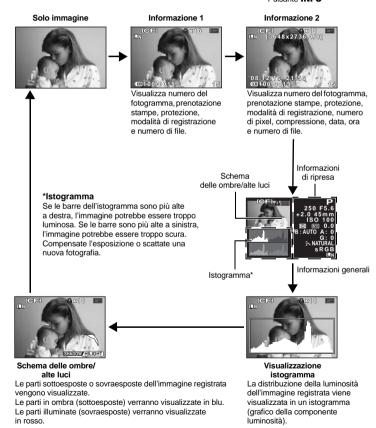

Presentazione

Questa funzione visualizza le fotografie memorizzate nella scheda una dopo l'altra. Le immagini vengono visualizzate una alla volta per circa 5 secondi a partire dall'immagine visualizzata corrente. La presentazione può essere eseguita usando la visualizzazione indice. Potete selezionare il numero di fotogrammi visualizzati durante la presentazione: 1, 4, 9, 16, 25, 49 o 100.

1 MENU > [F] > [E]

2 Usate 🖱 per impostare.

[1] (visualizzazione di 1 fotogramma) /


[4] (visualizzazione di 4 fotogrammi) /

[9] (visualizzazione di 9 fotogrammi) /

[16] (visualizzazione di 16 fotogrammi) /

[**25**] (visualizzazione di 25 fotogrammi) / [**49**] (visualizzazione di 49 fotogrammi) /

[100] (visualizzazione di 100 fotogrammi)

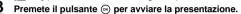

4 Premete il pulsante
per interrompere la presentazione.



Se selezionate [4]



 Dopo circa 30 minuti dall'avvio della presentazione, se non viene svolta alcuna azione, la fotocamera si spegnerà automaticamente.

Rotazione delle immagini


Questa funzione permette di ruotare le immagini e visualizzarle verticalmente sul monitor durante la riproduzione di un solo fotogramma. Ciò è utile quando si scattano fotografie con la fotocamera tenuta verticalmente. Le immagini verranno visualizzate automaticamente nella direzione corretta anche se la fotocamera è ruotata.

1 MENU > (□1) > (□1)

- Quando è impostata su [ON], le immagini scattate in verticale vengono ruotate e visualizzate automaticamente durante la riproduzione. Per ruotare e visualizzare l'immagine potete anche premere il pulsante [2].
- L'immagine ruotata sarà registrata sulla scheda in quella posizione.




Immagine originale prima della rotazione

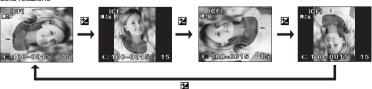

Riproduzione su televisore

Usate il cavo video fornito con la fotocamera per riprodurre le immagini registrate sul vostro televisore.

- 1 Spegnete fotocamera e televisore e collegate il cavo video come in figura.
- Accendete il televisore e impostatelo in modalità video in entrata. Per maggiori informazioni sulla modalità video in entrata del televisore, consultate il relativo manuale.
- Accendete la fotocamera e premete il pulsante (riproduzione).

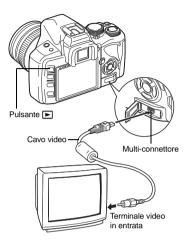



- Per collegare la fotocamera a un televisore, usate il cavo video fornito.
- Controllate che il segnale video in uscita della fotocamera sia lo stesso del segnale video del televisore.
 "VIDEO OUT" (P. 95)
- Il monitor della fotocamera si spegne automaticamente quando il cavo video è collegato alla fotocamera.
- L'immagine potrebbe apparire decentrata a seconda dello schermo televisivo.

Modifica delle immagini

Le immagini memorizzate possono essere modificare e salvate come nuove immagini. Le funzioni di modifica disponibili variano a seconda del formato dell'immagine (modalità di registrazione immagine).

I file JPEG possono essere stampati senza essere modificati. I file RAW, invece, non possono essere stampati senza subire modifiche. Per farlo, usate una funzione di modifica RAW per convertire il formato RAW in JPEG.

Modifica delle immagini memorizzate in formato RAW

Questa fotocamera esegue un'elaborazione delle immagini (come il bilanciamento del bianco e la regolazione della nitidezza) in formato RAW, quindi salva i dati in un nuovo file di formato JPEG. Mentre controllate le immagini memorizzate, potete modificarle a vostro piacimento.

L'elaborazione delle immagini viene eseguita sulla base delle impostazioni correnti della fotocamera. Modificate le impostazioni della fotocamera per adattarle alle vostre preferenze prima di apportare modifiche.

schiarisce i soggetti scuri in controluce.

Riduce l'effetto occhi rossi durante le riprese con il flash.

Consente di impostare la dimensione del ritaglio usando la ghiera di controllo e la posizione di ritaglio usando i tasti a freccia



[SEPIA]

[BLACK & WHITE] Crea immagini in bianco e nero. Crea immagini in tonalità seppia.

[SATURATION] Imposta la profondità del colore. Regolate la saturazione del colore

controllando l'immagine sullo schermo.

[] Converte il formato immagine in 1,280 x 960, 640 x 480 oppure 320 x 240.

MENU → [**▶**] → [EDIT]

Usate (()) per selezionare un'immagine, quindi premete il pulsante (ik).


• La fotocamera riconosce il formato del file immagine.

- Per le immagini registrate in formato RAW+JPEG, appare una schermata di selezione che chiede quali dati modificare
- 3 La schermata di impostazione varia insieme al formato dell'immagine. Selezionate l'elemento da modificare e seguite guesta procedura.

Confermate il formato dei dati da qui.



JPEG EDIT SHADOW ADJ REDEYE FIX ヰ **BLACK & WHITE** SEPIA CANCEL → MENU SELECT+ 号 GO+OK

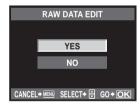

- L'immagine modificata viene salvata come una nuova immagine, diversa dall'originale.
- Per uscire dalla modalità modifica, premete il pulsante **MENU**.

Note

- La correzione degli occhi rossi potrebbe non funzionare su certe immagini. Oltre agli occhi. questa funzione può influire su altre parti dell'immagine.
- La modifica di immagini JPEG non è consentita nei casi seguenti: Quando un'immagine viene memorizzata in formato RAW, quando un'immagine viene modificata mediante PC, quando la memoria della scheda è insufficiente, quando
- un'immagine viene memorizzata su un'altra fotocamera. • Durante il ridimensionamento ([🔟]) di un'immagine, non potete selezionare un numero di pixel più elevato rispetto a quello originario.

Questa funzione consente di copiare immagini su e da una scheda xD-Picture o CompactFlash o un Microdrive. Questo menu può essere selezionato se entrambe le schede di memoria sono inserite. La scheda selezionata è quella di origine per la copia. (**) "CF / xD" (P. 95)

Copia di un solo fotogramma

- 1 Riproducete l'immagine che desiderate copiare e premete il pulsante COPY / 凨.
- 2 Usate ⊚ per selezionare [YES], quindi premete il pulsante ⊚.



Copia dei fotogrammi selezionati

Questa funzione consente di selezionare più immagini e copiarle tutte durante la riproduzione di un singolo fotogramma o in visualizzazione indice.

- 1 Visualizzate le immagini che desiderate copiare e premete il pulsante .
 - Le immagini selezionate vengono contrassegnate da una cornice rossa.
 - Per annullare la selezione, premete nuovamente il pulsante ().
- 2 Premete ⊕ per visualizzare le immagini successive che desiderate copiare e premete il pulsante ⊕.
- Jopo aver selezionato le immagini da copiare, premete il pulsante COPY / ,□,.



4 Usate △☞ per selezionare [YES], quindi premete il pulsante ⊛.

Copia di tutti i fotogrammi

1 MENU → [▶] → [COPIA TUTTO]

2 Premete **∂**.

Usate ⊕ per selezionare [YES], quindi premete il pulsante .



8

Protezione delle immagini



Proteggete le immagini che desiderate conservare. Le immagini protette non possono essere cancellate con la funzione cancellazione di un singolo fotogramma o di cancellazione di tutti i fotogrammi.

Protezione di un solo fotogramma

Riproducete l'immagine che desiderate proteggere e premete il pulsante On.

• Om (simbolo di protezione) viene visualizzato nell'angolo superiore destro dello schermo.

Per annullare la protezione

Visualizzate le immagini protette e premete il pulsante On.



Protezione dei fotogrammi selezionati

Questa funzione consente di selezionare più immagini e proteggerle tutte durante la riproduzione di un singolo fotogramma o in visualizzazione indice.

- 1 Visualizzate le immagini che desiderate proteggere e premete il pulsante 🙉.
 - Le immagini selezionate vengono contrassegnate da una cornice rossa.
 - Per annullare la selezione, premete nuovamente il pulsante ...
 - Nella visualizzazione indice, premete ⑤ per selezionare le immagini che desiderate proteggere, quindi premete il pulsante ⑥.
- 2 Premete () per visualizzare le immagini successive che desiderate proteggere e premete il pulsante (a).
- 3 Dopo aver selezionato le immagini da proteggere, premete il pulsante Oπ.

Annullamento di tutte le protezioni

Questa funzione vi consente di annullare la protezione di più immagini in una volta.

- 1 MENU → [▶] → [RESET PROTECT]
- 2 Usate △⑤ per selezionare [YES], quindi premete il pulsante ⑥.
- Not 🌓
 - La formattazione della scheda comporta la cancellazione di tutte le immagini, anche quelle protette.
 - "Formattazione della scheda" (P. 118)
 - Le immagini protette non possono essere ruotate anche quando è premuto il pulsante 🔀

Consente la cancellazione delle immagini memorizzate. Potete selezionare la cancellazione di un singolo fotogramma, che cancella solo l'immagine corrente, la cancellazione di tutti i fotogrammi, che cancella tutte le immagini memorizzate sulla scheda, o la cancellazione dei fotogrammi selezionati, che cancella solo i fotogrammi selezionati.

a

- Note
 - Per la cancellazione di tutti i fotogrammi o di fotogrammi selezionati su immagini registrate usando RAW+JPEG, vengono cancellate sia le immagini RAW sia le immagini JPEG.
 Per la cancellazione di un singolo fotogramma, potete scegliere se cancellare le immagini JPEG, RAW oppure entrambe.
 - "RAW+JPEG ERASE" (P. 94)
 - Le immagini protette non possono essere cancellate. Per farlo, dovete prima annullare la protezione.
 - Una volta cancellate, le immagini non possono essere recuperate. 🖙 "Protezione delle immagini" (P. 85)

Cancellazione di singoli fotogrammi

- 1 Riproducete l'immagine che desiderate cancellare e premete il pulsante ₩.
- 2 Usate 🌣 per selezionare [YES], quindi premete il pulsante 🐑.



Cancellazione dei fotogrammi selezionati

Questa funzione consente di cancellare in una volta tutte le immagini selezionate durante la riproduzione di un singolo fotogramma.

- 1 Visualizzate le immagini che desiderate cancellare e premete il pulsante ...
- Le immagini selezionate vengono contrassegnate da una cornice rossa.
 - Per annullare la selezione, premete nuovamente il pulsante ...
 - Nella visualizzazione indice, premete per selezionare le immagini che desiderate cancellare, quindi premete il pulsante .
 - Premete ⊚ per visualizzare le immagini successive che desiderate cancellare e premete il pulsante ⊚.
- 3 Dopo aver selezionato le immagini da cancellare, premete il pulsante 4.
- 4 Usate ⊚♥ per selezionare [YES], quindi premete il pulsante ♠.

Cancellazione di tutti i fotogrammi

- 1 MENU → [♣] → [CARD SETUP]
 - **2** Usate ເ⊗♥ per selezionare [ALL ERASE], quindi premete il pulsante ⊛.
- 3 Usate ௳௧ per selezionare [YES], quindi premete il pulsante ⊛.
 - · Tutti i fotogrammi saranno cancellati.

8 Funzioni di riproduzione

Personalizzazione della fotocamera

Utilizzate i menu di personalizzazione per rendere la fotocamera più facile da utilizzare. Utilizzate il menu di personalizzazione 1 per personalizzare le funzioni di ripresa e il menu di personalizzazione 2 per impostare le funzioni base della fotocamera.

Il menu personalizzato 1 presenta 8 schede (da 🔝 a 🔝) organizzate in base alle funzioni da impostare.



Usate 3 per selezionare [1], quindi premete 6.



Usate $ext{$\bigcirc$}$ per selezionare le schede da $ext{$\blacksquare$}$ ad $ext{$\blacksquare$}$, quindi premete $ext{$\triangle$}$.



Usate 3 per selezionare una funzione, quindi premete 9.

Per dettagli sull'elenco dei menu, consultate "Uso del menu" (PP P. 29).

Menu di personalizzazione 1 → M AF / MF

AF ILLUMINAT.

Il flash integrato può funzionare da illuminatore AF. Ciò aiuta la messa a fuoco in condizioni di scarsa illuminazione in modalità AF. Per utilizzare guesta funzione, fate alzare il flash.

GHIERA DI MESSA A FUOCO

Potete personalizzare il modo in cui l'obiettivo viene regolato sul fuoco selezionando la direzione rotazionale della ghiera di messa a fuoco.





RESET LENS

Quando impostato su [ON], consente di reimpostare la messa a fuoco dell'obiettivo (infinito) quando si spegne la fotocamera.

BULB FOCUSING

Potete impostare la fotocamera per consentire la regolazione della messa a fuoco in modalità Posa B con MF.

[ON] Durante l'esposizione, potete regolare la messa a fuoco ruotando la relativa ghiera.
 [OFF] la messa a fuoco è bloccata durante l'esposizione.

DIAL FUNCTION

Potete impostare il funzionamento della ghiera di controllo in modo differente da quello predefinito.

Ad esempio, dopo aver impostato [P] su [2], in modalità P sarà possibile regolare l'impostazione dell'esposizione utilizzando la ghiera di controllo e impostare la variazione di programma utilizzando la ghiera di controllo mentre si tiene premuto il pulsante [2].

Modalità	Impostazione	₹	Pulsante 🔀 + 🐷
P	Ps (variazione di programma)	Variazione di programma	Compensazione dell'esposizione
F	Z	Compensazione dell'esposizione	Variazione di programma
Α	FNo.	Diaframma	Compensazione dell'esposizione
	Z	Compensazione dell'esposizione	Diaframma
s	PULSANTE DI SCATTO	Tempo di posa	Compensazione dell'esposizione
	Z	Compensazione dell'esposizione	Tempo di posa
М	PULSANTE DI SCATTO	Tempo di posa	Diaframma
IVI	FNo.	Diaframma	Tempo di posa

DIAL DIRECTION

È possibile impostare la direzione di rotazione della ghiera di controllo e la direzione verso la quale il tempo di posa / diaframma aumenta o diminuisce.

	Impostazione	(direzione di rotazione della ghiera)	(direzione di rotazione della ghiera)		
	DIAL1 • Tempo di posa più lento • Aprite il diaframma (f-numero viene diminuito)		Tempo di posa più veloce Chiudete il diaframma (f-numero viene aumentato)		
,	DIAL2	Tempo di posa più veloce Chiudete il diaframma (f-numero viene aumentato)	Tempo di posa più lento Aprite il diaframma (f-numero viene diminuito)		

Per eseguire le operazioni AF o di misura dell'esposizione, potete utilizzare il pulsante **AEL** / **AFL** anziché il pulsante di scatto.

Selezionate la funzione del tasto da abbinare all'operazione con il pulsante di scatto premuto. Selezionate [mode1]-[mode4] nella rispettiva modalità di messa a fuoco. Potete selezionare [mode4] solamente in modalità C-AF.

	Funzione del pulsante di scatto				Funzione del pulsante AEL / AFL		
Modalità	Premuto a metà		Premuto a fondo		Tenendo premuto AEL / AFL		
	Regolazione	Compensazione	Regolazione	Compensazione	Regolazione	Compensazione	
[S-AF]							
modalità1	S-AF	Bloccata	_	_	_	Bloccata	
modalità2	S-AF	_	_	Bloccata	_	Bloccata	
modalità3	_	Bloccata	_	_	S-AF	_	
[C-AF]							
modalità1	Avvio C-AF	Bloccata	Bloccata	_	_	Bloccata	
modalità2	Avvio C-AF	_	Bloccata	Bloccata	_	Bloccata	
modalità3	_	Bloccata	Bloccata	_	Avvio C-AF	_	
modalità4	_	_	Bloccata	Bloccata	Avvio C-AF	_	
[MF]							
modalità1	_	Bloccata	_	_	_	Bloccata	
modalità2	_	_	_	Bloccata	_	Bloccata	
modalità3	_	Bloccata	_	_	S-AF	_	

Operazioni di base

[mode1] Per determinare l'esposizione misurata durante la messa a fuoco. Il blocco AE viene attivato premendo il pulsante AEL / AFL, in modo da poter regolare la messa a fuoco e determinare l'esposizione separatamente.

[mode2] Per determinare l'esposizione premendo completamente il pulsante di scatto.

Questa funzione è utile per fotografare scene con alterazioni significative nell'illuminazione, per esempio a teatro.

[mode3] Per mettere a fuoco con il pulsante AEL / AFL invece del pulsante di scatto.
 [mode4] Premete il pulsante AEL / AFL per mettere a fuoco e premete completamente il pulsante di scatto per determinare l'esposizione.

AEL / AFL MEMO

Premendo il pulsante **AEL / AFL**, potete bloccare e mantenere l'esposizione.

[ON] premete il pulsante **AEL / AFL** per bloccare e mantenere l'esposizione. Premete nuovamente per annullare il mantenimento dell'esposizione.

 $\begin{tabular}{ll} \textbf{[OFF]} & l'esposizione sarà bloccata solo mentre il pulsante \textbf{AEL} / \textbf{AFL} viene premuto. \\ \end{tabular}$

Potete assegnare una funzione al pulsante (pulsante Fn).

IFN FACE DETECTI

Premete il pulsante @ per impostare [FACE DETECT] su [ON] e attivare le impostazioni ottimali.

"Uso della funzione di rilevamento del volto" (P. 41), " FACE DETECT" (P. 91) [PREVIEW] / [LIVE PREVIEW] (elettronico)

Tenendo premuto il pulsante (a), potete usare la funzione anteprima. "Funzione anteprima" (P. 49)

Premete il pulsante di per acquisire il valore WB.

"Impostazione del bilanciamento del bianco one-touch" (P. 66)

ITEST PICTURE

Premendo il pulsante di scatto insieme a quello (di è possibile controllare la fotografia appena scattata sul monitor senza doverla registrare sulla scheda. Questa funzione è utile se desiderate vedere l'aspetto di una fotografia senza salvarla.

[OFF]

Non consente l'assegnazione della funzione.

FUNZIONE -

Altre funzioni che possono essere assegnate al pulsante 4 / 3) / 🗐 .

"Scattare una sequenza di fotografie" (P. 58), "Fotografare con l'autoscatto" (P. 59), "Fotografare con il telecomando" (P. 60)

[AF AREA]

"Selezione mediante crocino AF" (P. 56) [AF MODE]

"Selezione modalità AF" (P. 54)

[WB]

"Selezione del bilanciamento del bianco" (P. 64)

[METERING]

"Modificare la modalità di esposizione" (P. 50)

[ISO]

"Impostazione sensibilità ISO" (P. 53)

Menu di personalizzazione 1 → M DISP / ■)) / PC

■)))

Per disattivare la riproduzione del beep al blocco della messa a fuoco, premete il pulsante di scatto.

SLEEP

Allo scadere di un determinato intervallo di tempo in cui la fotocamera è rimasta inattiva, entra in modalità di riposo (stand-by) per risparmiare le batterie. Dopo che il pannello di controllo super è stato visualizzato per un periodo di tempo specificato. la controluce si spegne. Trascorso un ulteriore periodo di tempo specificato, la fotocamera entra in modalità di riposo. [SLEEP] consente di selezionare il timer di riposo tra [1 MIN], [3 MIN], [5 MIN] o [10 MIN].

[OFF] disattiva la modalità di riposo.

La fotocamera viene riattivata non appena premete un pulsante qualsiasi (il pulsante di scatto. il pulsante ▶, ecc).

Personalizzazione

BACKLIT LCD (Timer di controluce)

Per risparmiare la batteria, dopo che il pannello di controllo super è stato visualizzato per un periodo di tempo specificato, la controluce del monitor si spegne e il monitor diventa scuro. Apportate una selezione tra [8 SEC], [30 SEC] o [1 MIN] per definire il periodo di tempo che deve trascorrere prima di spegnere la controluce. [HOLD] imposta la controluce in modo che rimanda accesa.

La controluce del monitor viene riattivata non appena viene premuto un pulsante qualsiasi (il pulsante di scatto, i tasti a freccia, ecc).

USB MODE

La fotocamera può essere collegata direttamente a un computer o a una stampante con il cavo USB fornito. Specificando in precedenza il dispositivo a cui desiderate collegare la fotocamera, potete saltare la procedura di impostazione della connessione USB solitamente richiesta ogni volta che il cavo viene collegato. Per ulteriori dettagli sul collegamento della fotocamera a un dispositivo, consultate "Collegamento della fotocamera alla stampante" (1837 P. 99)

e "Collegamento della fotocamera al computer" (P. 103).

[AUTO]

La schermata di selezione della connessione USB verrà visualizzata ogni volta che il cavo viene collegato a un computer o a una stampante.

ISTORAGE1

Consente di trasferire le immagini a un computer. Selezionate [STORAGE] anche per utilizzare il software OLYMPUS Master mediante connessione al PC.

[MTP]

Consente di trasferire le immagini a un computer su cui è installato Windows Vista senza utilizzare il software OLYMPUS Master.

ICONTROLI

Consente di controllare la fotocamera da PC utilizzando il software OLYMPUS Studio.

[□EASY]

Può essere impostata quando la fotocamera viene collegata a una stampante PictBridge compatibile. Le immagini possono essere stampate direttamente senza utilizzare un PC.

"Collegamento della fotocamera alla stampante" (P. 99)

[.□.CUSTOM]

Può essere impostata quando la fotocamera viene collegata a una stampante PictBridge compatibile. Le immagini possono essere stampate con impostazioni definite (numero di stampe, tipo di carta, ecc.). Is "Collegamento della fotocamera alla stampante" (P. 99)

LIVE VIEW BOOST

Durante le riprese in modalità Live view, è possibile illuminare il monitor per facilitare la conferma del soggetto.

[OFF]

Il soggetto viene visualizzato sul monitor con il livello di luminosità regolato in base all'esposizione impostata. Potete anticipare lo scatto durante la conferma sul monitor per ottenere l'immagine desiderata.

[ON]

La fotocamera regola automaticamente il livello di luminosità e visualizza il soggetto sul monitor per facilitare la conferma. Le regolazioni relative alla compensazione dell'esposizione non avranno effetto sul monitor.

FACE DETECT

Quando impostato su [ON], la fotocamera rileverà i volti delle persone nel fotogramma e regolerà automaticamente la messa a fuoco su di essi.

"Uso della funzione di rilevamento del volto" (P. 41)

Potete riprodurre primi piani mettendo a fuoco sul volto del soggetto.

(P. 78) "Riproduzione di un singolo fotogramma/ingrandita"

FRAME ASSIST (Visualizzazione linee rette)

Durante Live view, potete visualizzare le linee rette sul monitor LCD come guida per la conferma della composizione. Premete ripetutamente il pulsante **INFO** fino a visualizzare le linee rette.

"Visualizzazione dei dettagli" (P. 42)

Menu di personalizzazione 1 → 1 EXP / 1 ISO

ISO-AUTO SET

Potete impostare il limite superiore quando ISO è impostato su **[AUTO].** Consente di impostare il limite superiore del valore ISO che cambia automaticamente. Il limite superiore può essere impostato da 100 a 1.600.

ISO-AUTO

Potete impostare la modalità fotografia in cui viene attivata l'impostazione ISO [AUTO].

[P/A/S]

L'impostazione [AUTO] viene attivata per tutte le modalità fotografia, tranne M. Se [AUTO] è selezionato in modalità M. viene impostato ISO 100.

[ALL]

L'impostazione [AUTO] viene attivata per tutte le modalità fotografia. La sensibilità ISO viene automaticamente selezionata per ottenere il valore ISO ottimale anche nella modalità **M**.

Lettura AEL

Premendo il pulsante AEL / AFL, potete bloccare l'esposizione.

• [AUTO] esegue l'esposizione nella modalità selezionata in [METERING].

BULB TIMER

Potete selezionare la durata massima (in minuti) della modalità Posa B.

Menu di personalizzazione 1 → 🔞 🕏 CUSTOM

<u>₹½</u>+**½**

Quando è impostato su **[ON]**,viene aggiunto al valore di compensazione dell'esposizione e viene eseguito il controllo dell'intensità del flash.

AUTO POP UP

In modalità **AUTO** o scena, il flash incorporato si apre automaticamente in condizioni di scarsa illuminazione o in controluce. Quando impostato su **[OFF]**, il flash integrato non si aprirà automaticamente.

ALL WB1

Potete applicare lo stesso valore di compensazione a tutte le modalità di bilanciamento del bianco in una volta.

[ALL SET] [ALL RESET] A tutte le modalità WB viene applicato lo stesso valore di compensazione. Tutte le impostazioni del valore di compensazione WB applicate alle modalità WB vengono cancellate.

Se selezionate [ALL SET]

- 1) Usate ((b) per selezionare la direzione del colore. Verso A: ambra-blu/Verso G: verde-magenta
- 2) Usate per impostare il valore di compensazione. "Compensazione WB" (P. 65) Rilasciando il pulsante AEL / AFL, viene ripresa un'immagine campione. Potete controllare il bilanciamento del bianco che avete regolato.

Se selezionate [ALL RESET]

1) Usate per selezionare [SI].

COLOR SPACE

Questa funzione consente di selezionare il modo in cui i colori vengono riprodotti sul monitor o sulla stampante. Il primo carattere del nome di file dell'immagine indica lo spazio di colore corrente. ** "FILE NAME" (P. 94)

Impostate il numero di pixel

(risoluzione).

Pmdd0000.jpg [s

[sRGB] [Adobe RGB] Spazio di colore standard per Windows.


Spazio di colore che può essere impostato con Adobe Photoshop.

€∷ SET

registrata con [•:-].

"Come selezionare la modalità di registrazione" (P. 62)

Registrate 4 diverse combinazioni di impostazioni.

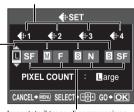

Impostate il tasso di compressione.

PIXEL COUNT

Potete impostare le dimensioni in pixel per le dimensioni dell'immagine [M], [S].

[Middle] Selezionate [3200 x 2400], [2560 x 1920] o [1600 x 1200].

[Small] Selezionate [1280 x 960], [1024 x 768] o [640 x 480].

RAW+JPEG ERASE

Potete selezionare il metodo per cancellare le immagini registrate in formato RAW+JPEG. Questa funzione può essere utilizzata per cancellare soltanto un fotogramma.


Cancella tutti i file di immagine JPEG, conservando solo quelli RAW. [JPEG] [RAW] Cancella tutti i file di immagine RAW, conservando solo quelli JPEG. [RAW+JPEG] Cancella le immagini di entrambi i formati.



• Questa funzione è efficace solo per la cancellazione di un singolo fotogramma. Nella cancellazione di tutti i fotogrammi o di quelli selezionati, vengono cancellati tutti i file RAW e JPEG, indipendentemente da questa impostazione.

FILE NAME

Quando scattate una fotografia, la fotocamera assegna un nome file e la salva in una cartella. I nomi file vengono assegnati come mostra l'illustrazione sotto.

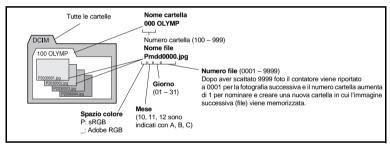

[AUTO]

Anche quando viene inserita una nuova scheda, i numeri delle cartelle della scheda precedente vengono conservati. Se la nuova scheda contiene un file di immagine il cui numero coincide con uno salvato sulla precedente, la numerazione dei file della nuova scheda viene fatta partire dal numero più alto presente nella scheda precedente.

[RESET]

Quando si inserisce una nuova scheda, i numeri di cartella partono da 100 e i numeri di file da 0001. Se viene inserita una scheda contenente immagini, i numeri di file iniziano dal numero di file più alto nella scheda.

• Quando sia la numerazione delle cartelle sia quella dei file raggiungono il valore massimo (999/9999), non è più possibile memorizzare altre immagini, anche se la scheda non è ancora piena. Non è possibile scattare altre fotografie ed è necessario inserire una nuova scheda.

dpi SETTING

Potete impostare in anticipo la risoluzione di stampa delle immagini. Il valore impostato viene registrato sulla scheda con le immagini.

[AUTO] [CUSTOM] Viene impostato automaticamente in base alle dimensioni dell'immagine. Potete definire l'impostazione desiderata. Premete p per visualizzare la schermata di impostazione.

Potete specificare quale scheda utilizzare quando sono caricate due schede CompactFlash e xD-Picture Card.

(Regolazione della luminosità del monitor)

La luminosità e la temperatura colore del monitor possono essere regolate. La regolazione della temperatura colore riguarderà solo la visualizzazione sul monitor durante la riproduzione.

Usate (③) per passare da ☆ (luminosità) a 🎚 (temperatura colore) e usate 🌣 🌣 per regolare il valore da [+7] a [-7].



● (Modifica della lingua)

La lingua delle visualizzazioni dello schermo e dei messaggi di errore (ENGLISH) può essere modificata.

 Potete aggiungere un'altra lingua alla fotocamera ricorrendo al software OLYMPUS Master fornito con il prodotto.

Per ulteriori dettagli, consultate la Guida nel software OLYMPUS Master.

"Uso del software OLYMPUS Master" (P. 102)

VIDEO OUT

Potete scegliere il formato NTSC o PAL a seconda del tipo di segnale video del vostro televisore. Questa impostazione deve essere eseguita quando desiderate collegare la fotocamera per la riproduzione delle immagini su un televisore all'estero. Assicuratevi di selezionare il tipo di segnale video selezionato sia quello corretto prima di collegare il cavo video. Se utilizzate il tipo di segnale video errato, le immagini registrate non verranno riprodotte correttamente sullo schermo televisivo.

Tipi di segnale video TV nei principali Paesi e aree geografiche

Controllate il tipo di segnale video prima di collegare la fotocamera al televisore.

NTSC	Nord America, Giappone, Taiwan, Corea
PAL	Paesi europei, Cina

REC VIEW

Potete visualizzare l'immagine appena scattata sul monitor durante la memorizzazione sulla scheda e selezionare l'intervallo di visualizzazione. Questa funzione è utile per effettuare un rapido controllo della fotografia appena scattata. Per riprendere subito a fotografare premete il pulsante di scatto a metà mentre controllate l'immagine.

[1SEC] – [20SEC] Seleziona il numero di secondi per la visualizzazione di ogni immagine. Può essere impostata a intervalli di 1 secondo.

[SPENTO] L'immagine registrata nella scheda non viene visualizzata.

Visualizza l'immagine registrata, quindi attiva la modalità di riproduzione. Questa funzione è utile per cancellare un'immagine

dopo averla controllata.

FIRMWARE

Verrà visualizzata la versione del firmware del vostro prodotto.

Se desiderate richiedere informazioni relative alla vostra fotocamera e ai relativi accessori o scaricare software, avrete bisogno di sapere qual è la versione utilizzata da ognuno dei prodotti.

Premete (2). Verrà visualizzata la versione del firmware del vostro prodotto. Premete il pulsante (e) per tornare alla schermata precedente.

Prenotazione delle stampe (DPOF)



Prenotazione stampe

La prenotazione delle stampe vi permette di memorizzare i dati di stampa (numero delle stampe, data/ora) con le immagini memorizzate sulla scheda.

Le immagini impostate con la prenotazione delle stampe possono essere stampate secondo le seguenti modalità.

Stampa presso un laboratorio che usa una stampante DPOF compatibile

Potete stampare le immagini usando i dati di prenotazione delle stampe.

Stampa con una stampante DPOF compatibile

Le immagini possono essere stampate direttamente senza utilizzare un PC da una stampante dedicata. Per ulteriori dettagli consultate il manuale della stampante. Può essere necessario l'uso di un adattatore per PC card.



- Le prenotazioni DPOF impostate con un'altra macchina non possono essere modificate da questa fotocamera. Effettuate i cambiamenti usando la macchina originale. Inoltre, l'impostazione di nuove prenotazioni DPOF usando questa fotocamera cancellerà le prenotazioni precedenti impostate da un altro dispositivo.
- Non tutte le funzioni possono essere disponibili su tutte le stampanti o presso il laboratorio fotografico.
- I dati RAW non sono stampabili.

Prenotazione stampa di un solo fotogramma

Attenetevi alla guida operativa per informazioni su come prenotare la stampa di un'immagine.

1 MENU → [▶] → [♣]

Stamp

10

Guida operativa

Selezionate [ۥ□,] e premete il pulsante ...



PRINT ORDER SETTING ICF1

- 3 Premete ⊗ per selezionare il fotogramma che desiderate impostare per la prenotazione di stampa, quindi premete 🖾 🖾 per definire il numero di stampe.
 - Per impostare la prenotazione di stampa per più immagini. ripetete questo passaggio.
- Una volta terminato, premete il pulsante (il).
 - Appare la schermata del menu per la prenotazione di singoli fotogrammi.
- Selezionate il formato per la data e l'ora, guindi premete (ok).

[SENZA] Le immagini vengono stampate senza la data

Le immagini vengono stampate con la data dello [DATE]

[TIME] Le immagini vengono stampate con l'ora dello

Selezionate [SET] e premete il pulsante .







Prenotazione di tutte le stampe

Applica la prenotazione delle stampe alle immagini memorizzate sulla scheda. Il numero di stampe è fissato su 1.

MENU → [►] → [-]

Selezionate [] e premete il pulsante ().

Selezionate il formato per la data e l'ora, quindi premete @.

[SENZA] Le immagini vengono stampate senza la data e l'ora.

Le immagini vengono stampate con la data dello scatto.

Le immagini vengono stampate con l'ora dello scatto. Selezionate [SET] e premete il pulsante (...).

Azzeramento dei dati di prenotazione stampa

Potete selezionare tutti i dati di prenotazione delle stampe o solo quelli relativi alle immagini selezionate.

1 MENU → [[▶] → [□]

Reimpostazione dei dati di prenotazione delle stampe per tutte le immagini

- 2 Selezionate [♣] o [♣] e premete il pulsante ♠.
- 3 Selezionate [RESET] e premete il pulsante (a).

PRINT ORDER SETTING ICF] PRINT ORDERED RESET KEEP CANCEL* SELECT* GO*OK

Reimpostazione dei dati di prenotazione di un'immagine selezionata

- 2 Selezionate [♣] e premete il pulsante ⊚. 3 Selezionate [KEEP] e premete il pulsante ⊚.
- 4 Usate ③ per selezionare il fotogramma con i dati di prenotazione delle stampe da reimpostare, quindi premete ☺ per ridurre il numero di stampe a 0.
- 5 Una volta terminato, premete il pulsante .
- 6 Selezionate il formato per la data e l'ora, quindi premete ⊚.
 - Questa impostazione viene applicata a tutti i fotogrammi con dati di prenotazione stampe.
- 7 Selezionate [SET] e premete il pulsante 🙉.

Stampa diretta (PictBridge)



Collegando la fotocamera, a una stampante PictBridge compatibile, con il cavo USB, potete stampare direttamente le immagini. Per sapere se la vostra stampante è compatibile con PictBridge, consultate il manuale della stampante.

PictBridge

Lo standard che consente il collegamento di fotocamere digitali a stampanti di diverse marche e la stampa diretta delle immagini dalla fotocamera.

STANDARD

10

Tutte le stampanti che supportano PictBridge hanno impostazioni di stampa standard. Selezionando [STANDARD] nella schermata delle impostazioni (LSP P. 100), le immagini saranno stampate secondo quanto stabilito. Per ulteriori dettagli sulle impostazioni standard della vostra stampante, consultate il relativo manuale o contattate il produttore.

- Le modalità e le impostazioni di stampa disponibili, come il formato della carta, variano a seconda del tipo di stampante. Per ulteriori dettagli, consultate il manuale della stampante.
- Per ulteriori dettagli relativi ai tipi di carta, alle cartucce di inchiostro e altro, consultate il manuale della stampante.




- Usate una batteria completamente carica per la stampa.
- Le immagini memorizzate in formato RAW non possono essere stampate.
- La fotocamera non entra in modalità di riposo guando è collegata con il cavo USB.

Collegamento della fotocamera alla stampante

Usate il cavo USB in dotazione per collegare la fotocamera alla stampante PictBridge compatibile.

- 1 Accendete la stampante e collegate il cavo USB al multi-connettore della fotocamera e alla porta USB della stampante.
 - Per ulteriori dettagli su come accendere la stampante e sulla porta USB, consultate il manuale della stampante.

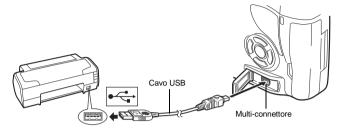

- 2 Accendete la fotocamera.
 - Verrà visualizzata la schermata di selezione per la connessione USB.
- 3 Usate per selezionare [EASY PRINT] o [CUSTOM PRINT].


Se selezionate [EASY PRINT]

Se selezionate [CUSTOM PRINT]

Appare [ONE MOMENT] e la fotocamera e la stampante vengono collegate.

Passata alla sozione "Passanalizzazione della la controlla della cont

Passate alla sezione "Personalizzazione della stampa" (P P. 100)

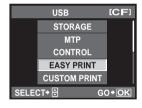



 Se la schermata non viene visualizzata dopo alcuni minuti, scollegate il cavo USB e ricominciate dal passo 1.

Stampa - metodo rapido

- 1 Usate per visualizzare le immagini che desiderate stampare sulla fotocamera.
 - Visualizzate sulla fotocamera l'immagine che desiderate stampare e collegatela alla stampante tramite il cavo USB. La schermata a destra appare brevemente.
- Premete il pulsante ☐ (stampa).
 - La schermata di selezione delle immagini appare quando la stampa è completa. Per stampare un'altra immagine, premete (③) per selezionarla, quindi premete il pulsante □.
 - Per uscire, scollegate il cavo USB dalla fotocamera mentre la schermata di selezione delle immagini è visualizzata



1 Seguite la guida operativa per impostare un'opzione di stampa.

Selezione della modalità di stampa

Selezionate il tipo di stampa (modalità di stampa). Le modalità di stampa disponibili sono le seguenti.

[PRINT] Stampa le immagini selezionate. [ALL PRINT] Stampa una copia di tutte le

immagini memorizzate sulla

scheda

IMULTI PRINTI Stampa copie multiple di

un'immagine su un singolo foglio di carta in riquadri separate.

[ALL INDEX] Stampa un indice di tutte le immagini memorizzate nella scheda.

[PRINT ORDER] Stampa in base all'ordine di stampa delle prenotazioni effettuate. Questa

funzione non è disponibile se non esistono immagini con prenotazione.

(ISF P. 97)



Questa impostazione varia a seconda del tipo di stampante. Se è disponibile solo l'impostazione STANDARD, le caratteristiche non possono essere modificate.

[SIZE] Imposta il formato della carta

supportato dalla stampante. Seleziona tra la stampa

dell'immagine a pagina intera

o quella in una cornice bianca.

[PICS/SHEET] Seleziona il numero di immagini

per foglio. Visualizzato se è selezionata l'opzione [MULT]

PRINT1.



visualizzata qui.





Selezione dei fotogrammi da stampare

Selezionate i fotogrammi che desiderate stampare. Potete stampare le immagini selezionate in un secondo momento (prenotazione stampa di un singolo fotogramma) oppure stampare direttamente l'immagine visualizzata.

[PRINT] (OK) Stampa l'immagine corrente. Se è stata effettuata la

prenotazione [SINGLE PRINT] per un'immagine, verrà stampata solo quell'immagine.

[SINGLE PRINT] ()

[BORDERLESS]

Applica la prenotazione delle stampe all'immagine corrente. Se desiderate applicare una prenotazione ad altre immagini dopo aver impostato [SINGLE PRINT], usate (1) per selezionarle.



Imposta il numero di stampe e altre caratteristiche per l'immagine corrente e stabilisce se stamparla oppure no. Per il funzionamento, fate riferimento a "Impostazione dei dati di stampa" (PP P. 101) nella

sequente sezione.

Impostazione dei dati di stampa

Selezionate se stampare sull'immagine i dati di stampa, come data e ora o nome file.

[凸x] Imposta il numero di stampe.

[DATE] Stampa la data e l'ora memorizzate sull'immagine.

[FILE NAME] Stampa il nome file memorizzato

sull'immagine. [廿] Ritaglia la foto per la stampa. Consente di

impostare la dimensione del ritaglio usando la ghiera di controllo e la posizione di

ritaglio usando i tasti a freccia.



PRINT

PRINT

CANCEL

CANCEL+ SELECT+ GO+ OK

[CF]

Dopo aver impostato le immagini da stampare e i dati di stampa, selezionate [PRINT], quindi premete @.

[PRINT] Trasferisce le immagini da stampare alla

stampante.

[CANCEL] Ripristina le impostazioni. Tutti i dati relativi alla prenotazione delle stampe andranno


persi. Se desiderate conservare i dati di prenotazione delle stampe o stabilire altre impostazioni, premete 🗟, per ritornare all'impostazione precedente.

• Per interrompere e annullare la stampa, premete il pulsante (a).

[CONTINUE] Continua la stampa.

[CANCEL]

Annulla la stampa. Tutti i dati relativi alla prenotazione delle stampe andranno persi.

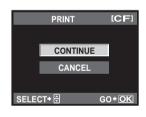

Diagramma

Collegate la fotocamera a un computer con il cavo USB e potrete trasferire facilmente le immagini memorizzate sulla scheda verso il computer con il software OLYMPUS Master fornito.

Materiale necessario

- CD-ROM OLYMPUS Master 2
- Cavo USB

 Computer che soddisfi i requisiti operativi (per conoscere l'ambiente operativo richiesto, consultate la guida all'installazione del software OLYMPUS Master).

Installazione di OLYMPUS Master

(consultate la guida all'installazione inclusa in OLYMPUS Master)

Collegamento della fotocamera al computer tramite il cavo USB in dotazione (PS P. 103)

Avvio di OLYMPUS Master

(ISS P. 104)

Salvataggio delle immagini su computer

(**I**S P. 104)

Scollegamento della fotocamera dal computer

(ISS P. 105)

Utilizzo del software OLYMPUS Master fornito

Che cos'è OLYMPUS Master?

OLYMPUS Master è un programma per la gestione delle immagini con funzioni di visualizzazione e modifica per le fotografie scattate con questa fotocamera digitale. Una volta installato sul vostro computer, potete usufruire di quanto descritto di seguito.

- Trasferimento di immagini dalla fotocamera o da un supporto rimovibile al vostro computer
- Visualizzazione delle immagini
 Potete anche visualizzare presentazioni
 e riprodurre audio.
- Raggruppamento e organizzazione delle immagini

Potete organizzare le immagini in album o cartelle. Le immagini trasferite vengono organizzate automaticamente in base alla data dello scatto, consentendo di trovare rapidamente l'immagine specifica desiderata.

- Correzione delle immagini mediante filtri e funzioni di ritocco
- Modifica delle immagini
 Potete ruotare, ritagliare o ridimensionare l'immagine.
- Una varietà di formati di stampa
 Potete realizzare facilmente stampe delle vostre immagini.
- Aggiornamento del firmware della fotocamera
- Sviluppo di immagini RAW


Per informazioni relative alle altre funzioni di OLYMPUS Master e per ulteriori dettagli sull'uso del software, consultate la "Guida" del software OLYMPUS Master.

Uso del software OLYMPUS I

Collegamento della fotocamera al computer

Collegate la fotocamera al computer usando il cavo USB fornito.

- 1 Usate il cavo USB in dotazione per collegare la porta USB del computer al multi-connettore della fotocamera.
 - La posizione della porta USB varia a seconda del computer. Per ulteriori dettagli, consultate le istruzioni del computer.

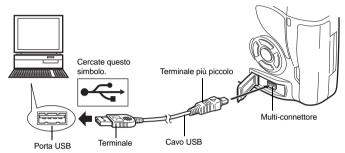

- 2 Posizionate il pulsante di alimentazione della fotocamera su ON.
 - Verrà visualizzata la schermata di selezione per la connessione USB.
- 3 Premete ఉ ♥ per selezionare [STORAGE]. Premete il pulsante ♠.
- 4 Il computer riconosce la fotocamera come nuovo dispositivo.

Windows


 Quando collegate la fotocamera al vostro computer per la prima volta, il computer riconosce automaticamente la fotocamera. Fate clic su "OK" quando appare il messaggio di conferma dell'installazione.

Macintosh

 L'applicazione predefinita di Mac OS per la gestione delle immagini è iPhoto. Quando collegate la vostra fotocamera digitale Olympus per la prima volta, iPhoto viene avviato automaticamente. Chiudete iPhoto e avviate OLYMPUS Master.

Note

• Quando la fotocamera è collegata al computer, nessuno dei suoi pulsanti è attivo.

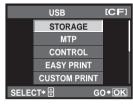

1 Fate doppio clic sull'icona "OLYMPUS Master 2" 🗯 sul desktop.

Avviare il software OLYMPUS Master

Macintosh

- 1 Fate doppio clic sull'icona "OLYMPUS Master 2" nella cartella "OLYMPUS Master 2".
 - Appare la finestra di selezione.
 - Quando OLYMPUS Master viene avviato per la prima volta dopo l'installazione, appariranno la finestra per l'impostazione iniziale del programma e la schermata di registrazione prima della finestra di selezione. Seguite le istruzioni sullo schermo.

Per uscire da OLYMPUS Master

- 1 Fate clic su "Esci" In qualsiasi finestra.
 - OLYMPUS Master viene chiuso

Visualizzazione delle immagini della fotocamera sul computer

Trasferimento e memorizzazione delle immagini

- 1 Fate clic su "Transfer Images" (Trasferisci immagini) nella finestra di selezione, quindi fate clic su "From Camera" (Da fotocamera).
 - Viene visualizzata la finestra di selezione delle immagini da trasferire dalla fotocamera. Tutte le immagini della fotocamera sono selezionate.
- 2 Selezionate "New Album" (Nuovo album) e specificate un nome per l'album.
- 3 Selezionate i file di immagine e fate clic su "Transfer Images" (Trasferisci immagini).
 - Appare una finestra che indica che il trasferimento è stato completato.
- 4 Fate clic su "Browse images now" (Esplora immagini ora).
 - Le immagini scaricate vengono visualizzate nella finestra di selezione.



.....

医克勒耳耳氏性皮肤

11

Controllate che la spia di accesso alla scheda abbia smesso di lampeggiare.



Spia di accesso scheda

Eseguite le operazioni preliminari necessarie per scollegare il cavo USB.

Windows

- 1) Fate clic sull'icona "Scollegare o rimuovere una periferica hardware" 🥞 nell'area di sistema.
- 2) Fate clic sul messaggio che appare.
- 3) Fate clic su "OK" nella finestra "Rimozione sicura dell'hardware"





Macintosh

- 1) Quando l'icona "Senza titolo" o "NO NAME" presente sulla scrivania viene trascinata, l'icona del cestino cambia nell'icona di espulsione. Trascinatela sull'icona di espulsione.
- Scollegate il cavo USB dalla fotocamera.



Note

Utenti Windows:

Quando fate clic su "Scollegare o rimuovere una periferica hardware", potrebbe apparire un messaggio di avvertimento. In tal caso, assicuratevi che non sia in corso il trasferimento di immagini dalla fotocamera, e che non ci sia nessuna applicazione aperta con accesso ai file di immagine della fotocamera. Chiudete queste applicazioni e fate clic nuovamente su "Scollegare o rimuovere una periferica hardware", quindi scollegate il cavo.



Visualizzazione delle immagini

- Fate clic sulla scheda "Album" nella finestra di selezione e scegliete l'album da visualizzare.
 - L'immagine dell'album selezionata viene visualizzata nell'area delle miniature
- Fate doppio clic sulla miniatura dell'immagine che desiderate vedere.
 - OLYMPUS Master passa alla finestra di modifica delle immagini e l'immagine viene ingrandita.
 - Fate clic su "Back" (Indietro) per tornare alla finestra di selezione



Per aumentare il numero di lingue

Controllate che le batterie siano completamente cariche.

- Controllate che il PC sia collegato a Internet.
- Collegate il cavo USB nella porta USB del computer.
- Collegate l'altra estremità del cavo USB al multi-connettore della fotocamera.
 - La fotocamera si accende automaticamente.
 - Il monitor si accende ed appare la schermata di selezione per il collegamento USB.
 - Selezionate [STORAGE] e premete il pulsante .
 - Nella finestra di selezione, selezionate "Camera" (Fotocamera), quindi "Update Camera/Add Display Language" (Aggiornamento fotocamera/Aggiungi lingua di visualizzazione).
 - · Appare la finestra di conferma dell'aggiornamento.
 - Fate clic su "OK".
 - Appare la finestra di aggiornamento della fotocamera.
 - Fate clic su "Add Language" (Aggiungi lingua) nel display di aggiornamento della fotocamera.
 - Appare la finestra "Add Display Language of Camera" (Aggiungi lingua di visualizzazione della fotocamera).
- Fate clic su e selezionate una lingua.
- Fate clic su "Add" (Aggiungi).
 - La nuova lingua viene scaricata sulla fotocamera. Non rimuovete il cavo o la batteria durante il procedimento.
- 10 Una volta terminata la procedura di download, la fotocamera mostrerà "OK". A questo punto. potete scollegare i cavi e spegnere la fotocamera, Quando la riaccenderete, potrete scegliere la nuova lingua da [.].





Uso del software OLYMPUS Master

Trasferimento di immagini verso il computer senza l'utilizzo di OLYMPUS Master

La fotocamera è compatibile con lo standard USB Mass Storage Class. Potete trasferire immagini verso un computer collegando la fotocamera con il cavo USB fornito. È possibile farlo anche senza usare OLYMPUS Master. I seguenti sistemi operativi sono compatibili con questa modalità:

Windows: 2000 Professional / XP Home Edition / XP Professional / Vista

Macintosh: Mac OS X v10.3 o versione successiva



- Se sul computer è installato Windows Vista, selezionare [MTP] nel passo 3 a pagina 103 per utilizzare Raccolta foto di Windows.
- Il trasferimento dei dati non è garantito nei seguenti ambienti, anche se il computer è dotato di porta USB.
 - Computer con porta USB aggiunta tramite scheda di estensione, ecc.
 - Computer senza OS installato in fabbrica e computer assemblati in casa.

Informazioni e suggerimenti

Suggerimenti da seguire prima di iniziare a fotografare

La fotocamera non si accende nemmeno quando la batteria è inserita

La batteria non è completamente carica

Caricate la batteria con il caricabatterie

La batteria non funziona al momento a causa del freddo

 Le prestazioni della batteria si riducono alle basse temperature e il livello di carica può non essere sufficiente a consentire l'accensione della fotocamera. Rimuovete la batteria e scaldatela mettendola in tasca per un po.

La fotocamera non scatta fotografie quando il pulsante di scatto viene premuto

La fotocamera si è spenta automaticamente

Per risparmiare le batterie, la fotocamera entra automaticamente in modalità di riposo e smette
di funzionare se rimane inattiva dopo un determinato periodo di tempo. La fotocamera viene
riattivata premendo il pulsante di scatto oppure un pulsante qualsiasi. La fotocamera si spegne
automaticamente se non viene svolta alcuna operazione dopo 4 ore. Per funzionare nuovamente,
la fotocamera deve essere riaccesa. ISS "SLEEP" (P. 90)

Il flash si sta ricaricando

 Quando il flash viene sollevato, il simbolo \$\frac{1}{2}\$ lampeggiante nel pannello di controllo super o nel mirino indica che il flash si sta ricaricando. Attendete che smetta di lampeggiare, quindi premete il pulsante di scatto.

È impossibile mettere a fuoco

 Quando l'indicatore di conferma AF nel mirino lampeggia, indica che la fotocamera non riesce a mettere a fuoco utilizzando AF. Premete nuovamente il pulsante di scatto.

Riduzione del disturbo attivata

 Quando si riprendono scene notturne, i tempi di posa sono più lenti e le immagini presentano un rumore di fondo. La fotocamera attiva il processo di riduzione del disturbo dopo aver scattato a tempi di posa bassi. Durante questo processo, non è consentito scattare. Potete impostare [NOISE REDUCT.] su [OFFI.

"Riduzione del rumore di fondo" (P. 69)

La data e l'ora non sono state impostate

La fotocamera viene usata con le impostazioni predefinite al momento dell'acquisto

 Data e ora della fotocamera non sono impostate all'acquisto. Impostate la data e l'ora prima di usare la fotocamera.
 "Impostazione della data e dell'ora" (P. 15)

Le batterie sono state rimosse dalla fotocamera

 Se lasciate la fotocamera senza batterie per circa un giorno, i valori di data e ora torneranno all'impostazione predefinita. Le impostazioni saranno cancellate più rapidamente se le batterie erano state inserite nella fotocamera solo per breve tempo prima di essere rimosse. Prima di scattare fotografie importanti, controllate che le impostazioni della data/ora siano corrette.

Manutenzione e suggerimenti

Suggerimenti per fotografare

Messa a fuoco del soggetto

Esistono diversi modi per mettere a fuoco, a seconda del soggetto.

Il crocino AF non mette a fuoco sul soggetto

 Utilizzate il blocco della messa a fuoco per mettere a fuoco il crocino AF sul soggetto. "Blocco messa a fuoco – Se non è possibile ottenere la corretta messa a fuoco" (P. 57)

Tutto, all'infuori del soggetto, viene messo a fuoco sul relativo crocino AF

• Impostate [AF AREA] su [•] e mettete a fuoco il centro dell'immagine. 🖙 "Selezione mediante crocino AF" (P. 56)

Il soggetto si sposta velocemente

 Mettete a fuoco la fotocamera su un punto all'incirca alla stessa distanza del soggetto che desiderate riprendere (premendo a metà il pulsante di scatto), quindi ricomponete la vostra fotografia e attendete che il soggetto sia all'interno del fotogramma.

Primo piano sul soggetto usando un obiettivo macro

 Se usate un obiettivo macro per fare un primo piano del soggetto, quando il rapporto di ingrandimento del soggetto è maggiore, è difficile mettere a fuoco con la funzione AF. Impostate su messa a fuoco manuale (MF), ruotate l'apposita ghiera e mettete a fuoco manualmente. "MF (messa a fuoco manuale)" (P. 55)

Scatti in condizioni di scarsa illuminazione

 Il flash integrato può funzionare da illuminatore AF. Il flash aiuta la messa a fuoco in condizioni di scarsa illuminazione in modalità AF, quando si alza. 🖙 "Uso del flash integrato" (P. 73), "AF ILLUMINAT." (P. 87)

Soggetti di difficile messa a fuoco

La messa a fuoco automatica può essere difficile nelle seguenti situazioni.

L'indicatore di conferma AF lampeggia. I soggetti non sono a fuoco.



Soggetto con basso contrasto.



Luce eccessivamente brillante al centro del fotogramma



Soggetto con motivi ripetuti

L'indicatore di conferma AF si illumina ma il soggetto non è a fuoco.



distanze.



movimento.



Il soggetto non è all'interno del mirino AF

In ognuna di queste situazioni, mettete a fuoco un oggetto con alto contrasto posto alla stessa distanza del soggetto, determinate la composizione e scattate la fotografia.

Fotografare senza sfocatura

L'immagine può risultare sfocata a causa di diversi fattori.

Il soggetto è troppo scuro

 Modificate il tempo di posa in modo che coincida alla luminosità del soggetto. Se il soggetto è scuro e il tempo di posa è ridotto, è probabile che si verifichino delle sfocature nel caso in cui il soggetto si muova. Inoltre, se il flash è spento in modalità SCENE (modalità di scena), il tempo di posa diventa più lento

Montate la fotocamera su un treppiede. Un altro modo efficace per ridurre le sfocature è l'utilizzo del telecomando (opzionale) per chiudere l'otturatore.

Esistono anche modi per scattare fotografie con [@] (DIS MODE) sotto a SORII (modalità di scena). Poiché la sensibilità ISO aumenta automaticamente, potete impugnare la fotocamera e scattare fotografie in situazioni di scarsa illuminazione con il flash spento.

12

La fotocamera o la mano si muove quando viene premuto il pulsante di scatto

- Premete leggermente il pulsante e tenete la fotocamera ben ferma con entrambe le mani.
- Potrete evitare movimenti della fotocamera quando si preme il pulsante di scatto utilizzando l'autoscatto o l'antiurto. Iss "Fotografare con l'autoscatto" (P. 59), "Antiurto/Sollevamento specchio" (P. 61)

Scattare fotografie senza flash

Quando si utilizza il flash automatico, il lampeggiatore si accende automaticamente quando il livello di illuminazione è scarso ed è più probabile si verifichi una sfocatura dovuta alla fotocamera. Se il soggetto è troppo lontano, il flash può non avere effetto. Per scattare fotografie senza flash in questo genere di situazioni:

Impostate SCENE (modalità di scena) su (III) (DIS MODE)

 Poiché la sensibilità ISO aumenta automaticamente, potete impugnare la fotocamera e scattare fotografie in situazioni di scarsa illuminazione con il flash spento.

Aumentare l'impostazione ISO

Aumentate il valore dell'impostazione ISO. L'immagine può risultare sgranata.
 "Impostazione sensibilità ISO" (P. 53)

L'immagine è troppo sgranata

Aumentare la sensibilità ISO

Aumentando l'impostazione ISO, può essere introdotto il "disturbo", che appare come macchie
di colore indesiderate o ineguaglianza nel colore, conferendo all'immagine un aspetto sgranato.
Questa fotocamera è dotata di una funzione che consente di scattare fotografie con un'elevata
sensibilità contenendo il disturbo; tuttavia, aumentando la sensibilità ISO vengono generate
fotografie più sgranate rispetto a quelle ottenute con una sensibilità ridotta.
 (mpostazione sensibilità ISO" (P. 53)

Le fotografie scattate risultano bianche

Può accadere quando la fotografia viene scattata in condizioni di scarsa illuminazione o in controluce. Questo è dovuto a fenomeni chiamati flare (stelline, rombi, cerchietti di luce bianca) e ghost (immagini parassite, sovrapposizioni di piccole porzioni di immagini, spostate rispetto ad altre). Considerate una composizione in cui nell'immagine non è inserita una sorgente luminosa intensa. I flare si possono manifestare anche quando la sorgente luminosa non è presente nell'immagine. Usate un paraluce per riparare l'obiettivo dalla sorgente luminosa. Se il paraluce non ha effetto, usate le mani per proteggere l'obiettivo dalla luce.

Fotografare con il colore corretto

Il motivo per cui esistono delle differenze tra i colori della fotografia scattata e quelli reali è la sorgente luminosa che illumina il soggetto. [WB] è la funzione che consente alla fotocamera di determinare i colori corretti. Solitamente, l'impostazione [AUTO] fornisce il bilanciamento del bianco ottimale, ma a seconda del soggetto, potrebbe essere meglio sperimentare la modifica dell'impostazione [WB].

- Quando il soggetto si trova in ombra in una giornata di sole.
- Quando il soggetto è illuminato contemporaneamente dalla luce naturale e dall'illuminazione artificiale, per esempio se è vicino a una finestra.
- Quando nell'immagine compaiono oggetti senza bianchi.
 - "Selezione del bilanciamento del bianco" (P. 64)

Fotografare sulla spiaggia o sulla neve

In casi normali, i soggetti di colore bianco come la neve risultano più scuri del solito una volta scattata l'immagine. Per catturare la luminosità del bianco esistono diversi modi.

- Regolate la compensazione dell'esposizione verso il più [+]. I "Compensazione dell'esposizione" (P. 51)
- Usate [☑] (BEACH & SNOW) in SOENE (modalità di scena) per scattare la fotografia. Questa è l'impostazione più adatta per scattare fotografie del mare in una giornata di sole o di montagne innevate.

"Ghiera modalità" (P. 4)

Usate [HI] (Esposizione Spot – Controllo alte luci).

zione e suggerim

12

Premete a metà il pulsante di scatto al centro del mirino nel punto in cui desiderate mettere in risalto il colore bianco. L'area misurata al centro viene impostata per risultare più bianca.

183 "Modificare la modalità di esposizione" (P. 50)

• Usate la funzione di bracketing AE per scattare la fotografia.

Se non conoscete il livello di compensazione dell'esposizione, provate a utilizzare il bracketing AE. Il valore di compensazione varia leggermente ogni volta che il pulsante di scatto viene premuto. Se impostate una compensazione di esposizione maggiore, potete modificare un valore di compensazione più alto o più basso a seconda di tale valore e scattare l'immagine.

Se "Bracketino AE" (P. 52)

Scattare fotografie di un soggetto in controluce

Se lo sfondo è troppo chiaro rispetto al soggetto, l'esposizione viene applicata alle aree chiare e il soggetto risulta più scuro. Ciò è dovuto al fatto che la fotocamera determina l'esposizione dalla luminosità dell'intero schermo.

 Impostate [METERING] su [] (esposizione Spot) per misurare l'esposizione del soggetto al centro dell'immagine. Per modificare la composizione, posizionate il soggetto al centro dell'immagine.
 Mentre tenete premuto il pulsante AEL / AFL, modificate la composizione e premete il pulsante di scatto.

"Modificare la modalità di esposizione" (P. 50)

Attivate il flash, impostate la modalità su [\$] (flash fill-in) e scattate la fotografia. Potete scattare fotografie in controluce evitando che il volto del soggetto appaia scuro. [\$] (flash fill-in) si utilizza per scattare fotografie in controluce o in caso di luce fluorescente o di un altro genere di illuminazione artificiale.

"Impostazione modalità flash" (P. 70)

L'immagine risulta troppo chiara o troppo scura

Quando scattate immagini in modalità **S** o **A**, l'impostazione del tempo di posa o del diaframma visualizzata potrebbe lampeggiare. Il lampeggiamento indica che è impossibile ottenere l'esposizione corretta. Se scattate una fotografia in queste condizioni, l'immagine risulterà troppo chiara o troppo scura. In questo caso, modificate l'impostazione del diaframma o il tempo di posa.

"Fotografia con priorità dei diaframmi" (P. 46), "Fotografia con priorità ai tempi" (P. 47), "Visualizzazione dell'avviso di esposizione" (P. 123)

Nella fotografia scattata, appaiono dei puntini chiari sul soggetto

Ciò potrebbe essere dovuto a pixel difettosi sul sensore. Eseguite [PIXEL MAPPING]. Se il problema persiste, ripetete la funzione pixel mapping alcune volte.

"Fixel mapping – Controllo delle funzioni di elaborazione delle immagini" (P. 117)

Ulteriori informazioni e suggerimenti

Aumento del numero di scatti disponibili

L'immagine catturata sarà registrata sulla scheda. Di seguito sono descritti i metodi per registrare un numero maggiore di immagini.

· Modificare la modalità di registrazione.

La dimensione di un'immagine varia a seconda della modalità di registrazione. Se non siete certi della capacità disponibile sulla scheda, modificate le impostazioni di ripresa prima di scattare la fotografia. Minore è la risoluzione, maggiore sarà la compressione e minore sarà la dimensione dell'immagine. Per ridurre le dimensioni del file, sommate le dimensioni dell'immagine e il tasso di compressione e registrate il valore ottenuto con ſ≼:- SETI.

Potete ridurre ulteriormente la risoluzione (numero di pixel) impostando [PIXEL COUNT] a un numero inferiore di pixel per le dimensioni dell'immagine [M] o [S].

"" "Come selezionare la modalità di registrazione" (P. 62), "" SET" (P. 93), "PIXEL

COUNT" (P. 93)

• Usate una scheda di grande capacità.

Il numero di immagini registrabili varia a seconda della capacità della scheda. Usate una scheda di grande capacità.

Se utilizzate una scheda non Olympus o una scheda usata per un'altra applicazione, ad esempio per un computer, viene visualizzato il messaggio [CARD ERROR]. Per poter utilizzare questa scheda con la fotocamera, dovete usate la funzione [FORMAT] per formattarla. ** "Formattazione della scheda" (P. 118)

Prolungare la durata della batteria

Eseguire una qualsiasi delle seguenti operazioni durante l'inattività della funzione fotografia può far scaricare la batteria.

- Premere ripetutamente a metà il pulsante di scatto.
- Riprodurre ripetutamente le immagini catturate per un lungo periodo di tempo.
- Usare la funzione Live view per un lungo periodo di tempo.

Per risparmiare la batteria, spegnete la fotocamera se non ne avete bisogno.

Funzioni che non possono essere selezionate dai menu

Alcune voci non possono essere selezionate dai menu utilizzando i tasti a freccia

- Funzioni che non possono essere impostate con la modalità fotografia corrente.
- Le voci che non possono essere impostate a causa di una voce già impostata: Combinazione di [🍱] e di [NOISE REDUCT.], ecc.

Impossibile utilizzare Imager AF

Imager AF è disponibile solo quando si usano obiettivi compatibili. Per avere le informazioni più recenti sugli obiettivi Olympus compatibili con Imager AF, visitate il sito Web di Olympus.

Selezione della modalità di registrazione ottimale

Le modalità di registrazione sono divise in 2 categorie principali: RAW e JPEG. RAW registra senza che le impostazioni per il bilanciamento del bianco, il contrasto, ecc. influiscano sulle immagini. JPEG registra immagini su cui influiscono le impostazioni. JPEG, inoltre, comprime le immagini durante la registrazione per ridurre le dimensioni dei file. Per le immagini JPEG, potete registrare quattro combinazioni di dimensioni (I. M. S) e tasso di compressione (SF, F, N, B) dalle 12 combinazioni disponibili. Maggiore è tale valore, più sgranata apparirà l'immagine quando sarà ingrandita durante la visualizzazione. Di seguito è presentata una quida generale per la selezione.

Per apportare regolazioni precise alle impostazioni di ripresa su computer • [RAW]

Per stampare fotografie su fogli A3/A4/Per modificare ed elaborare le immagini su computer

• Dimensioni immagine 🛮 e tasso di compressione SF, F, N o B

Per stampare cartoline

Per inviare le fotografie come allegati e-mail o pubblicarle su un sito Web

• Dimensioni immagine S e tasso di compressione SF, F, N o B

"Modalità di registrazione e dimensioni di file/numero di immagini memorizzabili" (P. 125)

Per ripristinare le funzioni alle impostazioni definite al momento dell'acquisto

- Le impostazioni rimangono salvate anche quando la fotocamera viene spenta.
- Per ripristinare le impostazioni predefinite, selezionate [RESET] sotto [CUSTOM RESET].
 Potete registrare fino a 2 tipi di impostazioni predefinite. Impostate varie funzioni della fotocamera e registratele usando le funzioni [RESET1] e [RESET2] sotto [CUSTOM RESET].
 "Ripristino delle impostazioni predefinite" (P. 30)

Manutenzione

12

Conferma dell'esposizione in caso di difficoltà di visualizzazione del monitor all'aperto

Quando scattate fotografie all'aperto, può risultare difficile visualizzare il monitor e confermare l'esposizione durante la ripresa.

Durante Live view, premete ripetutamente il pulsante INFO per visualizzare l'istogramma.

Di seguito sono presentate istruzioni per una semplice lettura dell'istogramma.

Come leggere l'istogramma

- Se il grafico presenta molti picchi in questa zona, l'immagine risulterà per la maggior parte nera.
- Se il grafico presenta molti picchi in questa zona, l'immagine risulterà per la maggior parte bianca.
- 3 La parte indicata in verde mostra la distribuzione della luminanza all'interno dell'area di misurazione spot.
- "Visualizzazione dei dettagli" (P. 42)



Suggerimenti per la riproduzione

Comprensione delle impostazioni e di altre informazioni relative alle fotografie scattate

Riproducete un'immagine, quindi premete il pulsante **INFO**. Premete ripetutamente il pulsante per modificare la quantità di informazioni visualizzate. (S) "Visualizzazione dei dettagli" (P. 80)

Visualizzazione di foto su un computer

Visualizzazione di fotografie intere sullo schermo del computer

La dimensione dell'immagine visualizzata sul monitor varia a seconda delle impostazioni del computer. Quando l'impostazione del monitor è 1.024 x 768 e usate Internet Explorer per visualizzare un'immagine di dimensioni 2.048 x 1.536 al 100%, per vedere l'intera immagine dovrete scorrere la finestra. Esistono diversi modi per visualizzare l'immagine intera sul monitor del computer.

Visualizzare l'immagine usando un software per la gestione delle immagini

Installate il software OLYMPUS Master dal CD-ROM in dotazione.

Modificare le impostazioni del monitor

 Può capitare che le icone sul desktop del computer vengano ridisposte. Per ulteriori dettagli relativi alla modifica delle impostazioni del computer, consultate il relativo manuale.

Visualizzare le immagini registrate in formato RAW

Installate il software OLYMPUS Master dal CD-ROM in dotazione. Potete utilizzare la funzione di generazione di file RAW nel software OLYMPUS Master per impostare l'immagine durante la ripresa e modificare le impostazioni dettagliate come il bilanciamento del bianco e il contrasto.

Codici di errore

Manutenzione e suggeriment

Indicazioni mirino Indicazione del monitor Possibile causa Azione correttiva La scheda non Inserire una scheda è inserita, o non o cambiate scheda. Indicazione normale è riconosciuta. NO CARD La scheda presenta Reinserite la scheda. dei problemi. Se il problema persiste. formattate la scheda. Se non riuscite CARD ERROR a formattare la scheda. non potete usarla. Non è possibile scrivere La scheda è stata impostata dati sulla scheda nella modalità di sola lettura mediante il computer. [<u>8</u>24 Reimpostate la scheda WRITE PROTECT con il computer. La scheda è piena. Sostituite la scheda Non è possibile scattare o cancellate le immagini altre fotografie né non desiderate. Prima di cancellare, registrare altre informazioni, come scaricate le immagini la prenotazione importanti su un PC. di stampa. Nessuna indicazione Sulla scheda non c'è CARD FULL Sostituite la scheda spazio sufficiente o cancellate le immagini e le prenotazioni delle non desiderate. stampe e le nuove Prima di cancellare. immagini non possono scaricate le immagini essere registrate. importanti su un PC. Selezionate [xD CARD] CLEAN], premete @ e spegnete la fotocamera. Rimuovete la scheda e pulite la superficie metallica con un panno Le schede xD-Picture morbido asciutto. Card non possono Nessuna indicazione Selezionate [FORMAT] > essere lette o non [YES], quindi premete sono formattate. il pulsante 🚱 per formattare la scheda. Con la formattazione. vengono cancellati tutti i dati presenti sulla scheda Sulla scheda non ci La scheda non contiene sono immagini. immagini. Nessuna indicazione Registrate e riproducete NO PICTURE le immagini. L'immagine selezionata Usate un software non può essere di elaborazione delle visualizzata per immagini per vedere l'immagine sul PC. la riproduzione a causa Nessuna indicazione di un problema. Oppure Se ciò non è possibile, l'immagine non può il file di immagine PICTURE ERROR essere utilizzata per è danneggiato. la riproduzione su questa fotocamera.

Indicazioni mirino	Indicazione del monitor	Possibile causa	Azione correttiva	
Nessuna indicazione	THE IMAGE CANNOT BE EDITED	Le fotografie scattate con un'altra fotocamera non possono essere modificate in questa fotocamera.	Usate il software di elaborazione per modificare l'immagine.	
Nessuna indicazione	La temperatura interna della fotocamera è troppo alta. Prima di usare la fotocamera, è necessario attendere che si raffreddi.	La temperatura interna della fotocamera è aumentata a causa dell'utilizzo prolungato di Live view o di scatti fotografici in sequenza.	Attendete lo spegnimento automatico della fotocamera. Prima di riprendere le operazioni, attendete che la temperatura interna della fotocamera diminuisca.	
oP [∂+d	COPERCH SCH AP	Lo sportello del vano scheda è aperto.	Chiudete lo sportello.	
Nessuna indicazione	BATTERY EMPTY	La batteria è scarica.	Caricate la batteria.	
Nessuna indicazione	NO CONNECTION	La fotocamera non è collegata correttamente alla stampante o al computer.	Scollegate la fotocamera e ricollegatela correttamente.	
Nessuna indicazione	NO PAPER	Non c'è carta nella stampante.	Caricate la carta nella stampante.	
Nessuna indicazione	NO INK	L'inchiostro della stampante è esaurito.	Sostituite la cartuccia dell'inchiostro nella stampante.	Manu
Nessuna indicazione	JAMMED	La carta si è inceppata.	Rimuovete la carta inceppata.	ıtenzione e
Nessuna indicazione	SETTINGS CHANGED	Il cassetto della carta della stampante è stato rimosso oppure le impostazioni della stampante sono state cambiate durante l'impostazione della fotocamera.	Non cambiate le impostazioni della stampante durante l'impostazione della fotocamera.	Manutenzione e suggerimenti
Nessuna indicazione	PRINT ERROR	Anomalia della stampante e/o della fotocamera.	Spegnete fotocamera e stampante. Controllate la stampante e risolvete gli eventuali problemi prima di riaccenderla.	12

3
<u>a</u>
z
6
2
2
ž
o.
0
ĕ
ã
ĕ
⊒
蒸
ž
=

Indicazioni mirino	Indicazione del monitor	Possibile causa	Azione correttiva
Nessuna indicazione		Potrebbe non essere possibile stampare da questa fotocamera le immagini memorizzate con un'altra fotocamera.	Stampate tramite personal computer.

Manutenzione della fotocamera

Pulizia e conservazione della fotocamera

Pulizia della fotocamera

Spegnete la fotocamera e rimuovete le batterie prima di procedere alla pulizia.

Esterno:

 Pulite delicatamente con un panno morbido. Se la macchina è molto sporca, inumidite leggermente il panno, immergetelo in acqua poco saponata e strizzate bene. Pulite la fotocamera, quindi asciugatela con un panno asciutto. Se avete usato la fotocamera in spiaggia, usate un panno inumidito solo con acqua e ben strizzato.

Monitor e mirino:

· Pulite delicatamente con un panno morbido.

Obiettivo, specchio e schermo di messa a fuoco:

 Soffiate via la polyere dall'objettivo, dallo specchio e dallo schermo di messa a fuoco con un pennellino a pompetta disponibile in commercio. Pulite delicatamente l'objettivo con un panno per lenti.

Riporre la fotocamera per lunghi periodi

- Quando non utilizzate la fotocamera per un periodo prolungato, rimuovete la batteria e la scheda. Conservatela in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato.
- Inserite periodicamente la batteria e controllate le funzioni della fotocamera.

Pulizia e controllo del sensore

Questa fotocamera dispone di una funzione che ostacola l'accumulo di polvere sul sensore e che rimuove polvere e sporco dalla sua superficie per mezzo di vibrazioni a ultrasuoni. La funzione di rimozione della polyere è attivata quando la fotocamera viene accesa e quando si avvia e si interrompe Live view. La funzione di rimozione della polvere viene eseguita contemporaneamente a quella di pixel mapping, che controlla il sensore e i circuiti di elaborazione delle immagini. Poiché la rimozione della polvere viene attivata ogni volta che la fotocamera viene accesa, questa dovrebbe essere mantenuta in posizione verticale per fare in modo che il meccanismo sia efficace. L'indicatore SSWF lampeggia mentre la rimozione della polvere è operativa. I "Indicatore SSWF" (P. 14)

- Note
 - Non usate solventi forti, quali benzene o alcool o panni trattati chimicamente sulla fotocamera. • Evitate di conservare la fotocamera in luoghi in cui vengono trattate sostanze chimiche, in modo da proteggerla dalla corrosione.
 - Se l'obiettivo non viene pulito si può avere formazione di muffa.
 - Controllate ogni parte della fotocamera prima di usarla, se è rimasta inattiva per un lungo. periodo. Prima di scattare fotografie importanti, accertatevi del corretto funzionamento della fotocamera facendo degli scatti di prova.

Modalità di pulizia – Rimozione della polvere

Se sul sensore si accumula polvere o sporco, nell'immagine possono apparire dei punti neri, Contattate il vostro centro assistenza autorizzato Olympus per provvedere alla pulizia fisica del sensore. Il sensore è un dispositivo di precisione che può essere danneggiato facilmente. Se desiderate procedere alla pulizia personalmente, assicuratevi di seguire le istruzioni riportate di seguito. Se le batterie si scaricano durante la pulizia. l'otturatore si chiude: ciò può provocare la rottura della tendina dell'otturatore e dello specchio. Controllate il livello di carica della batteria

CLEANING MODE

CANCEL→MENU SELECT→ 1 GO → OK

Ìн

- Rimuovete l'obiettivo dalla fotocamera e posizionate il pulsante POWER su ON.
- MENU → [1] → [1] → [CLEANING MODE]
- Premete (), quindi premete il pulsante ().
 - La fotocamera entra in modalità di pulizia.
- Premete completamente il pulsante di scatto.
 - Lo specchio si alza e la tendina dell'otturatore si apre.
- Pulite il sensore.
 - Soffiate delicatamente la polvere presente sulla superficie del sensore usando un soffiatore meccanico (disponibile in commercio).
- 6 Fate attenzione a non fare impigliare il soffiatore nella tendina dell'otturatore quando spegnete la fotocamera al termine della pulizia.
 - Se la fotocamera si spegne. la tendina dell'otturatore si chiude facendo cadere lo specchio.
- Note
 - Fate attenzione a non far entrare il soffiatore meccanico (disponibile in commercio) in contatto con il sensore. Se ciò avviene, il sensore verrà danneggiato.
 - Non inserite mai il soffiatore meccanico oltre la baionetta dell'obiettivo. Se la fotocamera si spegne. l'otturatore si chiude, facendo rompere la tendina.
 - Non utilizzate strumenti diversi dal soffiatore meccanico. Se sul sensore viene soffiato del gas ad alta pressione, si congelerà sulla superficie danneggiandola.

Pixel mapping – Controllo delle funzioni di elaborazione delle immagini

La funzione Pixel Mapping consente alla fotocamera di controllare e regolare il sensore e le funzionalità di elaborazione delle immagini. Dopo l'utilizzo del monitor o dopo aver scattato diverse fotografie, attendete almeno un minuto prima di utilizzare la funzione Pixel mapping per essere certi del suo corretto funzionamento

- MENU → [12] → [PIXEL MAPPING]
- Premete (), quindi premete il pulsante ().
 - Mentre la funzione Pixel Mapping è attiva, appare la barra [BUSY]. Una volta terminato, il menu viene ripristinato.
- Note
 - Se durante l'operazione spegnete accidentalmente la fotocamera, riprendete dal Passo 1.

Concetti di base sulle schede di memoria

Schede di memoria utilizzabili

In questo manuale, la parola "scheda" indica un supporto di registrazione. Questa fotocamera può utilizzare una scheda CompactFlash, Microdrive o xD-Picture (opzionale).

CompactFlash

La scheda CompactFlash è una scheda di memoria flash a stato solido di grande capacità. Potete utilizzare le schede di memoria disponibili in commercio.

Microdrive

Un Microdrive è un supporto che utilizza un'unità disco rigido compatta di grande capacità. Potete usare un Microdrive che supporti CF+Type II (standard di estensione CompactFlash)

scheda xD-Picture

La scheda xD-Picture è un supporto di registrazione prevalentemente usato nelle fotocamere compatte.







Precauzioni per l'uso di un Microdrive

Un Microdrive è un supporto che utilizza un'unità disco rigido compatta. Poiché l'unità disco ruota, un Microdrive non è resistente alle vibrazioni o agli urti come le altre schede di memoria. Occorre prestare particolare attenzione quando si utilizza un Microdrive (specialmente durante la registrazione e la riproduzione) per essere sicuri che la fotocamera non sia soggetta a urti e vibrazioni. Leggete le seguenti precauzioni prima di utilizzare un Microdrive. Inoltre, consultate i manuali forniti insieme al Microdrive.

- Fate molta attenzione quando appoggiate la fotocamera durante la registrazione.
 Appoggiatela delicatamente su una superficie stabile.
- Non utilizzate la fotocamera in luoghi soggetti a vibrazioni o colpi eccessivi, come in un cantiere di costruzione o in un'auto quidata su una strada dissestata.
- Non portate il Microdrive in vicinanza di luoghi in cui potrebbe essere esposto a un forte campo magnetico.
- In condizioni di bassa pressione atmosferica, ad esempio ad un'altitudine di 3.000 m o superiore, il Microdrive potrebbe non funzionare correttamente.



Note

 I dati nella scheda non vengono cancellati completamente nemmeno dopo la formattazione della stessa o la cancellazione dei dati. Al momento di gettare la scheda, distruggetela per evitare la divulgazione di informazioni personali.

Formattazione della scheda

Le schede di memoria non Olympus o le schede di memoria formattate con un computer devono essere formattate con la fotocamera prima di poter essere usate.

Tutti i dati memorizzati sulla scheda, comprese le immagini protette, vengono cancellate durante la formattazione della scheda. Se formattate una scheda usata, controllate che sulla scheda non ci siano immagini che volete conservare.

ALL ERASE

FORMAT

CANCEL+MENU SELECT+ = GO+OK

[CF]

- MENU → [다] → [CONFIGURAZIONE SCHEDA]
- 2 Usate 🖎 per selezionare [FORMAT], quindi premete il pulsante 🖗.
- 3 Usate ⊚ per selezionare [YES], quindi premete il pulsante ⊚.
 - Viene eseguita la formattazione.

B SUGGERIMENTI

Quando inserite le schede nei due vani scheda:

→ Selezionate la scheda da utilizzare in [CF / xD]. IS "CF / xD" (P. 95)

Batterie e caricabatterie

- Usate la batteria singola agli ioni di litio Olympus (BLS-1).
 Altri tipi di batteria non possono essere usati.
- Il consumo energetico della fotocamera varia molto a seconda dell'uso e delle condizioni.
- Poiché le seguenti operazioni comportano un grande consumo energetico anche senza scattare fotografie, la batteria si scarica rapidamente.
 - Esecuzione ripetuta della messa a fuoco automatica tramite la pressione del pulsante di scatto a metà in modalità fotografia.
 - Uso di Live view.
 - Visualizzazione delle immagini sul monitor LCD per un periodo prolungato.
 - Collegamento a un computer o a una stampante.
- Se utilizzate una batteria scarica, la fotocamera può spegnersi senza visualizzare l'indicatore del livello di carica.
- La batteria non è completamente carica al momento dell'acquisto. Prima dell'utilizzo, caricatela utilizzando l'apposito caricabatterie (BCS-1).
- Il normale tempo di ricarica della batteria ricaricabile in dotazione è di circa 3 ore e 30 minuti (stimato).
- Non utilizzate caricabatterie diversi da quello apposito.

Uso del caricabatterie all'estero

- All'estero, il caricatore può essere usato con la maggior parte delle prese elettriche domestiche nell'intervallo da 100 V a 240 V AC (50/60 Hz). Tuttavia, a seconda della località in cui vi trovate, la conformazione della presa di corrente a parete può variare e per il caricabatterie potrebbe essere necessario un adattatore specifico. Per ulteriori dettagli, rivolgetevi a un negozio di articoli elettrici o al vostro agente di viaggio.
- Non utilizzate convertitori da viaggio disponibili in commercio poiché il caricabatterie potrebbe presentare anomalie di funzionamento.

Obiettivi intercambiabili

Scegliete l'obiettivo che volete utilizzare.

Utilizzate un obiettivo Quattro Terzi specifico (standard Quattro Terzi). Quando si utilizza un obiettivo non specifico, l'autofocus e il sistema di esposizione della luce possono non funzionare correttamente. In alcuni casi, anche altre funzioni possono non funzionare.

Standard Quattro Terzi

Sviluppato da Olympus come la baionetta dell'obiettivo standard per il sistema Quattro Terzi. Gli obiettivi intercambiabili che utilizzano lo standard Quattro Terzi sono stati sviluppati con una nuovissima tecnologia esclusiva per le fotocamere digitali, basata sull'ingegneria ottica.

Gli obiettivi intercambiabili con sistema Quattro Terzi sono progettati per resistere a un rigoroso uso professionale. Il sistema Quattro Terzi consente a un obiettivo veloce di essere al tempo stesso compatto e leggero.

Lunghezza focale e profondità di campo degli obiettivi per il sistema Quattro Terzi (Four Thirds)

Rispetto alle fotocamere 35 mm, le fotocamere con sistema Quattro Terzi (Four Thirds) consentono di ottenere effetti diversi a parità di lunghezza focale e diaframma.

Lunghezza focale

Alla stessa lunghezza focale di una fotocamera 35 mm, una fotocamera con sistema Quattro Terzi può conseguire una lunghezza focale equivalente al doppio di quella di una 35 mm. In questo modo, è possibile ottenere il design dei teleobiettivi compatti. Un obiettivo per sistema Quattro Terzi da 14 – 50 mm, per esempio, equivale a un obiettivo da 28 – 100 mm su una fotocamera 35 mm.

 Quando l'angolo di immagine di un obiettivo per sistema Quattro Terzi viene convertito a quello di una fotocamera 35 mm, la prospettiva rimane la stessa della 35 mm.

Profondità di campo

Una fotocamera con sistema Quattro Terzi può conseguire una profondità di campo uguale a due volte quella di una fotocamera 35 mm. Ciò consente il passaggio attraverso il diaframma di una quantità maggiore di luce. Un obiettivo per sistema Quattro Terzi con luminosità f2,0, per esempio, equivale a un obiettivo con luminosità f4,0 rispetto al diaframma di una fotocamera 35 mm.

• Potete conseguire lo stesso livello di sfocatura di sfondo di una fotocamera 35 mm.



Note

- Quando inserite o rimuovete l'obiettivo e il tappo corpo macchina dalla fotocamera, tenete la baionetta dell'obiettivo sulla fotocamera rivolta verso il basso. Ciò aiuta a impedire che polvere o altri materiali estranei cadano all'interno della fotocamera.
- Non rimuovete il tappo corpo macchina e non inserite l'obiettivo in luoghi polverosi.
- Non rivolgete in direzione del sole l'obiettivo inserito nella fotocamera. Ciò potrebbe causare un malfunzionamento della fotocamera, che potrebbe persino prendere fuoco per via dell'effetto della luce solare attraverso l'obiettivo.
- Fate attenzione a non smarrire il tappo corpo macchina o il tappo posteriore.
- Applicate il tappo corpo macchina sulla fotocamera per evitare che vi entri della polvere quando l'objettivo non è inserito.

Specifiche obiettivi ZUIKO DIGITAL

■ Nome delle parti


- Sezione montatura paraluce
- ② Filettatura della montatura del filtro
- 3 Anello dello zoom
- 4 Ghiera di messa a fuoco
- (5) Baionetta
- 6 Contatti elettrici
- 7 Tappo anteriore
- (8) Tappo posteriore
- Paraluce

Informazioni



13

■ Attacco del paraluce

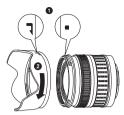

■ Conservazione del paraluce



- Usate il paraluce durante la ripresa di soggetti in controluce.
- Il paraluce non può essere utilizzando con obiettivi da 17,5 a 45 mm.

■ Caratteristiche tecniche principali

Elementi	17,5 – 45 mm	14 – 42 mm	40 – 150 mm	25 mm
Bocchettone		Standard QUA	ATTRO TERZI	
Lunghezza focale	17,5 – 45 mm	14 – 42 mm	40 – 150 mm	25 mm
Diaframma max	f3,5 - 5,6	f3,5 - 5,6	f4,0 - 5,6	f2,8
Angolo di campo	63° – 27°	75° – 29°	30° – 8,2°	47°
Configurazione dell'obiettivo	7 gruppi, 7 elementi	8 gruppi, 10 elementi	9 gruppi, 12 elementi	4 gruppi, 5 elementi
deli obiettivo	Rivesti	mento multistrato (pa	arzialmente a singolo	strato)
Diaframma	f3,5 – 22	f3,5 – 22	f4,0 - 22	f2,8 - 22
Campo di fotografia	0,28 m − ∞	0,25 m − ∞	0,9 m − ∞	0,2 m − ∞
Regolazione messa a fuoco		Passagg	io AF/MF	
Peso (senza paraluce e copriobiettivo)	210 g	190 g	220 g	95 g
Dimensioni (diametro massimo x lunghezza totale)	Ø 71 x 70 mm	Ø 65,5 x 61 mm	Ø 65,5 x 72 mm	Ø 64 x 23,5 mm
Attacco paraluce	_	Baio	netta	Tipo a vite
Diametro filettatura montatura del filtro	52 mm	58	mm	43 mm

Può essere usato con il tubo di prolunga EX-25 opzionale nelle seguenti condizioni: La regolazione della messa a fuoco quando si usa EX-25 sarà MF.

Obiettivo, lun	ghezza focale	Campo di fotografia	Ingrandimento (): calcolato in funzione di una macchina fotografica a rullino 35 mm			
	17,5 mm		Non è possibile scattare fotografie poiché i soggetti non possono essere messi a fuoco a questa lunghezza focale.			
17,5 – 45 mm	28 mm	15,1 cm - 15,9 cm	0,89 – 1,16x (1,78 – 2,32x)			
	45 mm	18,4 cm - 22,4 cm	0,57 – 0,91x (1,14 – 1,82x)			
	14 mm		tografie poiché i soggetti non possono essere co a questa lunghezza focale.			
14 – 42 mm	25 mm	13,3 cm	1,02x (2,04x)			
	42 mm	16,2 cm - 17,3 cm	0,61 - 0,69x (1,22 - 1,38x)			
	40 mm	19,0 cm - 20,4 cm	0,61 - 0,70x (1,22 - 1,40x)			
40 – 150 mm	80 mm	28,0 cm - 40,6 cm	0,32 - 0,48x (0,64 - 0,96x)			
	150 mm	48,0 cm - 118,8 cm	0,17 - 0,39x (0,34 - 0,78x)			
25 mm	25 mm	11,1 cm - 11,2 cm	0,98 – 1,17x (1,96 – 2,34x)			

■ Precauzioni per la conservazione

- Pulite l'obiettivo dopo l'uso. Rimuovete la polvere e lo sporco sulla superficie dell'obiettivo con un pennellino a pompetta o con un pennello. Per rimuovere lo sporco dall'obiettivo usate i panni per lenti disponibili in commercio. Non usate solventi organici.
- Quando non utilizzate l'obiettivo, applicate sempre il copriobiettivo.
- Non riponetelo in un'area a contatto con repellenti per insetti.


Note sulla ripresa

• I bordi delle immagini possono essere ritagliati se si utilizza più di un filtro o un filtro spesso.

Schema funzionale del programma (modalità P)

In modalità **P**, la fotocamera è programmata in modo che il diaframma e il tempo di posa vengano selezionati automaticamente a seconda della luminosità del soggetto, come indicato di seguito. Lo schema funzionale del programma varia a seconda dell'obiettivo montato.

Utilizzando
l'obiettivo zoom 14 – 42 mm
f3,5 – 5,6
(lunghezza focale: 14 mm,
ISO100)
Variazione di programma

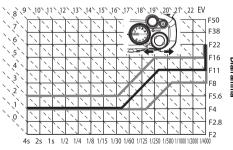

Tempo di posa

Visualizzazione dell'avviso di esposizione

Se non è possibile calcolare l'esposizione ottimale premendo a metà il pulsante di scatto, il display lampeggia nel mirino e sul pannello di controllo super.

Modalità fotografia	Esempio di avviso sul display (lampeggia)	Stato	Azione
P	- F 35- -50''- ' \	Il soggetto è troppo scuro.	Aumentate la sensibilità ISO. Usate il flash.
P	- F 22 - - Yaaa-	Il soggetto è troppo chiaro.	Diminuite la sensibilità ISO. Utilizzate un filtro ND disponibile in commercio (per regolare la quantità di luce).
A	F ₫2/ -30''-	Il soggetto è sottoesposto.	Aprite il diaframma. Aumentate la sensibilità ISO.
A .	F 35 / - Yaaq- 	Il soggetto è sovraesposto.	Chiudete il diaframma. Diminuite la sensibilità ISO o utilizzate un filtro ND disponibile in commercio (per regolare la quantità di luce).
	- F 35 - 4doò	Il soggetto è sottoesposto.	Impostate un tempo di posa più lento. Aumentate la sensibilità ISO.
S	- F 22/-	Il soggetto è sovraesposto.	Impostate un tempo di posa più veloce. Diminuite la sensibilità ISO o utilizzate un filtro ND disponibile in commercio (per regolare la quantità di luce).

^{*} Il valore del diaframma, nel momento in cui la sua indicazione lampeggia, varia a seconda del tipo e della lunghezza focale dell'obiettivo.


Modalità flash che possono essere impostate in modalità fotografia

Modalità fotografia	Visualizzazione della schermata del pannello di controllo super	Modalità flash	Condizioni di sincronizzazione	Condizioni di accensione del flash	Limitazioni del tempo di posa:
	4 AUTO	Flash automatico		Si accende automaticamente in	1/60 sec. –
	•	Flash automatico (riduzione occhi rossi)	Prima tendina	condizioni di oscurità/ controluce *1	1/180 sec.
AUTO P	\$	Flash fill-in		Si accende sempre	60 sec. – 1/180 sec.
-	3	Flash off		1	1
A	© SLOW	Sincronizzazione lenta (riduzione occhi rossi)	Prima tendina	Si accende	
	\$ slow	Sincronizzazione lenta (prima tendina)	Fillia teridiria	automaticamente in condizioni di oscurità/	60.000
A	\$ SLOW2	Sincronizzazione lenta (seconda tendina)	Seconda tendina	controluce *1	
*>**2	\$ FULL	Flash manuale (FULL)			
*	\$ 1/4	Flash manuale (1/4)			60 sec. – 1/180 sec.
	4 1/16	Flash manuale (1/16)	Prima tendina	Si accende sempre	
	4 1/64	Flash manuale (1/64)			
S	4	Flash fill-in			
M	© \$	Flash fill-in (riduzione occhi rossi)			
	3	Flash off	1	1	
	Seconda tendina	Flash fill-in / Sincronizzazione lenta (seconda tendina)	Seconda tendina		
s	∳ FULL	Flash manuale (FULL)			00
М	‡ 1/4	Flash manuale (1/4)	Prima tendina	Si accende sempre	60 sec. – 1/180 sec.
	4 1/16	Flash manuale (1/16)	Filina tendina		
	\$ 1/64	Flash manuale (1/64)			

^{*1} Quando il flash è impostato sulla modalità Super FP, riconosce la condizione di controluce con una durata maggiore rispetto al flash normale prima di emettere luce. Le "Flash Super FP" (P. 75)

^{*2} **AUTO**, **②**, **‡** non possono essere impostati in modalità NIGHT+PORTRAIT.

Più alta è la temperatura colore, più la luce è ricca di toni blu e povera di toni rossi; più la temperatura è bassa, più la luce è ricca di toni rossi e povera di toni blu. Il bilanciamento delle diverse fonti di luce bianca sullo spettro viene classificato numericamente dalla temperatura colore, espressa dalla scala Kelvin (K). Il colore della luce del sole e di altre sorgenti di illuminazione naturali o il colore di una lampadina o di altre sorgenti di illuminazione artificiale possono essere espressi in termini di temperatura del colore. Ne consegue che le temperature di colore delle luci fluorescenti le rendono inadatte come fonti di luce artificiale. Tra le tinte dalle temperature di colore

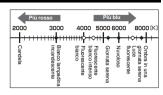

 Le temperature di colore per ciascuna fonte luminosa indicate nella scala qui sopra sono approssimate.

della luce fluorescente ci sono dei vuoti. Se queste differenze di tinta sono lievi, possono essere calcolate con la temperatura colore, che è chiamata temperatura colore correlata. Le impostazioni predefinite di questa fotocamera, 4.000 K, 4.500 K e 6.600 K, sono temperature di colore correlate e non dovrebbero essere considerate strettamente come temperature di colore. Usate queste impostazioni per le condizioni di ripresa di luce fluorescente.

Modalità di registrazione e dimensioni di file/numero di immagini memorizzabili

Le dimensioni dei file nella tabella sono approssimative.

Modalità di registrazione	Numero di pixel (PIXEL COUNT)	Compressione	Formato del file	Dimensioni del file (MB)	Numero di immagini memorizzabili (con scheda xD-Picture Card da 1 GB)
RAW		Compressione senza perdite	ORF	Circa 11	91
■ SF	0.040 0.700	1/2,7		Circa 6,8	147
G F	3.648 x 2.736	1/4		Circa 4,7	211
■N		1/8		Circa 2,2	460
■B		1/12		Circa 1,5	687
MSF		1/2,7		Circa 5,3	187
MF	3.200 x 2.400	1/4		Circa 3,7	267
MN	3.200 X 2.400	1/8		Circa 1,7	597
MB		1/12		Circa 1,1	888
MSF		1/2,7		Circa 3,6	280
MF	2.560 x 1.920	1/4	JPEG	Circa 2,2	466
MN	2.300 X 1.920	1/8	JFLG	Circa 1,1	927
MB		1/12		Circa 0,7	1.361
MSF		1/2,7		Circa 1,3	799
MF	1.600 x 1.200	1/4		Circa 0,8	1.163
MN	1.600 X 1.200	1/8		Circa 0,5	2.284
MB		1/12		Circa 0,3	3.198
SSF		1/2,7		Circa 0,8	1.230
S F	1.280 x 960	1/4		Circa 0,5	1.776
S N	1.200 X 900	1/8		Circa 0,3	3.366
S B		1/12		Circa 0,2	4.920

13

Modalità di registrazione	Numero di pixel (PIXEL COUNT)	Compressione	Formato del file	Dimensioni del file (MB)	Numero di immagini memorizzabili (con scheda xD-Picture Card da 1 GB)
SSF		1/2,7		Circa 0,5	1.881
₿F	1.024 x 768	1/4		Circa 0,4	2.665
S N	1.024 x 700	1/8		Circa 0,2	4.920
S B		1/12	JPEG	Circa 0,1	7.107
SSF		1/2,7	JFEG	Circa 0,2	4.569
₿F	640 x 480	1/4		Circa 0,2	6.396
S N	040 X 400	1/8		Circa 0,1	10.661
S B		1/12		Circa 0,1	12.793

Note

- Il numero di immagini rimanenti può variare a seconda del soggetto o di fattori quali l'esistenza o meno di prenotazioni di stampa. In alcuni casi, il numero di immagini rimanenti visualizzato sul mirino o sul monitor LCD non cambia anche se scattate fotografie o cancellate immagini in memoria
- Le dimensioni reali variano a seconda del soggetto.
- Il numero massimo di immagini che potete memorizzare visualizzato sul monitor è 9.999.

Funzioni che possono essere registrate nelle impostazioni di ripristino personalizzate

	Funzione	Registrazione in impostazioni personalizzate	Fu	nzione	Registrazione in impostazioni personalizzate
	Modalità fotografia	_		■ 1))	✓
	₩.	✓	AUT	TOSPEG	✓
	i/⊙/□_*	✓	BACI	KLIT LCD	✓
	AF MODE	✓	USE	B MODE	_
	AF AREA	✓	LIVE VI	EW BOOST	✓
	AE BKT	✓	⊕ FAC	E DETECT	✓
	PICTURE MODE	✓	FRAM	IE ASSIST	✓
	GRADAZIONE	✓	ISO-A	AUTO SET	✓
	€:-	✓	ISC	D-AUTO	✓
	NOISE REDUCT.	✓	Lett	ura AEL	✓
	WB	✓	BUL	B TIMER	✓
	WB½	✓	5	½+≱	✓
	ESPOSIZIONE	✓	FLAS	SH AUTO	✓
-	ISO	✓	TUT	TI WB½	_
5	NOISE FILTER	✓	SPAZIO	O COLORE	✓
	Modalità flash	✓	€	:- SET	✓
2	\$ RC MODE	✓	RISO	LUZIONE	✓
3.	\$ 72	✓	RAW+JI	PEG ERASE	✓
	AF ILLUMINAT.	✓	FILE	E NAME	_
	GHIERA DI MESSA A FUOCO	✓	dpi S	SETTING	_
	RESET LENS	_	MODO	O PULIZIA	_
	BULB FOCUSING			(
	LIVE VIEW AF MODE	✓	С	F/xD	_

DIAL FUNCTION	✓	<u></u>	_
DIAL DIRECTION	✓	₽ .⊞	_
AEL / AFL	✓	VIDEO OUT	_
AEL / AFL MEMO	✓	VIS IMMAGINI	✓
FUNZIONE 🖳	✓	PIXEL MAPPING	_
● FUNCTION	✓	FIRMWARE	

 ^{✓:} può essere registrato. —: non può essere registrato.
 * Include antiurto.

Directory di menu

Menu fotografia

1 SET/RESET 2 SET/RESET 2 SET/RESET D/\$\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\	P. 86, 118 P. 30 P. 67 P. 68 P. 62
1 SET/RESET 2 SET/RESET 2 SET/RESET D/ ½ NATURAL* / ½ MUTED / ¼ PORTRAIT / TONE NORMAL* / HIGH KEY / LOW KEY IF / IN* / IN / IN / IN / RAW+IF / IN / RAW+IN / RAW+IS N A -7 - +7, G -7 - +7 IO K A -7 - +7, G -7 - +7 IO K A -7 - +7, G -7 - +7 IO K A -7 - +7, G -7 - +7 IO K A -7 - +7, G -7 - +7 IO K A -7 - +7, G -7 - +7 IO K A -7 - +7, G -7 - +7 IO K A -7 - +7, G -7 - +7 IO K A -7 - +7, G -7 - +7 IO K A -7 - +7, G -7 - +7 IO K A -7 - +7, G -7 - +7 IO K A -7 - +7, G -7 - +7 IO K A -7 - +7, G -7 - +7 IO K A -7 - +7, G -7 - +7 IO K A -7 - +7, G -7 - +7 IO K A -7 - +7, G -7 - +7	P. 67 P. 68 P. 62
2 SET/RESET D/ \(\frac{1}{2} \) NATURAL* / \(\frac{1}{3} \) MUTED / \(\frac{1}{4} \) PORTRAIT / TONE NORMAL* / HIGH KEY / LOW KEY IF / \(\frac{1}{2} \) M' / M' / M' / M' / SM / RAW+ \(\frac{1}{2} \) F / IN / RAW+ \(\frac{1}{2} \) M / RAW+ \(\frac{1}{2}	P. 67 P. 68 P. 62
D/\$\ATURAL*/\$\MUTED/\$\PORTRAIT/ IONE NORMAL*/HIGH KEY/LOW KEY IF/ IN*/ IN*/ SN/RAW+IF/ IN*/ RAW+SN A -7 - +7, G -7 - +7 NO K A -7 - +7, G -7 - +7 NO K A -7 - +7, G -7 - +7 NO K A -7 - +7, G -7 - +7 NO K A -7 - +7, G -7 - +7 NO K A -7 - +7, G -7 - +7 NO K A -7 - +7, G -7 - +7 NO K A -7 - +7, G -7 - +7 NO K A -7 - +7, G -7 - +7 NO K A -7 - +7, G -7 - +7 NO K A -7 - +7, G -7 - +7 NO K A -7 - +7, G -7 - +7 NO K A -7 - +7, G -7 - +7 NO K A -7 - +7, G -7 - +7 NO K A -7 - +7, G -7 - +7	P. 68 P. 62
TONE NORMAL* / HIGH KEY / LOW KEY IF / IN* / I	P. 68 P. 62
□F / □N* / □N / □N / RAW+□F / □N / RAW+□N / RAW+□N / A · 7 - +7, G · 7 - +7 O K A · 7 - +7, G · 7 - +7 O K A · 7 - +7, G · 7 - +7 O K A · 7 - +7, G · 7 - +7 O K A · 7 - +7, G · 7 - +7 O K A · 7 - +7, G · 7 - +7 O K A · 7 - +7, G · 7 - +7 O K A · 7 - +7, G · 7 - +7 O K A · 7 - +7, G · 7 - +7 O K A · 7 - +7, G · 7 - +7 O K A · 7 - +7, G · 7 - +7 O K A · 7 - +7, G · 7 - +7	P. 62
N / RAW+ IN / RAW+ IN N A -7 - +7, G -7 - +7 O K A -7 - +7, G -7 - +7 O K A -7 - +7, G -7 - +7 O K A -7 - +7, G -7 - +7 O K A -7 - +7, G -7 - +7 O K A -7 - +7, G -7 - +7 O K A -7 - +7, G -7 - +7 O K A -7 - +7, G -7 - +7 O K A -7 - +7, G -7 - +7 O K A -7 - +7, G -7 - +7 O K A -7 - +7, G -7 - +7 O K A -7 - +7, G -7 - +7 O K A -7 - +7, G -7 - +7	
00 K A -7 - +7, G -7 - +7 10 K A -7 - +7, G -7 - +7 10 K A -7 - +7, G -7 - +7 10 K A -7 - +7, G -7 - +7 10 K A -7 - +7, G -7 - +7 10 K A -7 - +7, G -7 - +7 10 K A -7 - +7, G -7 - +7 10 K A -7 - +7, G -7 - +7 10 K A -7 - +7, G -7 - +7 10 K A -7 - +7, G -7 - +7	P. 64
10 K A -7 - +7, G -7 - +7 10 K A -7 - +7, G -7 - +7 10 K A -7 - +7, G -7 - +7 10 K A -7 - +7, G -7 - +7 10 K A -7 - +7, G -7 - +7 10 K A -7 - +7, G -7 - +7 10 K A -7 - +7, G -7 - +7 10 K A -7 - +7, G -7 - +7	P. 64
00 K A -7 - +7, G -7 - +7 0 K A -7 - +7, G -7 - +7 00 K A -7 - +7, G -7 - +7 00 K A -7 - +7, G -7 - +7 00 K A -7 - +7, G -7 - +7 00 K A -7 - +7, G -7 - +7 00 K A -7 - +7, G -7 - +7	P. 64
0 K A -7 - +7, G -7 - +7 00 K A -7 - +7, G -7 - +7 00 K A -7 - +7, G -7 - +7 00 K A -7 - +7, G -7 - +7 00 K A -7 - +7, G -7 - +7 00 K A -7 - +7, G -7 - +7	P. 64
00 K A -7 - +7, G -7 - +7 00 K A -7 - +7, G -7 - +7 00 K A -7 - +7, G -7 - +7 00 K A -7 - +7, G -7 - +7 00 K A -7 - +7, G -7 - +7	P. 64
00 K A -7 - +7, G -7 - +7 00 K A -7 - +7, G -7 - +7 00 K A -7 - +7, G -7 - +7	P. 64
00 K A -7 - +7, G -7 - +7 00 K A -7 - +7, G -7 - +7	
00 K A -7 - +7, G -7 - +7	
, ,	
A -7 - +7, G -7 - +7	
2.000 K – 14.000 K	
/ 100 – 1.600	P. 53
DN / AUTO*	P. 69
OW / STANDARD* / HIGH	P. 69
ESP + AF / ESP*	
	P. 50
ON	P. 76
0,0* - +3,0	P. 74
C-AF / MF / S-AF+MF / C-AF+MF	P. 54
/[•]/[•]/[•]	P. 56
1 SEC - 30 SEC	P. 61
	P. 52
1	DN (+3,0 (

Scheda	Funzione	Impostazione		Pagina di rif.
•	₽	□1 / □4 / □9 / ■1 6/ ■25 / ■49 / ■100		P. 81
		OFF / ON*		P. 81
		RAW DATA EDIT		
	EDIT	JPEG EDIT	SHADOW ADJ / REDEYE FIX /	P. 82
	Д	요/쌾		P. 96
	COPIA TUTTO	YES/NO		P. 84
	RESET PROTECT	YES / NO		P. 85

^{*} Impostazione predefinita

Menu di personalizzazione 1

Sch	neda	Funzione		Impostazione	Pagina di rif.
J.	ÎA	AF/MF			P. 87
1		AF ILLUMINAT.	OFF / ON*		P. 87
-		GHIERA DI MESSA A FUOCO	Ç*/Q		P. 87
		RESET LENS	OFF / ON*		P. 87
		BULB FOCUSING	OFF / ON*		P. 87
		LIVE VIEW AF MODE	AF SENSOR / HYBRID AF / IMAGER AF*		P. 39
	ÌΒ	PULSANTE / GHIERA			P. 88
			P	Ps* / ½	
		DIAL FUNCTION	Α	FNo.* / 🔀	D 00
		DIAL FUNCTION	S	SHUTTER* / ₩	P. 88
			М	SHUTTER / FNo.*	
		DIAL DIRECTION	DIAL1* / DIAL2	2	P. 88
			S-AF*	mode1* / mode2 / mode3	
		AEL / AFL	C-AF	mode1 / mode2* / mode3 / mode4	P. 89
			MF	mode1* / mode2 / mode3	
		AEL / AFL MEMO	OFF* / ON		P. 89
		4 FUNCTION		ECT* / PREVIEW / OFF / □ / V / TEST PICTURE	P. 90
		FUNZIONE 🖳	□ / å / ③* / Æ METERING / I	F AREA / AF MODE / WB / SO	P. 90
îc		DISP / ■1)) / PC			P. 90
		■ 1))	OFF / ON*		P. 90
		AUTOSPEG	OFF / 1 MIN* /	3 MIN / 5 MIN / 10 MIN	P. 90
		BACKLIT LCD	8 SEC* / 30 SE	C / 1 MIN / HOLD	P. 91
USB MODE		USB MODE	AUTO* / STOR 凸 CUSTOM	AGE / MTP / CONTROL / 且 EASY /	P. 91
		LIVE VIEW BOOST	OFF* / ON		P. 91
		A FACE DETECT	OFF* / ON		P. 41
					P. 91
		FRAME ASSIST	OFF* / GRID /	GOLDEN SECTION / SCALE	P. 92

^{*} Impostazione predefinita

•	3
i	=
(0
•	٦,
ŝ	3
Š	v
ļ	<u> </u>
(2
•	3

Sch	eda	Funzione	Impostazione		Pagina di rif.
3	ÌD	EXP / [SO] / ISO			
11		ISO-AUTO SET	100 – 1.600 (400	D*)	P. 92
		ISO-AUTO	P/A/S*/ALL		P. 92
		Lettura AEL	AUTO* / 🔞 / 🖪)/•HI/•SH	P. 92
		BULB TIMER	_		P. 92
	ÎΕ	‡ CUSTOM			P. 92
		<u>₹</u> 2+ 2	OFF* / ON		P. 92
		FLASH AUTO	OFF / ON*		P. 92
	ÌF	∢: - / COLOR / WB			P. 93
		TUTTI [WB½]	ALL SET	A-7-+7 G-7-+7	P. 93
	10111	10111 WDZ	ALL RESET	YES/NO	1.33
		SPAZIO COLORE	sRGB* / AdobeR	RGB	P. 93
		∢ :- SET	€ ::1 — € ::4	<pre>■/M/S SF/F/N/B</pre>	P. 93
		RISOLUZIONE	Middle	3.200 x 2.400 / 2.560 x 1.920* / 1.600 x 1.200	P. 93
		RISOLUZIONE	Small	1.280 x 960* / 1.024 x 768 / 640 x 480	F. 93
	ΪG	RECORD / ERASE			P. 94
		RAW+JPEG ERASE	JPEG / RAW / R	AW+JPEG*	P. 94
		FILE NAME	AUTO* / RESET		P. 94
		dpi SETTING	AUTO* / CUSTO	DM	P. 94
	ĬΗ	₾ UTILITY			P. 117
		MODO PULIZIA	_		P. 117

^{*} Impostazione predefinita

Menu di personalizzazione 2

Scheda	Funzione	Impostazione	Pagina di rif.
3	(_	P. 15
12	CF / xD	CF* / xD	P. 95
		§ -7 − +7	P. 95
	₽ .≡	*1	P. 95
	VIDEO OUT	*1	P. 95
	VIS IMMAGINI	OFF / AUTO ▶ / 1 SEC – 20 SEC (5 SEC*)	P. 95
	PIXEL MAPPING	_	P. 117
	FIRMWARE	_	P. 95

^{*} Impostazione predefinita
*1 Le impostazioni variano in base alla regione di acquisto della fotocamera.

A (fotografia a priorità dei diaframmi)

Permette di impostare il diaframma manualmente e la fotocamera regolerà automaticamente il tempo di posa, in modo da fotografare con l'esposizione corretta.

AE (Automatic Exposure)

L'esposimetro incorporato nella fotocamera imposta automaticamente l'esposizione. Le 3 modalità AE disponibili in questa fotocamera sono la modalità **P**, in cui la fotocamera seleziona sia il diaframma che il tempo di posa, la modalità **A**, in cui l'utente seleziona il diaframma e la fotocamera imposta automaticamente il tempo di posa, e la modalità **S**, in cui l'utente seleziona il tempo di posa e la fotocamera imposta automaticamente il diaframma. Nella modalità **M**. l'utente seleziona il diaframma e il tempo di posa.

Apertura

O diaframma. È l'apertura regolabile dell'obiettivo che controlla la quantità di luce che penetra nella fotocamera. Più grande è l'apertura, più corta sarà la profondità di campo e più sfocato apparirà lo sfondo. Più piccola è l'apertura, più lunga sarà la profondità di campo e più nitido apparirà lo sfondo. Il diaframma è misurato in f/stop. I valori più grandi indicano diaframmi più piccoli, e viceversa.

Compensazione

La quantità di luce usata per acquisire un'immagine. L'esposizione è determinata dal tempo di apertura dell'otturatore (tempo di posa) e dalla quantità di luce che passa attraverso l'obiettivo (diaframma).

Digital ESP (Electro-Selective Pattern) Light Metering

Determina l'esposizione suddividendo l'immagine in 49 aree e misurando/calcolando i livelli di luce in ogni area.

DPOF (Digital Print Order Format)

Consente di salvare le impostazioni di stampa desiderate sulle fotocamere digitali. Specificando le immagini da stampare e il numero di copie per ciascuna, l'utente può stampare facilmente le foto usando la stampante o rivolgendosi a un laboratorio fotografico che supporta il formato DPOF.

Esposizione a preferenza centrale

Tecnica o modalità di misurazione della luce che usa una media del centro e della periferia dell'area dell'immagine, ma che dà più importanza alle informazioni al centro di quell'area. Questo metodo è preferibile quando la luminosità del centro e della periferia dell'area dell'immagine non varia notevolmente. Vedere anche la misurazione ESP digitale e spot.

Esposizione Spot

La misurazione viene effettuata in un'area molto piccola intorno al centro del soggetto, definita dall'area di esposizione Spot nel mirino. L'esposizione Spot è ideale in condizioni di scarsa illuminazione oppure quando l'elemento più importante dell'immagine (ad esempio, il volto del soggetto) è di piccole dimensioni. Usate la misurazione spot per i soggetti in controluce o quando fotografate eventi sportivi o rappresentazioni teatrali. Vedere anche la misurazione ESP digitale e l'esposizione a preferenza centrale.

EV (Exposure Value)

Sistema di misurazione dell'esposizione. EV 0 indica che il diaframma è impostato a F1 e che il tempo di posa è di 1 secondo. Può essere aumentato di 1 ogni volta che il diaframma aumenta di un f-stop o che il tempo di posa aumenta di un incremento. Può anche essere usato per indicare luminosità e ISO.

Fotocamera reflex monobiettivo

Fotocamera che usa uno specchio per riflettere la luce che penetra dall'obiettivo in modo da controllare l'immagine nel mirino. Non ci sono differenze tra la composizione da catturare e la composizione osservata nel mirino.

ISO

Acronimo internazionale di International Organization for Standardization. L'impostazione della sensibilità usata nelle fotocamere digitali si basa sullo stesso standard ISO della sensibilità delle pellicole. La sensibilità viene indicata come illustrato in "ISO 100". I valori ISO più grandi indicano una maggiore sensibilità alla luce, in modo da poter esporre le immagini anche in condizioni di scarsa illuminazione.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Formato di compressione per le immagini a colori. Le fotografie (immagini) scattate usando questa fotocamera vengono registrate sulla scheda in formato JPEG quando la modalità di registrazione è impostata a un valore diverso da [RAW]. Scaricandole sul computer, è possibile modificarle usando il software di elaborazione oppure visualizzarle usando un browser Web.

Monitor a colori TFT (Thin-Film Transistor)

Monitor a colori costruito usando la tecnologia TFT (Thin-Film Transistor).

Modalità AUTO

Modalità Program AE (vedere "Modalità **P** (Programma)"). Questa modalità presenta inoltre un'apertura automatica del flash per fotografare in condizioni di scarsa illuminazione.

Modalità di riposo

Modalità che consente di risparmiare le batterie. La fotocamera attiva automaticamente la modalità di riposo se rimane inattiva per alcuni minuti. Per uscire da questa modalità, è necessario premere un pulsante qualsiasi (pulsante di scatto, pulsante Menu, ecc).

Modalità manuale M

L'utente imposta sia il tempo di posa che il diaframma.

Modalità S (priorità ai tempi)

Chiamato anche modalità Shutter Priority AE. Permette di impostare il tempo di posa manualmente e la fotocamera regolerà automaticamente il diaframma, in modo da fotografare con l'esposizione corretta.

Norme di Progettazione di Sistemi di File di macchine fotografiche (DCF)

Standard per i file d'immagine definiti dal Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

NTSC (National Television Systems Committee)/PAL (Phase Alternating Line)

Formati televisivi. NTSC è principalmente usato in Giappone, Nord America e Corea. PAL è invece usato principalmente in Europa e in Cina.

Numero di pixel (PIXEL COUNT)

Il numero di punti (pixel) usati per creare un'immagine indica le sue dimensioni. Per esempio, un'immagine con un conteggio di pixel di 640 x 480 avrà le stesse dimensioni del monitor del computer se impostato a 640 x 480. Se le impostazioni del monitor sono invece 1.024 x 768, l'immagine occuperà solamente una parte dello schermo.

P (programma automatico)

Chiamato anche modalità Program AE. La fotocamera imposta automaticamente il diaframma ottimale e il tempo di posa.

PictBridge

Lo standard che consente il collegamento di fotocamere digitali a stampanti di diverse marche e la stampa diretta delle immagini dalla fotocamera.

Pive

Un pixel è la più piccola unità (punto) usata per comporre un'immagine. Le stampe di grandi dimensioni richiedono milioni di pixel.

Profondità di campo

La profondità di campo si riferisce alla distanza che intercorre tra il punto più vicino e quello più lontano con percezione di messa a fuoco"nitida" in un'immagine.

Si riferisce a dati che non sono ancora stati elaborati con un'opzione della fotocamera come bilanciamento del bianco, regolazione della nitidezza, ecc. Questo formato di file può essere visualizzato ed elaborato con il proprio software. Potrebbe non essere possibile aprire ed elaborare questi file con altre applicazioni grafiche; inoltre, questi file non possono essere selezionati per la stampa DPOF. I file RAW hanno estensione .orf.

Sensore

Converte in segnali elettrici la luce che passa attraverso l'obiettivo. Su guesta fotocamera, la luce viene raccolta e convertita in segnali RGB per creare una singola immagine.

Sistema Imager con rilevamento a contrasto di fase

Metodo di messa a fuoco basato sul contrasto dell'immagine del soggetto catturato sul sensore.

Sistema TTL con rilevamento a contrasto di fase

Usato per misurare la distanza dal soggetto. La fotocamera determina se l'immagine è a fuoco grazie al contrasto di fase rilevato.

Sistema TTL (Through-The-Lens)

Per agevolare la regolazione dell'esposizione, un ricettore di luce incorporato nella fotocamera misura direttamente la luce che penetra nell'obiettivo.

Spazio colore

Modello che descrive i colori usando più di tre coordinate. Gli spazi di colore come sRGB. Adobe RGB, vengono a volte usati per la registrazione e riproduzione dei colori.

Temperatura colore

Il bilanciamento delle diverse fonti di luce bianca sullo spettro viene classificato numericamente in base alla temperatura colore (concetto di fisica teorica che, per la luce incandescente, corrisponde approssimativamente alla temperatura assoluta del filamento della lampada. espressa nella scala Kelvin (K)). Più alta è la temperatura colore, più la luce è ricca di toni blu e povera di toni rossi; più la temperatura è bassa, più la luce è ricca di toni rossi e povera di toni blu. Potrebbero sorgere delle difficoltà con la riproduzione del colore guando si fotografa in interni con illuminazione fluorescente, oppure quando coesistono fonti di luce fluorescente e naturale. La fotocamera include una funzione di bilanciamento del bianco da usare per compensare gli effetti indesiderati delle combinazioni di colore a volte riscontrabili nelle immagini.

Valore di compressione

La compressione è un metodo di riduzione delle dimensioni del file abbreviando alcuni contenuti di dati; il valore di compressione indica la quantità di compressione. L'effettivo effetto del valore di compressione usato può variare in base al contenuto dell'immagine. I valori di compressione selezionabili con questa fotocamera forniscono solamente una scala di riferimento generale e non si tratta di misurazioni precise.

Vignettatura

Indica quando un oggetto oscura parte del campo visivo in modo che non sia possibile fotografare l'intero soggetto. Indica anche guando l'immagine vista attraverso il mirino non corrisponde esattamente all'immagine fotografata attraverso l'objettivo, che include altri oggetti non visibili attraverso il mirino. Inoltre, la vignettatura può verificarsi quando si usa un paraluce non corretto, in quanto si verifica la cosiddetta caduta di luce ai bordi.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche della fotocamera

■ Tipo

Tipo di prodotto : fotocamera digitale reflex con sistema di obiettivi intercambiabili Objettivo

: Zuiko Digital, obiettivo con sistema Quattro Terzi

Baionetta dell'objettivo · sistema Quattro Terzi

Lunghezza focale equivalente a una macchina

fotografica a rullino 35 mm : circa il doppio della lunghezza focale dell'obiettivo

Sensore

Tipo di prodotto : sensore Live MOS 4/3" N. totale di pixel : circa 11.800.000 pixel N. effettivo di pixel : circa 10.000.000 pixel Dimensione dello schermo : 17,3 mm (A) x 13,0 mm (V)

Rapporto di formato : 1,33 (4:3)

■ Mirino

Tipo di prodotto : Mirino ottico TTL Penta mirror

Campo di visione : circa 95% (per campo di visione su immagini memorizzate)

: circa 0.92x (-1 m⁻¹, objettivo 50 mm, infinito) Ingrandimento mirino Eye point : circa 14 mm dal vetro di copertura (-1 m⁻¹)

Intervallo di regolazione

: -3.0 - +1.0 m⁻¹ diottrica

Specchio : specchio a ritorno rapido

Profondità di campo : quando PREVIEW è registrata con il pulsante (3).

Schermo di messa a fuoco : fisso

Oculare : intercambiabile

■ Live view

: usa il sensore Live MOS per la ripresa

: campo di visione del 100%

■ Monitor LCD

Tipo di prodotto : LCD TFT 2.7" a colori N. complessivo di pixel : circa 230.000 punti

■ Otturatore

OgiT : otturatore sul piano focale computerizzato

: 1/4.000 - 60 sec., Posa B (Bulb) Otturatore

Messa a fuoco automatica

Tipo di prodotto : sistema TTL con rilevamento a contrasto di fase /

Sistema Imager con rilevamento a contrasto di fase : AF multiplo a 3 punti (sinistro, centrale e destro)

AF multiplo a 11 punti: con [IMAGER AF]

Campo di luminanza AF : EV 0 - EV 19 (equivalente ISO 100 alla temperatura ambiente

di 20 °C, sistema TTL con rilevamento a contrasto di fase)

Selezione del punto

Punto di messa a fuoco

di messa a fuoco : automatico, opzionale

Illuminatore AF : l'illuminazione è fornita dal flash integrato

■ Controllo dell'esposizione

Sistema di esposizione : sistema di esposizione TTL a piena apertura

(1) sistema digitale ESP

(2) Esposizione a preferenza centrale

(3) Esposizione Spot (circa 2% per lo schermo del mirino)

Intervallo di esposizione : EV 1 – 20 (sistema digitale ESP, esposizione media a preferenza

centrale, misurazione spot) (a temperatura ambiente, 50 mm f2.0.

ISO 100)

Modalità fotografia : (1) AUTO : completamente automatica

(2) P: Programma AE (possibilità di eseguire una variazione

di programma)

(3) A : AE con priorità dei diaframmi (4) S : AE con priorità dei tempi

(5) M : Manuale

Sensibilità ISO \cdot 100 – 1 600

Compensazione dell'esposizione : ± 5 EV (1/3 passo EV)

■ Bilanciamento del bianco

Tipo di prodotto : sensore

Impostazione della modalità : automatica. WB predefinito (8 impostazioni), WB personalizzato.

WB one-touch

■ Registrazione

Memoria : scheda CF (compatibile con Type I e II)

Microdrive (compatibile con FAT 16 / 32)

Scheda xD-Picture

Sistema di registrazione : registrazione digitale, JPEG (conforme allo standard DCF, che

definisce il formato utilizzato dalle fotocamere digitali), dati RAW

: Exif 2.2. Digital Print Order Format (DPOF).

PRINT image Matching III. PictBridge

Norme applicabili ■ Riproduzione

Modalità riproduzione : riproduzione di un singolo fotogramma, ingrandita,

visualizzazione indice, rotazione immagini, presentazione, calendario Visualizzazione dei dati

: visualizzazione delle informazioni, dell'istogramma, delle aree

sovraesposte e sottoesposte

■ Modalità Drive

Modalità : ripresa singolo fotogramma, seguenza di fotografie, autoscatto,

telecomando

Seguenza di fotografie : 3.5 fotogrammi/sec. (n. max di fotografie in seguenza memorizzabili:

8 fotogrammi in RAW)

Autoscatto : tempo operativo: 12 sec., 2 sec.

Telecomando ottico : tempo operativo: 2 sec., 0 sec. (scatto istantaneo)

(telecomando RM-1 [opzionale])

■ Flash

Sincronizzazione · sincronizzato con la fotocamera a 1/180 sec. o meno. Modalità di controllo del flash: TTL-AUTO (modalità pre-flash TTL), AUTO, MANUAL

Accessorio flash esterno : slitta di contatto a caldo

Fotografia con flash wireless: compatibile con sistema di flash RC wireless Olympus

■ Connettore esterno

Connettore USB, connettore VIDEO OUT (multi-connettore)

■ Alimentazione

Batteria : batteria agli ioni di litio (BLS-1) x1

■ Dimensioni/peso

Dimensioni : 129,5 mm (L) x 91 mm (A) x 53 mm (P) (escluse parti sporgenti)

Peso : circa 375 g (senza batteria)

Ambiente operativo

Temperatura : da 0° C a 40° C (utilizzo) / da -20° C a 60° C (stoccaggio)

Umidità : 30 – 90% (utilizzo) / 10 – 90% (stoccaggio)

Informazioni

Caratteristiche tecniche batteria/caricabatterie

Batterie agli ioni di litio BLS-1

CODICE MODELLO : PS-BLS1

Tipo di prodotto : batteria ricaricabile agli ioni di litio

Tensione nominale : 7,2 V DC
Capacità nominale : 1,500 mAh

Numero di operazioni carica

e scarica : circa 500 volte (variabile a seconda dell'utilizzo)
Temperatura ambiente : da 0° C a 40° C (in ricarica)

: da 0° C a 40° C (in ricarica) da -10° C a 60° C (utilizzo) da -20° C a 35° C (stoccaggio)

Dimensioni : circa 35.5 mm (L) x 55 mm (P) x 21.5 mm (A)

Peso : circa 46 q

Caricabatterie per batterie agli ioni di litio BCS-1

CODICE MODELLO : PS-BCS1

Tensione in ingresso

nominale : U.S.A CANADA CA 120 V (60 Hz)

Altri paesi CA 100 V - 240 V (50/60 Hz)

Tensione in uscita nominale : 8,35 V DC 400 mA
Tempo di ricarica : circa 3 ore e 30 minuti

(a temperatura ambiente: se si utilizza BLS-1)

Temperatura ambiente : da 0° C a 40° C (utilizzo) / da -20° C a 60° C (stoccaggio)

Dimensioni : circa 62 mm (L) x 83 mm (P) x 38 mm (A) Peso : circa 72 g (senza cavo AC)

LE SPECIFICHE SONO SOGGETTE A MODIFICA SENZA PREAVVISO O OBBLIGO ALCUNO DA PARTE DEL PRODUTTORE.

Grafico E-System

*=-42*0







Obiettivi standard



ZUIKO DIGITAL ED 14-42 mm 1:3.5-5.6 Zoom standard





ZUIKO DIGITAL 17,5-45 mm 1:3.5-5.6 Zoom standard (disponibile solo nel kit speciale)

EX-25* Tubo di prolunga solo a 28-45mm	bile con EC-14*/ EC-20* Teleconverter

Twin Flash con anello adattatore 52mm a 67mm/72mm



ZUIKO DIGITAL ED 18-180 mm 1:3.5-6.3 Super Zoom (10x)

TF-22 Twin Flash con anello adattatore 62mm a 67mm/72mm



ZUIKO DIGITAL ED 40-150 mm 1:4.0-5.6 Objettivo zoom tele

Compatibile con		
EX-25*	EC-14*/	
Tubo di	EC-20*	
prolunga	Teleconverte	

Obiettivi standard



ZUIKO DIGITAL ED 70-300 mm 1:4.0-5.6 Obiettivo zoom tele super

EX-25* EC-14*/EC-20*
Tubo di Teleconverter
prolunga



ZUIKO DIGITAL 25 mm 1:2.8 Pancake Objettivi standard

Compatibile con		
EX-25*	EC-14/EC-20	
Tubo di	Teleconverter	
prolunga		



ZUIKO DIGITAL 35 mm 1:3.5 Objettivo macro

Compatibile con

EX-25* EC-14**/EC-20*
Tubo di Teleconverter
prolunga ∞-25cm

TF-22

Twin Flash con FR-1

RF-11 Flash anulare con FR-1

Obiettivi Pro

solo a

50-180 mm



ZUIKO DIGITAL 11-22mm 1:2.8-3.5 Zoom grandangolare

Compatibile con
EC-14/EC-20** TF-22
Teleconverter Twin
Flash



ZUIKO DIGITAL ED 12-60 mm 1:2.8-4.0 SWD Zoom standard

Compatibile con
EX-25* EC-14/EC-20*
Tubo di Teleconverter
prolunga

Obiettivi Pro



ZUIKO DIGITAL 14-54mm 1:2.8-3.5 Zoom standard

Compa	tibile con
EX-25*	EC-14/EC-201
Tubo di	Teleconverter
prolunga	
solo a 54 mm	

solo a 54mm

RF-11 TF-22
Flash anulare Twin Flash



ZUIKO DIGITAL ED 50-200 mm 1:2.8-3.5 SWD Obiettivo zoom tele

Compatibile con

EX-25* EC-14/EC-20**
Tubo di Teleconverter
prolunga

RF-11 TF-22 Flash anulare Twin Flash



ZUIKO DIGITAL ED 8 mm 1:3.5 Obiettivo fisheye

Compatibile con EC-14/EC-20* Teleconverter



ZUIKO DIGITAL ED 50 mm 1:2.0 Obiettivo macro

Compatibile con
EX-25 EC-14/EC-20
Tubo di Teleconverter
prolunga

RF-11 TF-22
Flash anulare con FR-1 Twin Flash con FR-1



Obiettivi Top Pro



ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm 1:4.0 Zoom grandangolare

Compatibile con EC-14/EC-20* Teleconverter

Obiettivi Top Pro



ZUIKO DIGITAL ED 14-35mm 1:2.0 SWD Zoom standard

EC-14/EC-20 Teleconverter



ZUIKO DIGITAL ED 35-100mm 1:2.0 Obiettivo zoom tele

Compatibile con		
EX-25*	EC-14/EC-20	
Tubo di	Teleconverter	
prolunga		
solo a		
60-100 mm		



ZUIKO DIGITAL ED 90-250 mm 1:2.8 Obiettivo zoom tele

Compatibile con		
EX-25*	EC-14/EC-20	
Tubo di	Teleconverter	
prolunga		



ZUIKO DIGITAL ED 150 mm 1:2.0 Obiettivo a focale fissa

Compatibile con

EX-25* EC-14/EC-20

Tubo di Teleconverter prolunga



ZUIKO DIGITAL ED 300 mm 1:2.8 Obiettivo a focale fissa

Compatibile con		
EX-25*	EC-14/EC-2	
Tubo di	Teleconverte	
prolunga		

Set filtri drop-in incluso

Adattatori



ZUIKO DIGITAL Teleconverter 1.4x EC-14



ZUIKO DIGITAL Teleconverter 2.0x EC-20



EX-25 Tubo di prolunga



Adattatore OM

Telecomando





RM-UC1 Scatto flessibile elettrico







BLS-1 Pacco batterie agli ioni di litio (per E-420)

BCS-1 Caricabatte per batterie

agli ioni di litio

Tracolla in cuoio

CSS-S101L CSS-S102L CSS-S103L CSS-S104L

Borse E-System



Borsa E-System Borsa E-System





E-System Zaino doppio zoom



Custodia in cuoio E-400 serie

E-420 Leather Bag







ad alta tensione









Marrone



Oculari

Per ZUIKO DIGITAL ED 25mm Pancake





Oculare Diottrie +3





(Standard)







Oculare incl. con E-3



Borsa compatta E-System



ingranditore



^{*}Solo con MF **AF possibile se si utilizza il centro del fotogramma ***Solo con FR-1



ATTENZIONE

RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA. NON APRIRE.



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON RIMUOVETE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE). ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI FUNZIONALI PER L'UTENTE. AFFIDATE LA MANUTENZIONE AL PERSONALE QUALIFICATO OLYMPUS.



Il punto esclamativo incluso in un triangolo invita a consultare le importanti istruzioni d'uso e manutenzione, contenute nella documentazione fornita con il prodotto.



La mancata osservanza di questo simbolo durante l'uso dell'apparecchio può causare gravi infortuni o la morte.



VVERTENZA

La mancata osservanza di questo simbolo durante l'uso dell'apparecchio può causare infortuni e persino la morte.



ATTENZIONE

La mancata osservanza di questo simbolo durante l'uso dell'apparecchio può causare piccoli infortuni, danni all'apparecchio o la perdita di dati importanti.

AVVERTENZA!

PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDIO O DI SCOSSA ELETTRICA NON SMONTATE E NON ESPONETE MAI IL PRODOTTO ALL'ACQUA E NON USATELO IN AMBIENTI MOLTO UMIDI.

Regole generali

Leggete tutte le istruzioni – Leggete tutte le istruzioni prima dell'uso. Conservate i manuali e la documentazione per riferimenti futuri.

Pulizia – Scollegate sempre la fotocamera dalla presa a parete prima di pulirla. Per la pulizia, usate solo un panno umido. Non usate mai alcun tipo di detergente liquido o spray, né solventi organici per pulire l'apparecchio.

Accessori – Per la vostra sicurezza e per evitare di danneggiare la fotocamera, usate solo gli accessori consigliati da Olympus.

Acqua e umidità – Per le precauzioni da prendere con i modelli impermeabili leggete la sezione relativa alla impermeabilizzazione del rispettivo manuale.

Collocazione – Per evitare danni all'apparecchio, installatelo su un treppiede o altro supporto stabile.
Fonti di alimentazione – Collegate l'apparecchio solo alla fonte di alimentazione elettrica indicata sull'etichetta dell'apparecchio.

Corpi estranei – Per evitare danni, non inserite mai oggetti metallici nell'apparecchio.

Fonti di calore – Non usate né conservate l'apparecchio in prossimità di fonti di calore, come i caloriferi, i bocchettoni d'aria calda, il forno o qualsiasi altro tipo di apparecchio che genera calore, inclusi gli amplificatori stereo.

Informazioni

Misure di sicurezza per il prodotto



AVVERTENZA

- Non usate la fotocamera in presenza di gas infiammabili o esplosivi.
- Non puntate il flash e il LED sulle persone (neonati, bambini piccoli ecc.) a distanza ravvicinata.
 - Azionate il flash ad almeno 1 metro dal viso dei soggetti. Se il flash scatta troppo vicino agli occhi del soggetto può causare la perdita temporanea della vista.
- Tenete la fotocamera fuori della portata dei bambini.
 - Riponete sempre la macchina fuori della portata dei bambini per impedire che le seguenti condizioni. di pericolo possano causare gravi incidenti:
 - Strangolamento causato dalla tracolla avvolta attorno al collo.
 - Ingestione accidentale della batteria, scheda o altri piccoli pezzi.
 - Scatto del flash vicino ai propri occhi o a quelli di un altro bambino.
 - Infortuni causati dalle parti operative della macchina.
- Non quardate il sole o una luce forte attraverso il mirino.
- Non usate e non riponete la fotocamera in ambienti polverosi o umidi.
- Non coprite il flash con la mano durante l'uso.



ATTENZIONE

- Spegnete immediatamente la fotocamera se notate fumo, odori o rumori insoliti.
- Non togliete mai le batterie a mani nude per evitare scottature o incendi.
- Non usate la fotocamera con le mani bagnate.
- Non lasciate la fotocamera in luoghi ad alta temperatura.
 - Le parti possono deteriorarsi e in alcuni casi la fotocamera potrebbe incendiarsi. Non usate il caricabatterie se è coperto da qualche oggetto (come una coperta). Potrebbero surriscaldarsi, con conseguente incendio.
- Maneggiate la fotocamera con cura per evitare scottature dovute a basse temperature.
 - Quando la fotocamera contiene parti metalliche, il surriscaldamento può causare scottature dovute a basse temperature. Fate attenzione a quanto seque:
 - Quando usata a lungo, la fotocamera si surriscalda. Il contatto con la fotocamera in queste condizioni può causare scottature per basse temperature.
 - In luoghi con temperature molto basse, la temperatura del corpo della macchina può essere inferiore alla temperatura ambiente. Per maneggiare la fotocamera si consiglia l'uso dei guanti.
- Tracolla.
- Fate attenzione guando portate la fotocamera appesa alla tracolla, perché potrebbe facilmente impigliarsi negli oggetti e causare gravi danni.

Misure di sicurezza per le batterie

Seguite queste importanti istruzioni per evitare che le batterie perdano liquido, si surriscaldino, si incendino, esplodano o causino scosse elettriche o scottature.



PERICOLO

- La fotocamera utilizza una batteria agli ioni di litio specificata da Olympus. Caricate la batteria con il caricabatterie specificato. Non utilizzate altri caricabatterie.
- Non scaldate né bruciate le batterie.
- Quando riponete o trasportate le batterie, evitate il contatto con oggetti metallici come collane, spille, fermagli,
- · Non lasciate le batterie in luoghi esposti alla luce del sole diretta o ad alta temperatura, in auto sotto il sole cocente o vicino ad una fonte di calore: ecc.
- Seguite attentamente tutte le istruzioni d'uso delle batterie per evitare la perdita di liquido o danni ai terminali. Non tentate di smontare le batterie o di modificarle in qualsiasi modo, di saldarle, ecc.
- Nel caso in cui il liquido della batteria entrasse negli occhi, lavate subito con acqua fredda corrente e rivolgetevi immediatamente al medico.
- Tenete le batterie fuori della portata dei bambini. In caso di ingestione accidentale di una batteria da parte di un bambino, rivolgetevi immediatamente al medico.



- Tenete le batterie in luogo asciutto.
- Per evitare che le batterie perdano liquido, si surriscaldino o causino incendio o esplosione, usate solo le batterie consigliate per questo apparecchio.
- Inserire le batterie come descritto nelle istruzioni operative.
- Se le batterie ricaricabili non si ricaricano nel tempo specificato, interrompete la ricarica e non usatele.
- Non usate batterie che presentano crepe o rotture.
- Se le batterie perdono, si scoloriscono, si deformano o comunque si alterano durante il funzionamento. spegnete la fotocamera
- Se il liquido della batteria entra in contatto con la pelle o con gli indumenti, lavate immediatamente con acqua fresca corrente perché il liquido è dannoso. Se il liquido brucia la pelle, rivolgetevi immediatamente al medico.
- Non sottoponete le batterie a forti urti o a vibrazioni continue.

ATTENZIONE

- Prima di caricarle, controllate sempre che le batterie non presentino perdita di liquido, scolorimento. deformazione o altre anomalie.
- · Le batterie possono surriscaldarsi durante un uso prolungato. Per evitare lievi bruciature, non rimuovetele subito dopo aver usato la fotocamera.
- Togliete sempre le batterie dalla fotocamera guando la riponete per lunghi periodi.
- La fotocamera utilizza una batteria agli ioni di litio specificata da Olympus. Non utilizzate altri tipi di batterie. Per un utilizzo corretto e sicuro, leggete attentamente le istruzioni della batteria prima di utilizzarla.
- Se i terminali della batteria si bagnano o si ungono. Ia fotocamera potrebbe non funzionare. Pulite bene la batteria con un panno asciutto prima dell'uso.
- Caricate sempre la batteria al primo utilizzo o guando non la usate per lunghi periodi.
- Quando usate la macchina con le batterie a basse temperature, cercate di tenere la fotocamera e le batterie di riserva in un luogo caldo. Le batterie che si scaricano alle basse temperature possono essere ripristinate quando sono portate a temperatura ambiente.
- Il numero di immagini che potete scattare dipende dalle condizioni di fotografia e dalle batterie.
- Prima di intraprendere un lungo viaggio, in particolare all'estero, acquistate un numero sufficiente di batterie di scorta
- Le batterie consigliate possono essere difficili da reperire durante il viaggio.
- · Riciclate le batterie nel rispetto dell'ambiente. Quando smaltite le batterie scariche, ricordatevi di coprire i poli e rispettate sempre la normativa locale.

Misure di sicurezza per l'ambiente di utilizzo

- Per proteggere la tecnologia di alta precisione contenuta in questo prodotto non lasciate mai la fotocamera nei luoghi sotto indicati, sia per l'utilizzo sia quando non viene utilizzata:
- Luoghi ad alta temperatura e/o con un alto tasso di umidità o in cui si verificano cambiamenti repentini delle condizioni climatiche. Luce diretta del sole, spiaggia, macchine chiuse o in prossimità di altre fonti di calore (forno, radiatore, ecc.) o deumidificatori.
- · Ambienti sabbiosi o polverosi.
- Vicino ad oggetti esplosivi o infiammabili.
- In luoghi umidi come la stanza da bagno o sotto la pioggia. Per i modelli impermeabili leggete anche il rispettivo manuale.
- Luoghi sottoposti a forti vibrazioni.
- Non fate cadere la macchina e non sottoponetela a forti urti o vibrazioni.
- · Quando installate la macchina su un treppiede, regolate la posizione della fotocamera con la testa del treppiede. Non girate la fotocamera.
- Non lasciate la fotocamera puntata direttamente verso la luce del sole. L'obiettivo o la tendina dell'otturatore potrebbero danneggiarsi, scolorirsi, rovinare il sensore o incendiarsi.
- · Non toccate i contatti elettrici sulla fotocamera e gli obiettivi intercambiabili. Ricordate di inserire il tappo dopo aver rimosso l'obiettivo.
- Prima di riporre la macchina per lunghi periodi, togliete le batterie. Scegliete un luogo fresco e asciutto per lo stoccaggio al fine di impedire la formazione di condensa o muffa all'interno della fotocamera. Dopo lo stoccaggio, controllate la fotocamera accendendola e premendo il pulsante di scatto per controllare che funzioni normalmente.
- Osservate sempre le norme relative all'ambiente di utilizzo descritte nel manuale della fotocamera.

Monitor LCD

- Non esercitate pressione sul monitor, altrimenti l'immagine potrebbe risultare deformata con conseguente anomalia della modalità riproduzione o deterioramento del monitor.
- Sul fondo/sommità del monitor può apparire una striscia di luce: non è un quasto.
- Quando un soggetto è visto in diagonale sul monitor, i bordi possono apparire a zig-zag sul monitor. Non è un guasto; sarà meno evidente nella modalità riproduzione.
- În luoghi soggetti a basse temperature, il monitor LCD può impiegare più tempo per accendersi o i colori possono cambiare temporaneamente. Quando usate la fotocamera in luoghi molto freddi, è consigliabile mettere occasionalmente la macchina in un luogo caldo. Il monitor LCD che offre scarse prestazioni a causa delle basse temperature viene ripristinato alle temperature normali.
- L'LCD usato per il monitor è costruito con tecnologia di alta precisione. Tuttavia, sul monitor LCD possono
 apparire costantemente macchie nere o macchie luminose. A causa delle caratteristiche o dell'angolo dal
 quale quardate il monitor, la macchia può non essere uniforme per colore e luminosità. Non è un quasto.

Obiettivo

- · Non immergetelo nell'acqua o bagnatelo.
- Non esercitate troppa pressione sull'obiettivo.
- Non impugnate le parti in movimento dell'obiettivo.
- · Non toccate l'obiettivo direttamente.
- Non toccate i punti di contatto direttamente.
- Non sottoponete l'obiettivo a repentini cambiamenti di temperatura.
- La gamma di temperature operative va da -10° C a 40° C Usare sempre entro questa gamma di temperatura.

Notifica legale e altre notifiche

- Olympus non risponde e non riconosce alcuna garanzia per i danni o gli utili che si prevede possano derivare dall'uso legale del presente apparecchio o su richiesta di terzi, causati dall'uso inadeguato dell'apparecchio.
- Olympus non risponde e non riconosce alcuna garanzia per i danni o gli utili che si prevede possano derivare dall'uso legale del presente apparecchio causati dalla cancellazione dei dati di immagine.

Inefficacia della garanzia

- Olympus non risponde e non riconosce alcuna garanzia, esplicita o implicita, riguardante il contenuto
 del presente manuale scritto o software, e in nessun caso sarà responsabile di garanzie implicite di
 commerciabilità o adeguatezza a qualsiasi scopo particolare o per danni conseguenti, incidentali o indiretti
 (inclusi, ma non limitati ai danni per mancato guadagno, interruzione di attività e perdita di dati di lavoro)
 derivanti dall'uso o impossibilità di usare tali materiali scritti, software o apparecchiature. Alcuni paesi non
 consentono l'esclusione o la limitazione di responsabilità per i danni conseguenti o incidentali, quindi i suddetti
 limiti possono anche non essere applicabili al vostro caso.
- Olympus si riserva tutti i diritti sul presente manuale.

Avvertenza

Fotografie non autorizzate o l'uso di materiali coperti dai diritti d'autore possono violare le relative leggi sui diritti d'autore. Olympus non si assume alcuna responsabilità per fotografie non autorizzate, per l'uso o altri atti che violino i diritti dei titolari dei copyright.

Notifica sui diritti d'autore

Tutti i diritti riservati. Il contenuto del presente manuale o software non può essere riprodotto né interamente né in parte, né usato in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo elettronico o meccanico, inclusa la fotocopia e la registrazione o l'uso di qualsiasi tipo di sistema di memorizzazione e recupero di dati senza il previo consenso scritto di Olympus. Olympus non si assume alcuna responsabilità per l'uso delle informazioni contenute nel presente materiale o software né per i danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute negli stessi. Olympus si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e il contenuto della presente pubblicazione o del software senza obbligo di preavviso.

Notifica FFC

· Interferenze radio e televisive

I cambiamenti o le modifiche non espressamente autorizzati dal produttore possono invalidare il diritto dell'utente all'uso del presente apparecchio. L'apparecchio è stato testato e trovato conforme ai livelli degli apparecchi digitali di Classe B, in conformità alla Sezione 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono previsti per fornire una ragionevole protezione dalle interferenze in impianti residenziali.

L'apparecchio genera, impiega e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non usato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alla radio comunicazione.

. Tuttavia, non vi sono garanzie che l'interferenza non si verifichi in particolari impianti. Se la macchina causa interferenza nella ricezione radiotelevisiva, la quale può essere ristabilita accendendo e spegnendo la fotocamera, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza in uno o più dei seguenti modi:

- Regolare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza fra la fotocamera e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio ad una presa su un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato radio/TV per ottenere assistenza. Per connettere la fotocamera alla presa USB del computer (PC) sarebbe opportuno utilizzare solo il cavo USB in dotazione.

Qualsiasi modifica o cambiamento a questa dotazione annulla l'autorità dell'utente sull'utilizzo.

Usare solamente batterie ricaricabili e caricabatterie dedicati

Consigliamo vivamente l'uso esclusivo di batterie ricaricabili e caricabatterie Olympus dedicati originali con questa fotocamera.

L'uso di batterie ricaricabili e/o di un caricabatterie non originali potrebbe risultare in un incendio o provocare danni alle persone dovuti a perdite di liquido, surriscaldamento, accensioni e surriscaldamento. Olympus non si assume alcuna responsabilità per incidenti o danni conseguenti all'uso di batterie e/o caricabatterie non originali.

Per utenti in Nord e Sud America

Per utenti negli USA

Dichiarazione di conformità Numero modello : E-420 Marca : OLYMPUS

Parte responsabile: OLYMPUS IMAGING AMERICA INC. Indirizzo: 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley,

PA 18034-0610, USA

Numero di telefono: 484-896-5000

Conforme agli standard FCC

PER USO PERSONALE O AZIENDALE

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 degli standard FCC. Il suo funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose.
- (2) Questo dispositivo deve accettare le interferenze ricevute, comprese le interferenze che potrebbero provocare un funzionamento indesiderato.

Per utenti in Canada

Questo dispositivo digitale di Classe B soddisfa tutti i requisiti delle Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Informazioni

Per utenti in Europa



Il marchio "CE" indica che il prodotto è conforme ai requisiti europei sulla sicurezza, sull'ambiente e sulla salute e protezione del consumatore. Gli apparecchi con marchio "CE" sono destinati alla vendita in Europa.



Questo simbolo (cassonetto con ruote, barrato, WEEE Allegato IV) indica la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei paesi dell'UE. Non gettate l'apparecchio nei rifiuti domestici. Usate i sistemi di raccolta rifiuti disponibili nel vostro paese.

Condizioni di garanzia

- 1. Qualora il prodotto si rivelasse difettoso, pur essendo usato appropriatamente (in osservanza delle istruzioni scritte in Cura e funzionamento fornite con esso), durante un periodo di due anni dalla data di acquisto presso un distributore Olympus autorizzato con sede nell'area commerciale di Olympus Imaging Europa GmbH secondo quanto indicato sul sito Web http://www.olympus.com, il presente prodotto verrà riparato o sostituito gratuitamente. Per fare valere questo diritto, il cliente deve presentare il prodotto e il presente certificato di garanzia prima del termine dei due anni al rivenditore presso cui ha effettuato l'acquisto, o altro punto di assistenza Olympus nell'area commerciale di Olympus Imaging Europa GmbH, secondo quanto indicato sul sito Web http://www.olympus.com. Durante l'anno di validità della garanzia internazionale, il cliente potrà restituire il prodotto a qualsiasi punto di assistenza Olympus. Notare che i punti di assistenza Olympus non sono presenti in tutti i paesi.
- Il cliente sarà responsabile di tutti i costi e i rischi inerenti al trasporto del prodotto fino al rivenditore o al punto di assistenza Olympus.
- La presente garanzia non copre quanto indicato di seguito e al cliente verrà richiesto di sostenere le spese di riparazione anche per i difetti sorti durante il suddetto periodo di garanzia.
 - (a) Qualsiasi difetto dovuto a un uso improprio (qualsiasi operazione non menzionata in Cura e funzionamento o altra sezione di istruzioni, ecc.).
 - (b) Qualsiasi difetto dovuto ad attività di riparazione, modifica, pulizia, ecc. non svolte da personale Olympus o punti di assistenza Olympus autorizzati.
 - (c) Qualsiasi difetto o danno dovuto a trasporto, caduta, urto ecc. successivamente all'acquisto del prodotto.
 - (d) Qualsiasi difetto o danno dovuto a incendio, terremoto, alluvione, fulmine, altre calamità naturali, inquinamento ambientale e sbalzi di tensione.
 - (e) Qualsiasi difetto dovuto a stoccaggio improprio o incauto (per esempio, riporre il prodotto in condizioni di temperatura e umidità elevate, in prossimità di repellenti per insetti come naftalina o medicinali pericolosi, ecc.), manutenzione impropria, ecc.
 - (f) Qualsiasi difetto dovuto a batterie scariche, ecc.
 - (g) Qualsiasi difetto dovuto a sabbia, fango, ecc. penetrato all'interno del prodotto.
 - (h) Quando il presente certificato di garanzia non è restituito con il prodotto.
 - (i) Quando vengono apportate modifiche di qualsiasi natura al certificato di garanzia riguardanti l'anno, il mese e la data di acquisto, il nome del cliente, il nome del rivenditore e il numero di serie.
 (j) Quando la prova di acquisto non viene presentata assieme al certificato di garanzia.
- La presente garanzia è applicabile esclusivamente al prodotto e non ad altre apparecchiature accessorie, come custodia, tracolla, copriobiettivo e batterie.
- 5. L'esclusiva responsabilità di Olympus in merito alla presente garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione del prodotto. Qualsiasi responsabilità per perdite o danni di qualsiasi tipo, indiretti o consequenziali, subiti dal cliente in relazione a un difetto del prodotto, e in particolare vengono esclusi qualsiasi perdita o danno causato da obiettivi, pellicole, altre apparecchiature o accessori utilizzati con il prodotto o qualsiasi altra perdita risultante da un ritardo nella riparazione o perdita di dati. Le normative di legge non sono interessate da questa clausola.

Note riguardanti la manutenzione della garanzia

- 1. La presente garanzia deve essere ritenuta valida solamente se il certificato di garanzia (o altro documento contenente una prova di acquisto sufficiente) è stato debitamente compilato da Olympus o da un rivenditore autorizzato. Di conseguenza, controllate che il nome dell'acquirente, il nome del rivenditore, il numero di serie, l'anno, il mese e la data di acquisto siano indicati sul documento oppure che la fattura o lo scontrino di vendita originale (indicante il nome del rivenditore, la data di acquisto e il prodotto acquistato) sia allegato al presente certificato di garanzia. Olympus si riserva il diritto di rifiutare l'assistenza gratuita qualora il certificato di garanzia fosse incompleto, il documento suddetto non sia stato presentato, oppure le informazioni contenute siano incomplete o illeggibili.
- 2. Poiché il presente certificato di garanzia non può essere emesso una seconda volta, conservarlo in un luogo siguro.
- Fate riferimento al sito Web http://www.olympus.com per consultare l'elenco di punti di assistenza Olympus autorizzati in tutto il mondo.

Marchi di fabbrica

- IBM è un marchio registrato di International Business Machines Corporation.
- Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation.
- Macintosh è un marchio registrato di Apple Inc.
- XD-Picture Card™ è un marchio registrato.
- La funzione "Shadow Adjustment Technology" include tecnologie brevettate di Apical Limited.



- Tutti gli altri nomi di società e prodotti sono marchi registrati e/o marchi dei rispettivi proprietari.
- Le norme sui sistemi di memorizzazione file di fotocamere menzionati nel presente manuale sono le "Design Rule for Camera File System/DCF" (Norme di Progettazione di Sistemi di File di macchine fotografiche/DCF) stipulate dall'associazione JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association, Associazione delle Industrie Giapponesi di Elettronica e Tecnologia Informatica).

Indice

### Batterie agili ioni di litio	Simboli	Batteria11, 119
	[₩]+₩ 92	
Q=□ (Selezione della lingua) 95 Bilanciamento automatico del bianco (64, 65) □ CUSTOM (1) Menu di personalizzazione 1 128 Bilanciamento del bianco (64, 65) Genetoch (2) Ge	_ _	
GUSTOM		
Menu di personalizzazione 1		
2 Menu di personalizzazione 2		
FUNZIONE		
FUNZIONE		
FUNZIONE		
□ Menu riproduzione 128	Di ELINZIONE 90	
Menu riproduzione		
♣ Modalità RC mode 76 Bracketing AE 52 ♠ Menu fotografia 1 127 Bull B FOCUSING 87 ♠ Menu fotografia 2 127 BULB TIMER 92 ⚠ AF / MF 87 C ☒ BUTTON / DIAL 88 C ☒ BUTDON / DIAL 88 C ☒ BULB TIMER 92 ☑ DISP / □) / PC 90 C-AF (AF continuo) 55 ☒ EXP / ☑ / ISO 92 C-AF+MF 56 ☒ C USTOM 92 Calendario 76 ☒ C UTILITY 117 Candela ☑ 5 ☒ NATURAL 67 Caricabaterie per batterie 36 ☒ MUTED 67 CHILDREN ☑ 5 ☒ PORTRAIT 67 CHILDREN ☑ 5 A EBKT 52 COMPIGURAZIONE SCHEDA 36,119 AE CONTROL 91 36 AF CRIBUMINAT 87 AF CONTROL 91 AF SENSOR 39 AF SINSOR 39 CONTROL 91 <tr< td=""><td></td><td></td></tr<>		
♣: SET 93 BULB FOCUSING 87 ♠ Menu fotografia 1 127 BULB TIMER 92 戶 Menu fotografia 2 127 BULB TIMER 92 戶 Menu fotografia 2 127 BULB TIMER 92 戶 ME CAP / MF 87 6 87 ☐ BUSP / IMP /		
Menu fotografia 1		
Menu fotografia 2 127 Image: Ar / MF 87 Image: BUTTON / DIAL 88 Image: BUTTON / DIAL 90 C-AF (AF continuo) 55 CAPE: ALL / BUTTON 92 C-AF+MF 56 Call of VITLITY 93 CANCELLA TUTTO 86 RECORD / ERASE 94 Cancellare singoli fotogrammi / 80 86 MERCORD / ERASE 94 Cancellare singoli fotogrammi / 80 86 MERCORD / ERASE 94 Cancellare singoli fotogrammi / 80 86 MUTILITY 117 67 Cancellare singoli fotogrammi / 80 86 A WIVID 67 Caricabatterie per batterie 36 67 A WIVID 67 CAF (AF Continuo) 11, 119 55 A MUTED 67 CHILDREN (Example) 5 5 A EABKT 52 COMPARTAIL 65 6		
B BUTTON / DIAL		BULB TIMER92
BUTTON / DIAL		
DISP		С
SEXP		0.45(45 %) 55
Image: COLOR / WB 93 CANCELLA TUTTO 86 Image: COLOR / WB 93 CANCELLA TUTTO 86 Image: COLOR / WB 93 CANCELLA TUTTO 86 Image: CANCELLA TUTTO 86 Image: CANCELLA TUTTO 86 Image: CANCELLA TUTTO 86 Cancellare singoli fotogrammi		
Grace Frace Grace Gra		
Image: Record / ERASE 94 Cancellare singoli fotogrammi	- ·	
III		
☼ VIVID 67 Caricabatterie per batterie À NATURAL 67 agli ioni di litio 11, 119 À MUTED 67 CF / XD 95 À PORTRAIT 67 CHILDREN ► 5 CompactFlash 13, 118 Compensazione dell'esposizione ► 51 Adobe RGB 93 Compensazione dell'esposizione ► 51 Compensazione WB 65 CONFIGURAZIONE SCHEDA 86, 119 CONTRAST 67 CONTROL 91 AEL/AFL MEMO 89 CONTROL 91 AF AREA 56, 90 CONTROL 91 AF Continuo (C-AF) 55 COPIA TUTTO 84 AF ILLUMINAT 87 COPIA TUTTO 84 AF SENSOR 39 CORR. OCCHI ROSSI 83 AF SENSOR 39 CORR. OCCHI ROSSI 83 Anteprima 49, 90 ANTI-SHOCK [4] 61 Autoscatto ■ 59 Diaframma 45 DIAL DIRECTION 88 DIAL DIRECTION </td <td></td> <td></td>		
½ NATURAL 67 agli ioni di litio 11, 119 ½ NOTED 67 CF / xD 95 ¼ PORTRAIT 67 CHILDREN III 5 A PORTRAIT 67 CHILDREN IIII 5 CompactFlash 13, 118 13, 118 A Compensazione dell'esposizione IIII 51 Compensazione WB 65 COMFIGURAZIONE SCHEDA 86, 119 CONTRAST 67 AEL/AFL 89 CONTRAST 67 AEL/AFL MEMO 89 CONTROL 91 AF AREA 56, 90 CONTROL 91 AF Continuo (C-AF) 55 COPIA TUTTO 84 AF SILLUMINAT 87 COPIA TUTTO 84 AF SENSOR 39 AF SINGOIO (S-AF) 54 COPIA TUTTO 84 Anteprima 49, 90 CORR. OCCHI ROSSI 83 Crocino AF 56 CUSTOM RESET 30 AUTOSPEG 90 Diaframma 45 DIAL DIRECTION 88 BI		<u> </u>
		Caricabatterie per batterie
A Compensazione dell'esposizione	• •	agli ioni di litio11, 119
Adobe RGB 93 AE BKT 52 AEL/AFL 89 AF AREA 56, 90 AF Continuo (C-AF) 55 AF ILLUMINAT 87 AF MODE 54, 90 AF SENSOR 39 AF Singolo (S-AF) 54 Anteprima 49, 90 ANTI-SHOCK [♣] 61 Autoscatto ■ B B B (Basic) 80 B (Basic) 62, 112 B&W FILTER 67 BACKLIT LCD 91 BASSE ILIICI 68 Compensazione WB 65 C		
Adobe RGB 93 AE BKT 52 AEL/AFL 89 AEL/AFL 89 AEL/AFL 89 AF AREA 56, 90 AF Continuo (C-AF) 55 AF ILLUMINAT 87 AF MODE 54, 90 AF SINSOR 39 AF Singolo (S-AF) 54 Anteprima 49, 90 ANTI-SHOCK [♠] 61 Autoscatto ■	**PORTRAIT67	
Adobe RGB 93 AE BKT 52 AE L/AFL 89 AEL/AFL 89 AEL/AFL 89 CONTROL 91 COpia di un solo fotogramma 84 AF AREA 56, 90 AF AREA 56, 90 AF SENSOR 39 AF SINSOR 39 AF Singolo (S-AF) 54 Anteprima 49, 90 ANTI-SHOCK [♣] 61 Autoscatto ■ 59 AUTOSPEG 90 B (Basic) 62, 112 B&W FILTER 67 BACKLIT LCD 91 BASSE ILICI 68 COMPRINZIONE SCHEDA 86, 119 CONTROL 91 COpia di un solo fotogramma 84 COPIA TUTTO 84 COPIA TUTTO 84 COPIA TUTTO 84 CUSTOM RESET 30 Diaframma 45 DIAL DIRECTION 88 DIAL FUNCTION 88 DIAL SELICI 94 DPOF 96	_	
Adobe RGB 93 AE BKT 52 AEL/AFL 89 AEL/AFL MEMO 89 AF AREA 56, 90 AF Continuo (C-AF) 55 AF ILLUMINAT 87 AF MODE 54, 90 AF SENSOR 39 AF singolo (S-AF) 54 Anteprima 49, 90 ANTI-SHOCK [♠] 61 AUTOSPEG 90 B (Basic) 62, 112 B&W FILTER 67 BACKLIT LCD 91 BASSE ILICI 67 BASSE ILICI 52 CONFIGURAZIONE SCHEDA 86, 119 CONTRAST 67 CONTROL 91 CONTR	Α	
AE BKT	Adoba BCB 03	
AEL/AFL 89 CONTROL 91 AEL/AFL MEMO 89 CONTROL 91 AF AREA 56, 90 Controllo intensità flash 1 74 AF continuo (C-AF) 55 AF ILLUMINAT 87 AF MODE 54, 90 CORR. OCHI ROSSI 83 AF SENSOR 39 AF singolo (S-AF) 54 Anteprima 49, 90 ANTI-SHOCK [♣] 61 Autoscatto ■ 59 AUTOSPEG 90 B (Basic) 62, 112 B&W FILTER 67 BACKLIT LCD 91 BASSE ILICI 68		
AEL/AFL MEMO 89 AF AREA 56, 90 AF Continuo (C-AF) 55 AF ILLUMINAT. 87 AF MODE 54, 90 AF SENSOR 39 AF Singolo (S-AF) 54 Anteprima 49, 90 ANTI-SHOCK [♠] 61 Autoscatto ■ 59 AUTOSPEG 90 B (Basic) 62, 112 B&W FILTER 67 BACKLIT LCD 91 BASSE ILICI 55 CONTROL 91 Controllo intensità flash №2 74 Copia di un solo fotogramma 84 COPIA TUTTO 84 CO		
AF AREA 56, 90 AF continuo (C-AF) 55 AF ILLUMINAT 87 AF MODE 54, 90 AF SENSOR 39 AF singolo (S-AF) 54 Anteprima 49, 90 ANTI-SHOCK [♠] 61 Autoscatto ■ 59 AUTOSPEG 90 B (Basic) 62, 112 B&W FILTER 67 BACKLIT LCD 91 BASSE ILIICI 68 Copria di un solo fotogramma 84 Copia di un solo fotogramma 84 COPIA TUTTO 84 COPRI TUTTO 84 COPRI TUTTO 84 COPRIMITION 85 CORR. OCCHI ROSSI 83 Crocino AF CUSTOM RESET 30 D D Diaframma 45 DIAL DIRECTION 88 DIAL FUNCTION 88 DIAL FUNCTIO		
AF continuo (C-AF) 55 AF ILLUMINAT 87 AF MODE 54,90 AF SENSOR 39 AF singolo (S-AF) 54 Anteprima 49,90 ANTI-SHOCK [♠] 61 Autoscatto ■ 59 AUTOSPEG 90 B B B B (Basic) 62,112 B&W FILTER 67 BACKLIT LCD 91 BASSE ILIICI 68 COPIA TUTTO 84 COPIM TUTTO 84 COPIM TUTTO 85 COPIM TUTTO 84 COPIM TUTTO 8		
AF ILLUMINAT. 87 AF MODE 54, 90 AF SENSOR 39 AF singolo (S-AF) 54 Anteprima 49, 90 ANTI-SHOCK [♠] 61 Autoscatto ■ 59 AUTOSPEG 90 B B B B (Basic) 62, 112 B&W FILTER 67 BACKLIT LCD 91 BASSE IUICI 68 COPTM TUTTO 84 COPTM TUTTO 84 COPTM TUTTO 54		
AF MODE	,	
AF SENSOR		
AF singolo (S-AF) 54 Anteprima 49, 90 ANTI-SHOCK [♣] 61 Autoscatto ■ 59 AUTOSPEG 90 B B B B Diaframma 45 DIAL DIRECTION 88 DIAL FUNCTION 95 DOCUMENTS ■ 55 D		
Anteprima		
ANTI-SHOCK [♠] 61 Autoscatto ■ 59 AUTOSPEG 90 Diaframma 45 B DIAL DIRECTION 88 B DIAL FUNCTION 88 B DIAL FUNCTION 88 DIAL FUNCTION 88 DIAL FUNCTION 55 DOCUMENTS ■ 55 DOCUMENTS ■ 55 DOCUMENTS ■ 55 DOCUMENTS ■ 94 DPOF 96		CUSTOM RESET30
Autoscatto ■ 59 AUTOSPEG 90 Diaframma 45 B DIAL DIRECTION 88 B DIAL FUNCTION 88 DIAL FUNCTION 88 DIAL FUNCTION 88 DIAL FUNCTION 55 DOCUMENTS ■ 55 DOCUMENTS ■ 55 DOCUMENTS ■ 94 DPOF 96		
AUTOSPEG 90 Diaframma 45 B DIAL DIRECTION 88 B DIAL FUNCTION 88 DIAL FUNCTION 95 DOCUMENTS ■ 55 DOCUMENTS ■ 55 DOCUMENTS ■ 94 DPOF 96		D
B DIAL DIRECTION 88 B (Basic) 62, 112 B&W FILTER 67 BACKLIT LCD 91 BASSE ILIC! 68 DIAL FUNCTION 88 DIS MODE ■ 5 DOCUMENTS ■ 5 dpi SETTING 94 DPOF 96		D1 (
B DIAL FUNCTION 88 B (Basic) 62, 112 DIS MODE 5 B&W FILTER 67 DOCUMENTS 5 BACKLIT LCD 91 Misself TING 94 BASSE LUCI 68	AUTUSPEG90	
B (Basic)	_	
B (Basic) 62, 112 B&W FILTER 67 BACKLIT LCD 91 BASSE I LICI 68	R	
B&W FILTER 67 BACKLIT LCD 91 BASSE LUCI 68	B (Basic) 62 112	
BACKLIT LCD 91 DPOF 96		
BASSELUCI 68		
DAGGE LUCI	BASSE LUCI	

E	LIVE VIEW AF MODE39
ECDOCIZIONE 50.00	LIVE VIEW BOOST9
ESPOSIZIONE	•
Esposizione a preferenza centrale	
Esposizione Spot – controllo alte luci • HI 50	
Esposizione Spot – controllo ombre •SH 50	
Г	MACRO █
<u>F</u>	
F (Fine)	Messa a fuoco automatica57, 109
FACE DETECT 41, 9	
FILE NAME	ivii (messa a racco mandalo)
FIRMWARE	· WILCIOUTIVE
FLASH AUTO92	UIIIIIU
Flash automatico AUTO	, IVIISUIAZIONE SPOL
Flash fill-in \$	ivioualita di registrazione 📲
Flash manuale	ivioualita ul ripresa lacili
Flash off (\$)	IVIOUAIILA UI SLAITIPA 🗗100
Flash riduzione occhi rossi ②	
Flash Super FP	Wodalita NO V
Fn FACE DETECT	, WODO I OLIZIA I I
FORMAT118	NICINOTOTAL
Fotografia a priorità dei diaframmi A	
Fotografia automatica AUTO	•
Fotografia con priorità ai tempi S	
Fotografia manuale M	
Fotografia programmata P	
FRAME ASSIST	
Fuochi d'artificio	
ruochi d'artificio 🔤	Notturni 🔁
•	Notturni+Ritratti
<u>G</u>	NTSC
GHIERA DI MESSA A FUOCO87	, 111309:
GRADAZIONE68	
0.0.07.2.0.00	0
н	Obiettivi intercambiabili ZUIKO DIGITAL 120
	objettivi per il sistema Quattro Terzi 120
HYBRID AF HAF39	Obiettivo
	OLYMPUS Master102
1	921111 99 Hadio
	P
IMAGER AF FAF	
Impostazione data/ora 🕘	
ISO53, 90	PAESAGGIO 🖾
ISO-AUTO	FAL
ISO-AUTO SET92	Faillello di cortifolio Subel
Istogramma 42, 80, 113	PANORAMA 🗐
	Personalizzazione della stampa100
J	
	Diot Dridge 0
JPEG EDIT82	PICTURE MODE6
	PIXEL MAPPING11
<u>L</u>	Posa B (Bulb)49, 6
■ (Grande)62, 112	,
Lettura AEL	
LIVE PREVIEW	
Live view	

Protezione di un solo fotogramma Pulsanti diretti	85 4, 27
R	
RAW RAW DATA EDIT RAW+JPEG ERASE Regolazione del monitor III RESET LENS RESET PROTECT Rimensionamento III Rimensionamento III Rimozione della polvere Ripresa singolo fotogramma Riproduzione di un solo fotogramma Riproduzione ingrandita Risoluzione Ritaglio III Rotazione delle immagini	82 94 95 14 87 85 83 14, 116 78 62, 93 83 55
s	
S (Piccola) S-AF (AF singolo) S-AF+MF SATURATION Scheda xD-Picture Schede Schermata di confronto SEPIA Sequenza di fotografie SF (Super Fine) SHADOW ADJ SHARPNESS Sincronizzazione lenta SLOW Sincronizzazione lenta SLOW Znd \ CURTAIN Sistema di flash RC wireless Olympus Sistema digitale ESP SPAZIO COLORE SPORT S SRGB Stampa - metodo rapido Stampa diretta STORAGE	

т	
Telecomando i	125 90 68
TUTTI WBŻ	
USB MODE	91
Valore di compressione	45 95 95 42, 80
w	